

READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Sedie

IMPORTANTE-CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER CONSULTARLE IN SEGUITO: LEGGERE ATTENTAMENTE

Solo per uso domestico

Consigli per l'uso:

- *Posizionare l'altalena saldamente su una superficie piana.
- *Montare le sedie in buone condizioni.
- *Tenere lontano dal fuoco.
- *Evitare di sovraccaricare le giunture.

Precauzioni prima del montaggio:

- *Preparare un'area di assemblaggio pulita e asciutta.
- *Verificare che il prodotto non sia danneggiato.
- *Controllare che nessun pezzo manchi.

Manutenzione:

- *Pulire con un panno morbido.
- *Rimuovere regolarmente foglie e / o acqua depositata sul telo.
- *Controllare il sedile regolarmente.

Condizioni per il deposito:

*Il tessuto va riposto completamente asciutto in un luogo asciutto e pulito per evitare i rischi di muffa.

Cautela causa rischio di tagli o pizzicamenti durante l'assemblaggio.

Il produttore declina ogni responsabilita' in caso di lesioni derivanti da montaggio inaccurato o dalle condizioni metereologiche.

Se il sedile e' fornito di un regolatore di altezza elettrico, solo il personale specializzato puo' sostituire o riparare i componenti del suddetto regolatore di altezza elettrico.



Model:	RSS1002-144120-W2E	RSS1002-144120-W2E	
Input voltage	100-240	100-240	V
Input AC frequency	50-60	50-60	Hz
Output voltage	12	12	V
Output current	1.2	1.2	A
Output power	14.4	14.4	W
Average active efficiency	85.02	84.98	%
Efficiency at low load (10 %)	76.58	75.32	%
No-load power consumption	0.074	0.099	W

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro
Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20090 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
<https://www.aosom.it>


Prodotto in Cina

PACKING DETAILS : TOTAL 2 BOXES

BOX 1/2

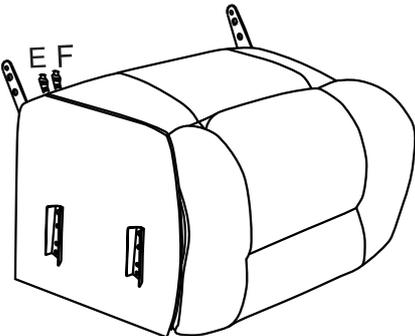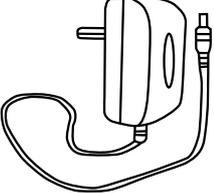PART NO.	PARTS	QTY
(2)		×1
(4)		×1
(5)		×1

BOX 2/2

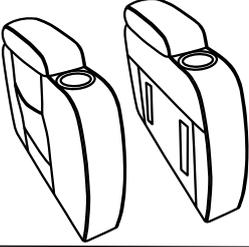PART NO.	PARTS	QTY
(1)		×1
(3)		×1L×1R

Congratulazioni per aver acquistato la nostra poltrona massaggiante. Si prega di leggere attentamente questo manuale d'istruzioni prima dell'utilizzo (in particolare i punti riguardo la sicurezza) per poter utilizzare la poltrona correttamente. Si prega di tenere questo manuale a portata di mano per poterlo consultare quando necessario.

Regole di sicurezza	5
Le parti che compongono la poltrona	6
Descrizione funzioni del massaggiatore	7
Aree massaggiate	8
Caratteristiche principali	9
Certificazioni	9
Istruzioni per l'assemblaggio	10
Risoluzione problemi	11

REGOLE DI SICUREZZA

- Non posizionare mai la poltrona in aree bagnate/umide o dove la polvere si può accumulare in quanto questi possono causare un cortocircuito o un malfunzionamento meccanico
- Non utilizzare mai la poltrona in casa se la temperatura interna supera i 40°C
- Non posizionare mai la poltrona vicino ad una fonte di calore (forno, camino, etc...) o indirettamente alla luce del sole

Non utilizzare la poltrona se:

- La poltrona è bagnata
- Le vostre mani sono bagnate
- Pulire esclusivamente con un panno asciutto
- È consigliabile di non utilizzare la poltrona per oltre 30 minuti per sessione e di bere 2 bicchieri d'acqua dopo l'utilizzo

Situazioni in cui non utilizzare la poltrona:

Spegnere il sistema di massaggio della poltrona se questa si bagna o se sembra non funzionare correttamente, se alcune parti della poltrona sono danneggiate o malfunzionanti, se alcune parti della poltrona appaiono danneggiate o se alcuni cavi sono esposti, se non vi sentite bene o se accusate dolori durante il massaggio, o se vi è stato un cortocircuito.

Quando il sistema di massaggio della poltrona non è in uso:

- Assicurarsi che sia spento
- Disconnettere il sistema di massaggio dal sistema principale quando non lo si utilizza per lunghi periodi
- Lasciare la poltrona in luogo puliti ed asciutti

Smontaggio della poltrona:


- Non rimuovere la parte posteriore della poltrona
- Non smontare o riparare la poltrona da soli

Metodo corretto per la gestione delle prese principali:


- Controllare che il voltaggio a propria disposizione è corretto
- Non forzare mai un cavo o una presa
- Non estrarre mai un cavo con le mani bagnate
- Durante la rimozione della presa, afferrare e tirare la stessa, non tirare mai il cavo
- Non utilizzare mai il sistema di massaggio se il caso o la presa sono danneggiati

Le parti che compongono la poltrona:

- 1) Schienale
- 2) Poggia braccia
- 3) Sedile
- 4) Poggia piedi
- 5) Unità di controllo

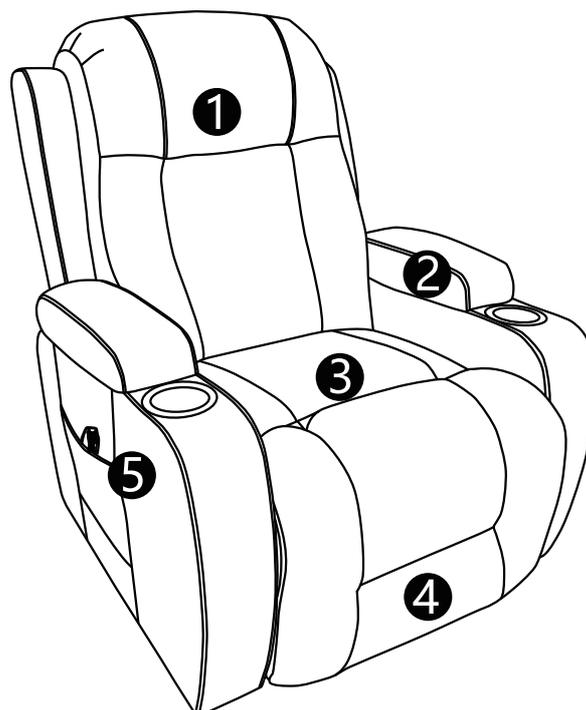

Descrizione funzioni del massaggiatore

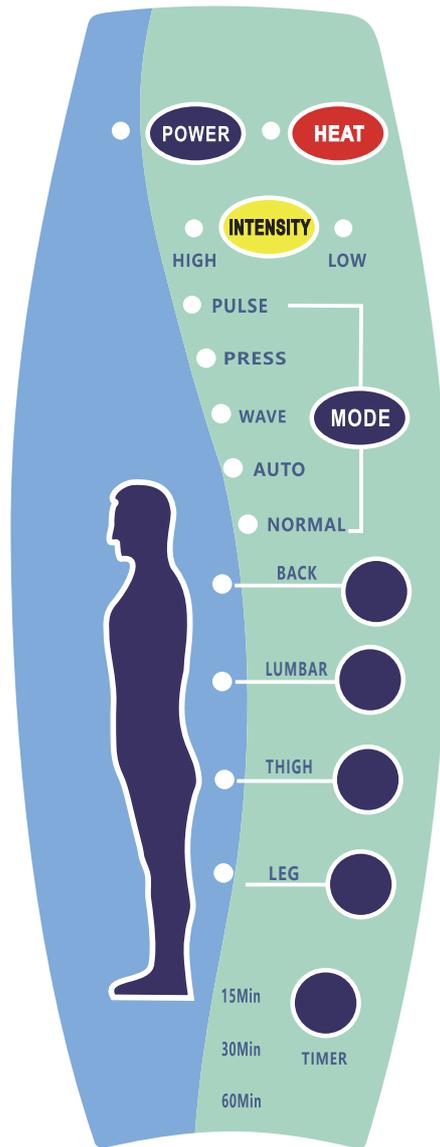

I. Aspetto del telecomando

1. **POWER:** tasto di accensione/spegnimento
2. **HEAT:** tasto attivazione/disattivazione riscaldamento
3. **INTENSITY:** Alta intensità/Bassa intensità
4. **MODE:** modalità in uso
5. **BACK:** massaggio alla schiena
6. **LUMBAR:** massaggio zona lombare
7. **THIGH:** massaggio cosce
8. **LEG:** massaggio gambe
9. **TIMER:** impostazione timer

II. Istruzioni per l'uso

- Inserire la spina nella presa della corrente
- Premere il tasto POWER per accendere l'unità, la quale entrerà in modalità base per 15 minuti, con tutti gli indicatori illuminati nel telecomando
- Premere il tasto HEAT per attivare l'emissione di calore, premere di nuovo per disattivarla
- Premere il tasto TIMER, di modo che il timer passi da 15 a 30 e a 60 minuti
- Premere il tasto FUNCTION per selezionare varie modalità (PULSE, PRESS, WAVE, AUTO, NORMAL)
- Premere il pulsante INTENSITY per impostare l'intensità di vibrazione alta o bassa
- Premere i tasti BACK, LUMBAR e THIGH per massaggiare le varie parti del corpo


Arete Massaggiate

La poltrona è composta da due parti che sono facilmente assemblabili e comode da pulire

Ha un'unità di controllo per controllare le funzionalità massaggianti

-8 punti di massaggio vibrante, funzione per il riscaldamento della zona lombare e 2 livelli di intensità

-9 differenti tipi di massaggio

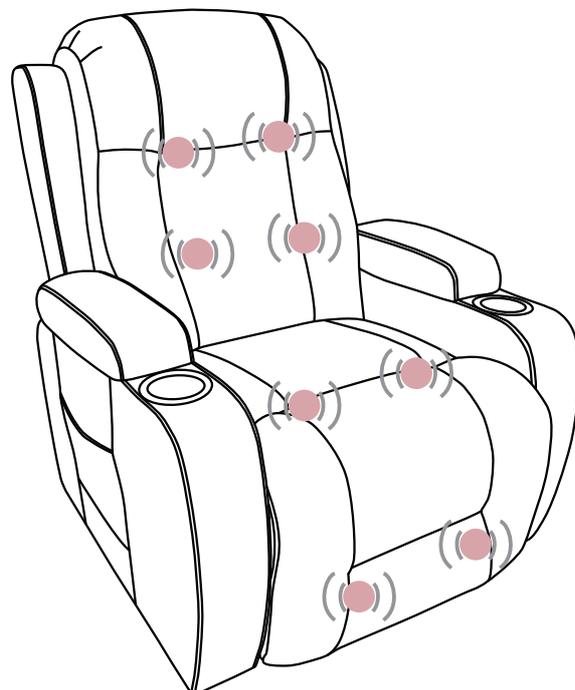

Caratteristiche principali

1) Componenti :

- Parte posteriore, poggia braccia, poggia piedi, 1 unità di controllo e l'alimentatore della corrente

2) Funzioni :

- Parte posteriore reclinabile, poggia piedi estendibile, funzione per il riscaldamento della zona lombare, funzione massaggiante e funzione di sollevamento.

3) Utilizzo:

- In ambienti interni, evitare temperature elevate ed aree bagnate o umide.

Precauzioni:

- Non sedersi mai sul telecomando o appoggiarvi sopra oggetti pesanti
- Non far cadere mai il telecomando sul pavimento
- Non tirare il cavo dell'alimentazione
- Non utilizzare il telecomando con le mani bagnate
- Non rimuovere mai la presa prima di aver tolto la corrente
- La poltrona dev'essere lasciata a riposo per 30 minuti dopo averla utilizzata per

Effetti e benefici del massaggio :

30 minuti

- Allevia la fatica muscolare.

CERTIFICAZIONI:

RoHS



CE

SGS

EMC


LVD

Istruzioni di montaggio

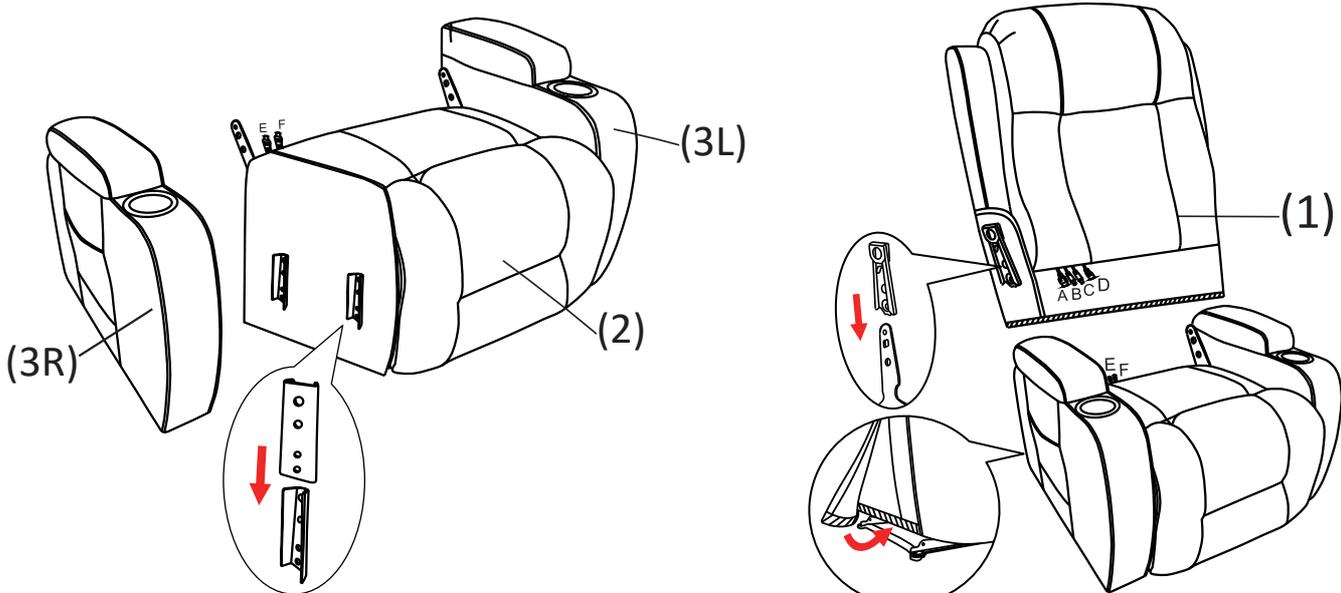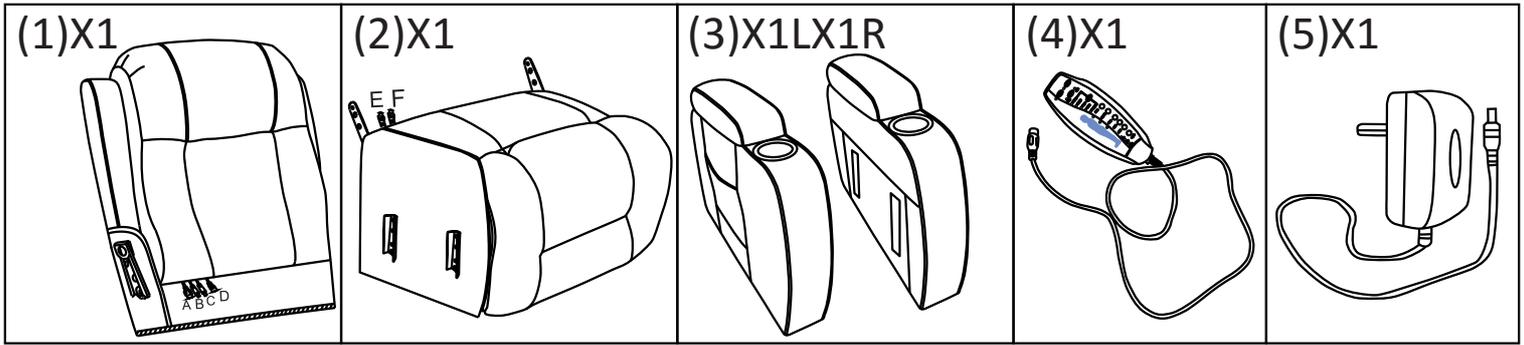


1) Posizionare le braccia in modo che si adattino al sedile, sentirete un "click" quando sono in posizione.

2) Posizionare lo schienale (fare riferimento al punto 1). connettere le estremità del cavo di alimentazione del reclinabile. Inserire le estremità correttamente come mostrato nell'immagine. Non forzarle, hanno solo una posizione corretta.

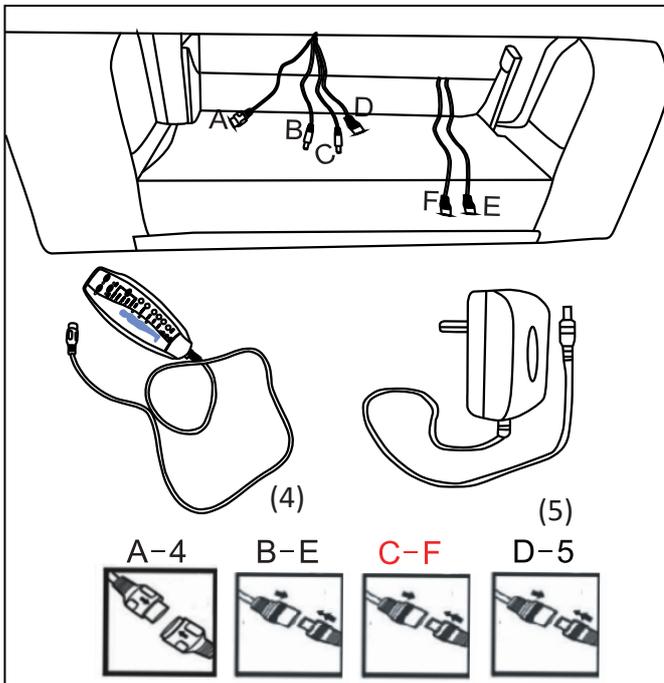

3) Le estremità vanno connesse correttamente.

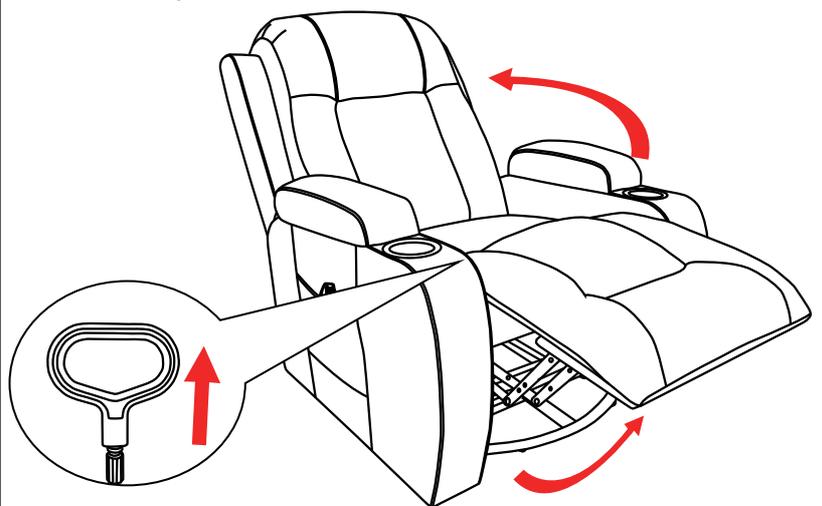

4) Tirare l'interruttore all'interno del poggia braccia come mostrato e reclinare la poltrona liberamente.

Risoluzione problemi :

Se la poltrona non funziona, consultare il seguente grafico. Assicurarsi di aver spento la poltrona e di averla staccata dalla corrente. Se avete delle domande, vi preghiamo di contattarci. Non smontate o riparate parti della poltrona da soli.

PROBLEMA

Si sente un rumore durante il massaggio

La poltrona non funziona quando il pulsante di attivazione viene premuto sul telecomando

Difficoltà nell'estendere il poggia piedi

POSSIBILI CAUSE

Il rumore è causato dai motori massaggianti, e non da un malfunzionamento

Controllare che il cavo della corrente sia connesso correttamente alla presa principale. Controllare se il tasto della corrente è attivo.

Questo problema è causato dalla resistenza del supporto del poggia piedi in quanto è previsto per un utilizzo a lungo termine. Il poggia piedi sarà più facile da estendere dopo averlo utilizzato più volte



0039-0249471447
clienti@aosom.it