


Bedienungsanleitung Fußmassagegerät

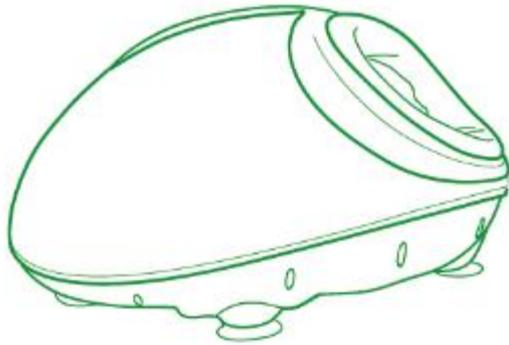

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Fußmassagegerät entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch und befolgen Sie diese. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

Inhalt:

Sicherheitshinweise

Produktcharakteristik

Einzelteile

Bedienungsanleitung

Technische Daten

Aufbewahrung und Reinigung

Hinweise zu Entsorgung, Produkthaftung und Gewährleistung

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für die Umgebung:

- + Verwenden Sie dieses Gerät niemals in Nassräumen wie Badezimmer oder Küche.
- + Benützen Sie dieses Gerät niemals mit nassen Füßen. Dies könnte zu einem Kurzschluss und zu Verletzungen führen.
- + Benützen Sie das Gerät nicht wenn die Raumtemperatur über 40°C beträgt
- + Das Gerät ist für den Innenbereich konzipiert. Benützen Sie es nur im Innenbereich.
- + Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer. Setzen Sie dieses nicht für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

Personenbedingte Sicherheitshinweise

Die folgenden Personen sollten von Benutzen des Gerätes einen Arzt konsultieren:

- + Personen mit hohem Blutdruck, Herzproblemen oder Thrombosen.
- + Personen die an Krebs erkrankt sind
- + Personen die an Osteoporose erkrankt sind
- + Personen mit bösartigen Tumoren
- + Personen mit Herzproblemen, denen ein Herzschrittmacher oder ähnliche elektrische Geräte eingesetzt wurden
- + Frauen die schwanger sind oder ihre Menstruation haben
- + Personen mit Fieber
- + Personen die sich aus gesundheitlichen Gründen unter medizinischer Aufsicht befinden oder sich unwohl fühlen
- + Personen die erst kürzlich aufgrund von Verletzungen oder Ekzemen an den Beinen oder Füßen in Behandlung waren

Sicherheitshinweise für den Benutzer

Um eine sichere und korrekte Benutzung des Massagegerätes zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und befolgen Sie diese.

- + Nutzen Sie das Massagegerät nur für die Massage Ihrer Füße. Jede andere Nutzung kann gesundheitsgefährdend sein und ist ausdrücklich verboten.
- + Benutzen Sie das Massagegerät nicht, falls es defekt ist oder falls Teile fehlen.
- + Achten Sie darauf, dass keine Kinder oder andere Personen, die aus physischen oder psychischen Gründen das Gerät nicht bedienen können, das Massagegerät benutzen. Achten Sie darauf, dass das Massagegerät nicht in die Hände von Kindern gelangen kann.
- + Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Massagegerät
- + Führen Sie keine scharfen Gegenstände oder Gegenstände aus Metall in das Gerät ein. Dies kann zu einem Kurzschluss, zu Feuer, zu einem elektrischen Schlag und zu schweren Verletzungen bis zum Tode führen.
- + Verwenden Sie die Heizfunktion mit Vorsicht.
- + Decken Sie das Massagegerät während der Nutzung nicht ab. Dies könnte zu Überhitzung und Beschädigungen am Gerät führen.
- + Reinigen Sie das Massagegerät nicht mit scharfen Reinigungsmitteln wie Verdünnung, Benzin oder mit scheuernden Reinigern. Dies könnte zu einer Veränderung der Oberfläche und der Farbe führen.
- + Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät immer zuerst ausmachen, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Ein direktes Ausschalten des Geräts durch Ziehen des Netzsteckers könnte Verletzungen und Beschädigungen am Gerät zur Folge haben.
- + Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel am Netzstecker ziehen, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz nehmen. Ziehen Sie niemals direkt am Kabel.

VORSICHT:

- + Schlafen Sie nicht, während Sie das Massagegerät benutzen.
- + Nutzen Sie das Gerät nicht im alkoholisierten Zustand oder wenn Sie sich unwohl fühlen.
- + Nutzen Sie die Massagefunktion nie länger als 30 Minuten, die Heizfunktion nie länger als 2 Stunden
- + Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Stoffabdeckung defekt ist.

- + Nutzen Sie das Massagegerät nicht direkt nach dem Essen, Sie sollten mindestens eine Stunde nach der letzten Mahlzeit verstreichen lassen.
- + wenn Sie das Gerät in oder von Räumen mit sehr unterschiedlicher Temperatur oder Feuchtigkeit bewegen, kann sich durch die Temperaturschwankungen und die Feuchtigkeitsunterschiede Kondenswasser im Gerät bilden. Dies kann die Funktion des Gerätes stören und Schäden verursachen. Lassen Sie das Gerät deshalb bitte ca. 1 Stunde in dem Raum stehen in dem es benutzt werden soll, damit die Feuchtigkeit trocknen kann.

Situationen, bei denen Sie das Gerät nicht benützen sollten:

Achten Sie darauf, dass Sie in den folgenden Situationen das Gerät sofort ausschalten, den Netzstecker vom Stromanschluss trennen und das Gerät von einem autorisierten Techniker überprüfen lassen:

- + Falls das Massagegerät in Wasser gefallen ist. Dies könnte einen elektrischen Schlag zur Folge haben.
- + Falls Sie während der Massage plötzlich starke Schmerzen verspüren, schalten Sie das Gerät sofort aus und lassen Sie sich von einem Arzt untersuchen.
- + Falls Sie während der Massage eine ungewöhnliche Funktion oder einen Ausfall feststellen.
- + Falls Sie das Gerät haben fallen lassen oder dieses beschädigt ist.

Zusammenbau und Reparatur des Massagegeräts

Das Gerät darf nur von einem autorisierten Techniker repariert werden.
Sie dürfen das Gerät nicht selber aufmachen und auseinanderbauen.


Hinweise zum Stromanschluss und Stromkabel

- + Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, dass die auf dem Gerät angegebene Stromspannung mit der Stromspannung Ihrer Steckdose übereinstimmt.
- + Achten Sie darauf, dass Sie den Stromstecker behutsam aus der Steckdose ziehen. Reißen Sie nicht daran.
- + Achten Sie darauf, dass Sie keine nassen Hände haben, wenn Sie den Stromstecker aus der Steckdose ziehen. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag oder zu Störungen des Gerätes führen
- + Ziehen Sie immer am Stromstecker, niemals am Kabel, wenn Sie das Gerät vom Strom trennen.
- + Achten Sie darauf, das Gerät nach der Massage immer am Schalter auszuschalten
- + Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht unter schweren Gegenständen liegt, dass Sie nicht darauf treten und dass das Gerät nicht auf dem Kabel steht. Es könnte beschädigt werden.
- + Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht um das Gerät wickeln. Dies könnte das Kabel beschädigen und zu einem elektrischen Schlag führen.
- + Benützen Sie nur das von uns empfohlene Zubehör
- + Benützen Sie keine Steckdose, die lose ist. Diese sollte vor dem Benutzen von einem Elektriker repariert werden. Versuchen Sie nicht, diese selbst zu reparieren.
- + Falls das Kabel beschädigt ist, dürfen Sie das Gerät nicht mehr benützen. Lassen Sie es von einem autorisierten Techniker reparieren.

Produktcharakteristik

- + Käferdesign, sehr modisch und schön, leicht und tragbar
- + Rollenmassage, Scraping, Reiben des oberen Fußes, Wärmefunktion
- + komplette Fußmassage, intensive Massage an verschiedenen Punkten, macht die Meridiane frei und massiert alle Fußreflexzonen
- + Abnehmbarer und waschbarer Stoffbezug, bitte regelmäßig reinigen.

Einzelteile

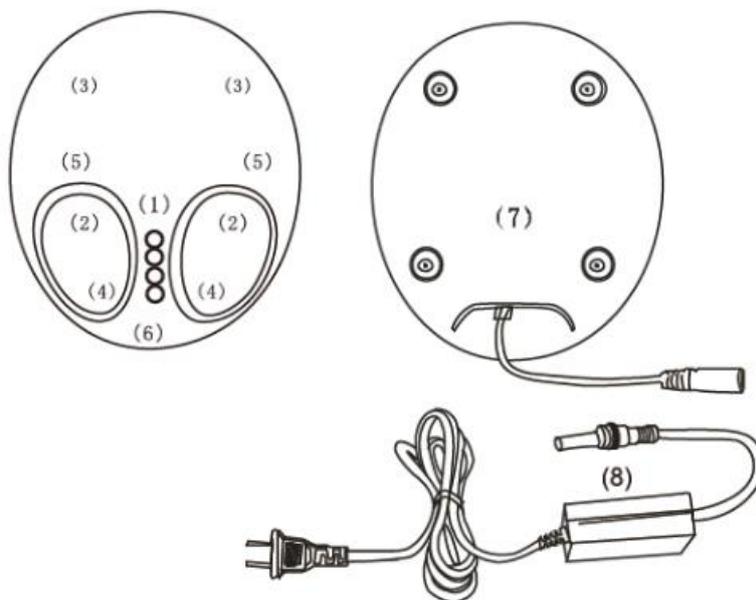

- (1) oben Mitte: vier unabhängige Tasten zur Kontrolle der Massagefunktionen
- (2) Vorderseite Mitte: Scraping Massagekopf für das Fußgewölbe, mit Heizfunktion möglich
- (3) Vorderseite oben: Rollenmassagekopf, reicht bis zur Fuß-Spitze
- (4) Vorderseite unten: Rollenmassagekopf, Für Massagen ab der Ferse
- (5) Oberfläche innen: Luftdruckmassage
- (6) abnehmbarer, waschbarer Innenbezug (Handwäsche)
- (7) Boden: Stecker für das Stromkabel
- (8) Adapter

Technische Daten:

Modell: R180

Name: Fußmassagegerät

Nennspannung: 45V

Leistungsaufnahme: 45V

Massagezeit: 15 Min

Maximale Massagezeit: 30 min

Bedienungsanleitung

Vorbereitung:

1 -Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und prüfen Sie es auf Beschädigungen. Achten Sie hierbei besonders auf das Kabel und den Stecker.

2- Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, festen und nicht rutschigen Untergrund. Wir empfehlen Ihnen unter das Massagegerät eine Trainingsmatte oder einen Teppich zu legen, um die Geräusche des Gerätes zu dämpfen.

Bedienung

1 – Setzen Sie sich bequem auf einen Stuhl oder in einen Sessel und platzieren Sie das Gerät so vor sich, dass Sie Ihre Füße in einem angenehmen Winkel in das Massagegerät stellen können.



2 – Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

3 - Stecken Sie nun den Stecker in eine geeignete Steckdose und schalten Sie das Gerät an.

Funktionen



Taste "**Warm Foot**": Heizfunktion

1 – durch kurzes Drücken der Taste können Sie die Heizfunktion Ein- oder Ausschalten

2 – Wenn die Heizfunktion aktiviert ist, leuchtet das rote Licht. Die Dauer ist automatisch auf 15 Minuten eingestellt. Jetzt können Sie die Tasten "*Air Power*" oder "*Mode*" drücken, um die anderen Funktionen hinzu zuschalten.

3 – Durch langes Drücken der Taste (1 Sek) wird die Dauer der Heizfunktion auf eine Stunde eingestellt, das rote Licht blinkt. In diesem Modus können Sie keine zusätzliche Massagefunktion wählen, nur die Heizfunktion ist verfügbar. Durch nochmaliges Drücken der Taste stoppt die Funktion.



Taste "**Air Power**": Anpassen des Luftdrucks

Durch Drücken der Taste kann der Luftdruck angepasst werden. Starker Druck: Rotes Licht, Mittlerer Druck: Oranges Licht, Leichter Druck: Grünes Licht.

Durch langes Drücken der Taste (1 Sek) kann die Funktion abgeschaltet werden.



Taste "**Mode**": Wahl verschiedener Auto-Modi

Durch Drücken dieser Taste können Sie zwischen Modus A und B wählen.

Durch langes Drücken der Taste (1 Sek) kann die Funktion abgeschaltet werden.



Taste "**Ein / Aus**"

Durch Drücken der Taste wird das Gerät eingeschaltet und die Automatische Massagefunktion startet, die rote Kontroll-Leuchte ist an.

Durch nochmaliges Drücken der Taste wird das Gerät in den Ruhezustand versetzt

Problemlösung:

Falls Sie Probleme haben, das Gerät zu benutzen, dann befolgen Sie bitte die nachfolgenden Ratschläge. Sollte das Gerät auch dann nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Techniker für die Reparatur. Versuchen Sie nicht den Artikel selbst zu reparieren.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	kein Strom	prüfen ob das Gerät mit der Steckdose verbunden ist
		prüfen ob die Steckdose funktioniert
		prüfen ob das Gerät eingeschaltet ist.
Das Gerät stoppt plötzlich	Das Gerät ist ausgeschaltet	prüfen ob das Gerät mit der Steckdose verbunden ist
	Die Massagezeit von 15 Minuten ist abgelaufen	Aktivieren Sie die Massage mit der Ein / Aus-Taste
	Die Laufzeit des Gerätes ist zu lange, Überhitzung, das Gerät hat sich selbst ausgeschaltet.	lassen sie das Gerät abkühlen und aktivieren Sie dann die Massage mit der Ein / Aus-Taste
	Zu Große Kraftanwendung, die Massagefunktion ist geblockt	Aktivieren Sie die Massage mit der Ein / Aus-Taste

Reinigung und Aufbewahrung

- + Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose bevor Sie das Gerät reinigen.
- + Achten Sie darauf, dass Sie kein scharfes Reinigungsmittel wie Benzin, Verdünnung oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden.
- + Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch und wischen Sie das Gerät danach

trocken.

- + Der Massagemechanismus ist so konzipiert, dass er wartungsfrei ist. Es wird kein Service und auch kein Öl benötigt.
- + Wenn Sie das Gerät länger Zeit nicht benutzen, empfehlen wir Ihnen das Kabel aufzurollen und das Massagegerät an einem trockenen und staubfreien Ort zu lagern. Achten Sie darauf, dass das Gerät für Kinder unzugänglich aufbewahrt wird.
- + Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer. Setzen Sie dieses nicht für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

Hinweise zu Entsorgung, Produkthaftung und Gewährleistung



Das Gerät samt Zubehör und Verpackung sollte einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Geben Sie das Gerät bei der Entsorgung nicht in den Hausmüll. Unterstützen Sie den Umweltschutz und bringen Sie deshalb Ihr Gerät zu einer örtlichen Entsorgungsstelle oder erkundigen Sie sich im Fachhandel.

Wichtiger Hinweis zur Produkthaftung!

Aufgrund einer seit 01.01.1990 gültigen EU-Verordnung haftet der Hersteller nur dann für sein Produkt, wenn alle Teile vom Hersteller stammen oder von diesem freigegeben wurden, bzw. die Geräte sachgemäß montiert und betrieben werden.

Bei Verwendung von fremden Zubehör und Ersatzteilen kann die Haftung ganz oder teilweise entfallen.

Gewährleistung

Die gesetzliche Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Sie beschränkt sich auf die Behebung der Mängel, die nachweisbar auf Verwendung nicht einwandfreien Materials bei der Herstellung oder Montagefehler zurückzuführen sind oder kostenlosen Ersatz der defekten Teile.

Verwendung und Inbetriebnahme, sowie selbständig durchgeführte vorgenommene Montagen oder Reparaturen, die nicht in unserer Bedienungsanleitung angegeben sind, schließen eine Gewährleistung aus. Dem Verschleiß unterworfenen Teile sind ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen. Eine gewerbliche Nutzung ist ausgeschlossen.

Reparaturen dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden.