




INcea068_CA


B72-036

FOUR-IN-ONE WORK SUPPORT **Workbench, Work Platform, Creeper & Dolly**

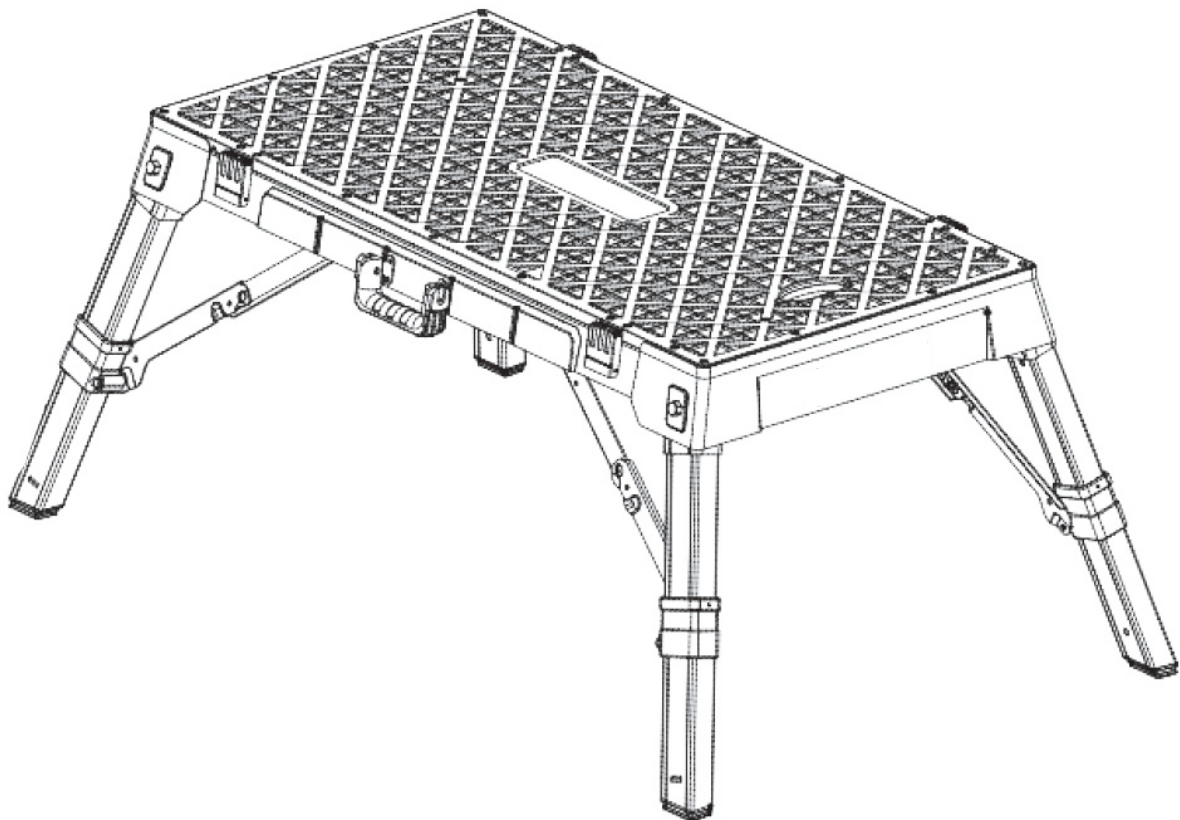

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

USING INSTRUCTION

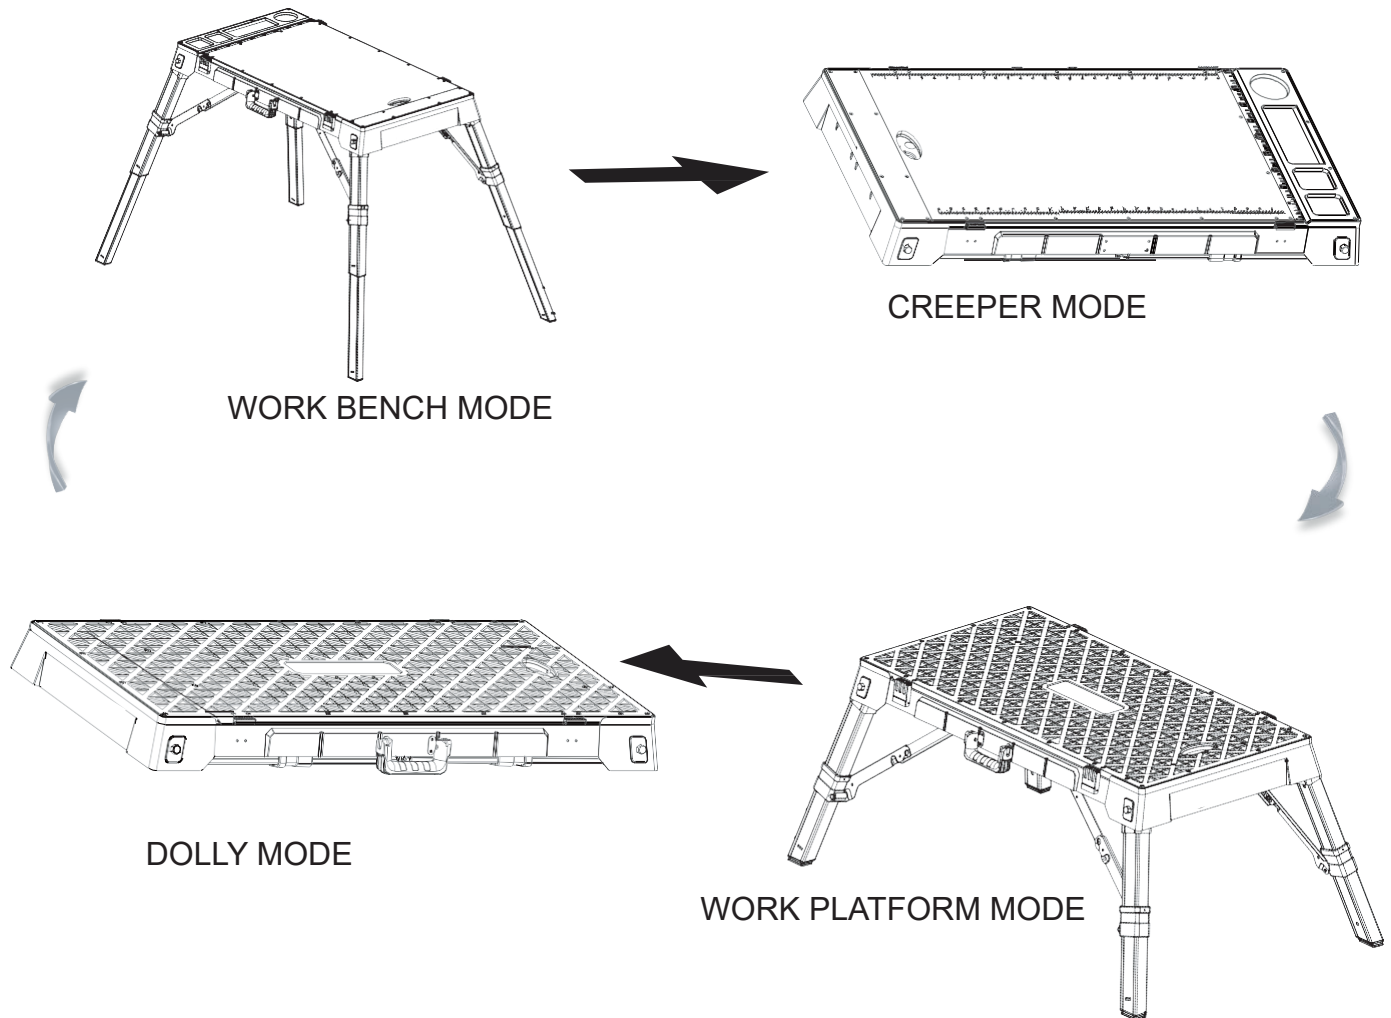

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

TO REDUCE THE RISK OF INJURY, READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Do not store this product outdoors or in a humid environment – this could cause damage.

When using the work platform mode, keep your feet firmly planted in the centre of the platform. Do not step on the four corners of the product – this could tilt it and cause an injury.

When using this product in the work platform or workbench mode, place objects in the centre of the product. Placing objects on the corners could cause the product to tip over.

When extending or retracting the legs, do not use excessive force – this could damage the product.

Before using this product, ensure the legs are firmly locked in position and the latches are closed tightly over the top panel.

Do not use or alter this product for any purpose other than specified in this manual.

When using power tools with this product, refer to the manufacturer's instructions on how to properly use electric tools. Always wear safety goggles.

MAX. POWER RATING:

125 Volts, 15 Amps, 1875 Watts

WEIGHT CAPACITIES:


Do not exceed the following weight capacities:

MODE	WEIGHT CAPACITY
Workbench	500 lbs
Work platform	500 lbs
Dolly	300 lbs
Creeper	300 lbs


CHANGING MODES

CREEPER/DOLLY TO WORKBENCH

1. Put the creeper/dolly on its pack and pull the spring loaded locking pins from one leg, then pull the leg upward.

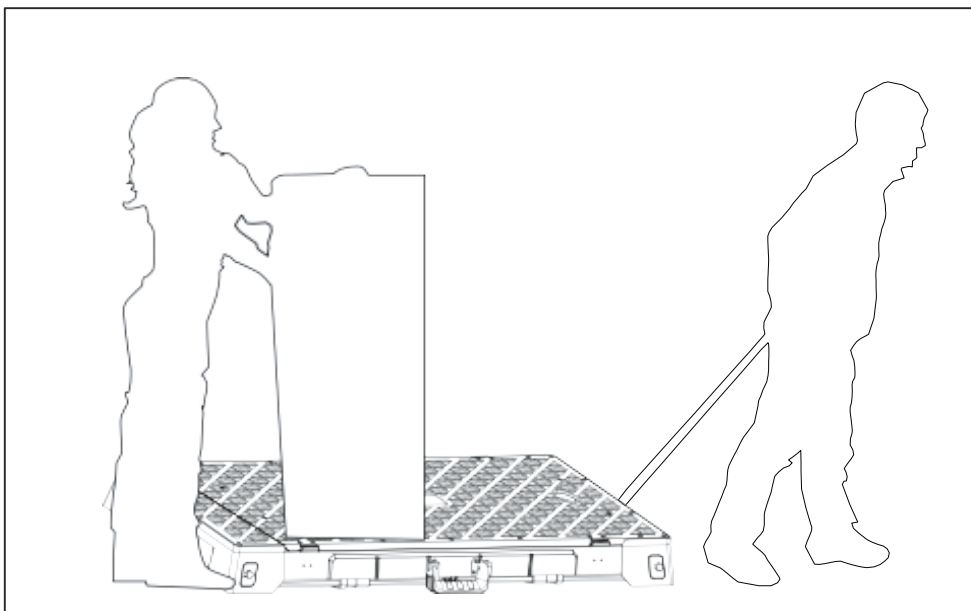


Two holes are provided on one end of the product for attaching a traction roper connector when moving heavier objects.
Exercise caution when moving heavy objects.

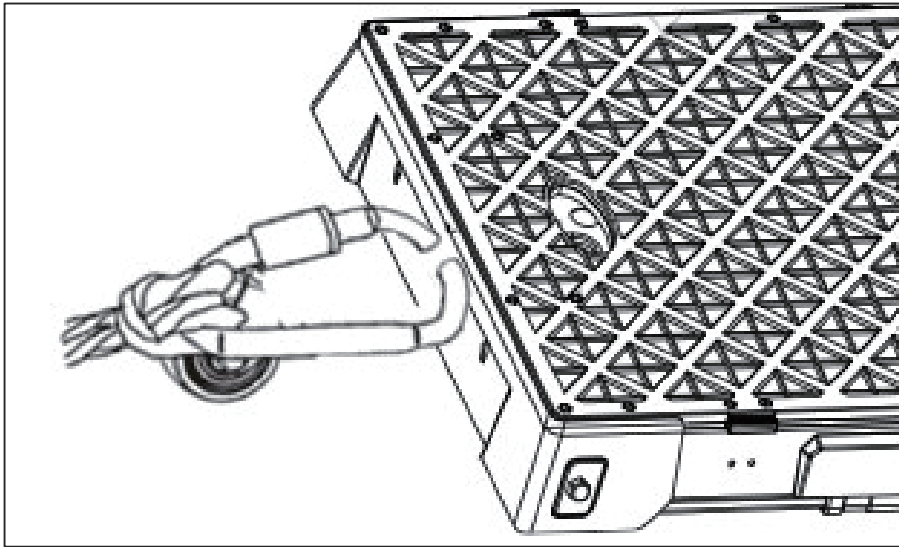

CREEPER

Use this mode when working in small spaces. Also use this mode when storing or moving – a carrying handle is provided.

CAUTION: Do not step or stand on the surface when in creeper mode.

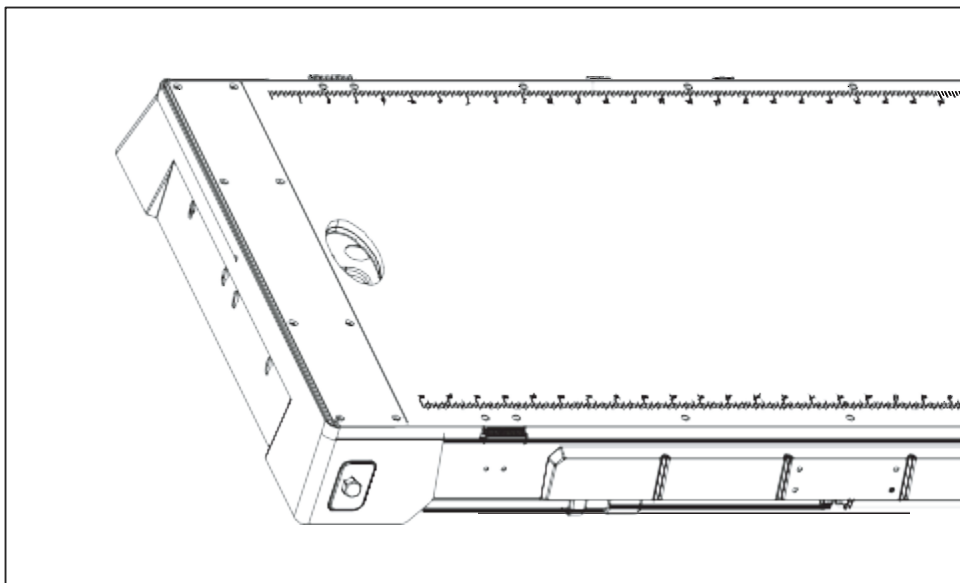


DOLLY MODE


Place objects in the centre of the surface.

Exercise caution when moving tall objects to prevent them from toppling over.


CAUTION: Do not step or stand on the surface when in dolly mode.

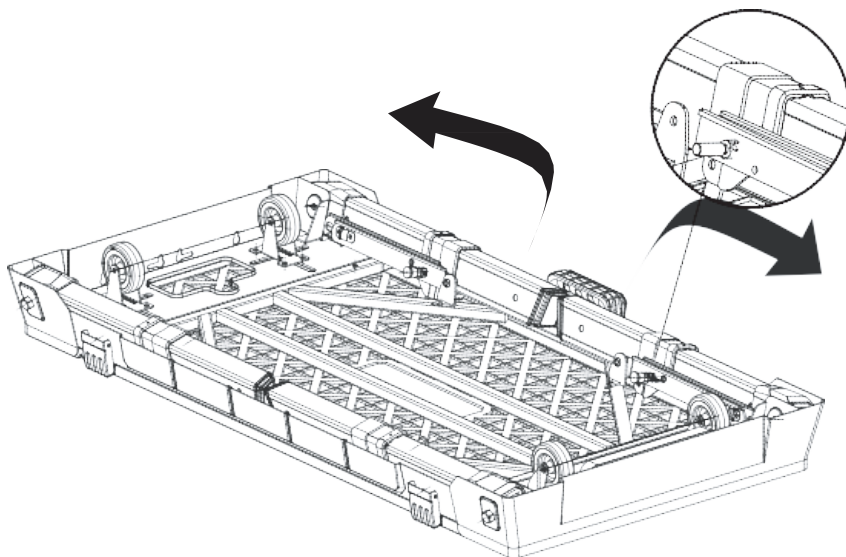

1. You must pull out the spring loaded locking pins when opening the legs, otherwise they can get damaged and may not open.

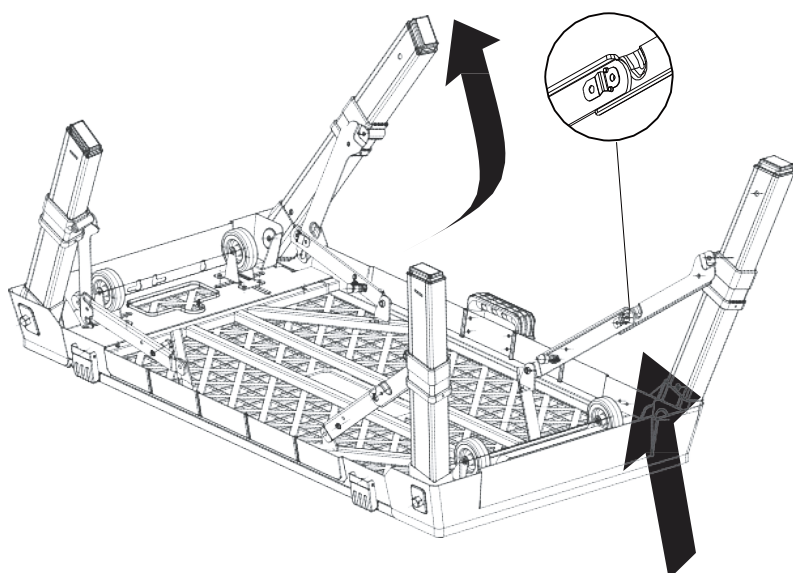


2. Pull each leg up and out – extend the hinged bracket until it locks in place.

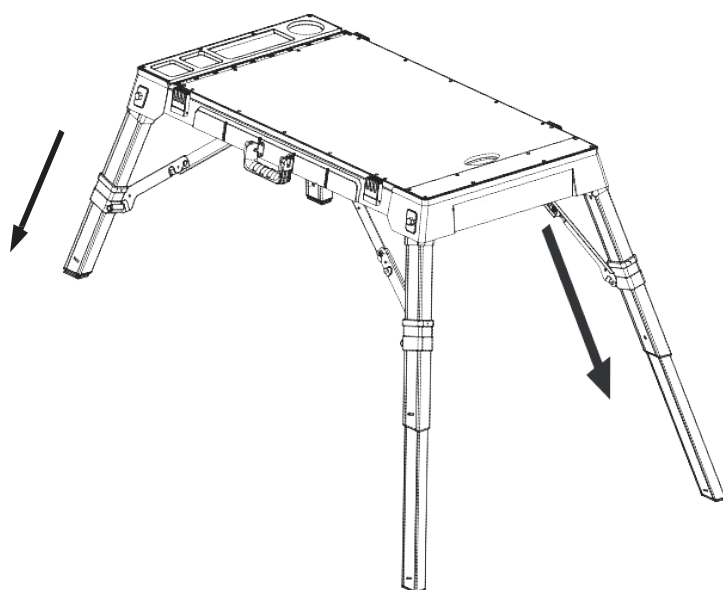


3. Press the spring button on each leg. Pull each leg until the spring button clicks again. **CAUTION:** Ensure the spring button on each leg clicks before using this product. Failure to do so could cause the legs to retract during use.

WORKBENCH MODE

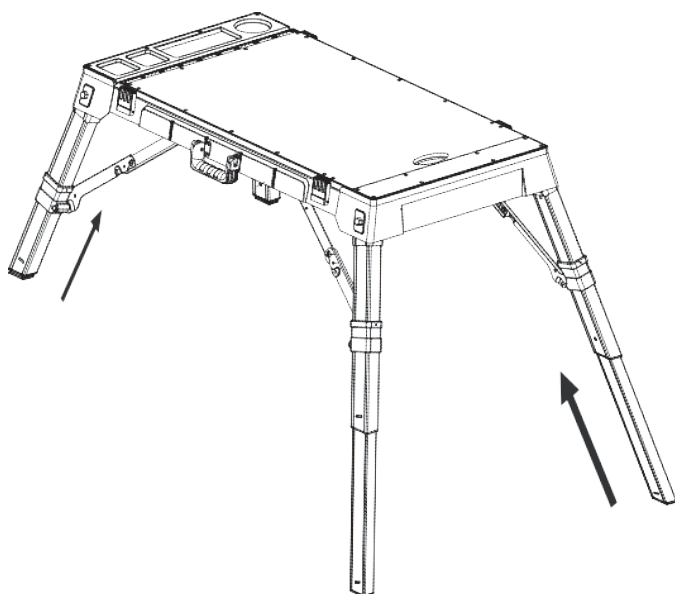


WORKBENCHMODE- TOWORKPLATFORM- MODE

1. Press the spring button on each leg and slide the leg in.

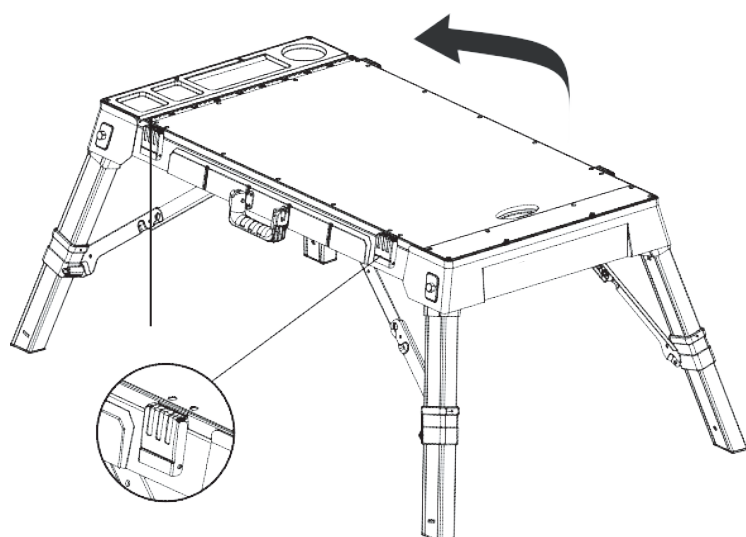

2. Open the four latches on the sides (two latches per side).

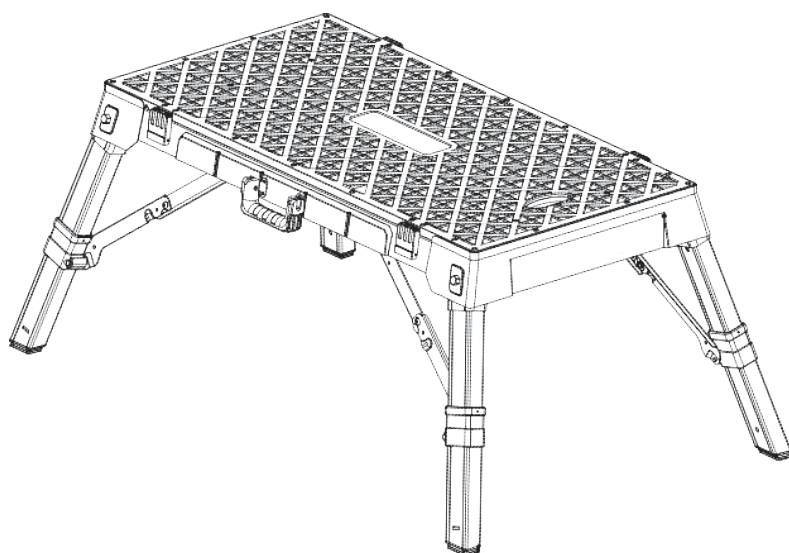



3. Remove the panel and turn it over, so the surface is facing up. Place it back onto the platform and refasten all four latches.

WORK PLATFORM MODE

SOUTIEN AU TRAVAIL QUATRE EN UN

Établi, Plate-forme de travail, Rampe et chariot

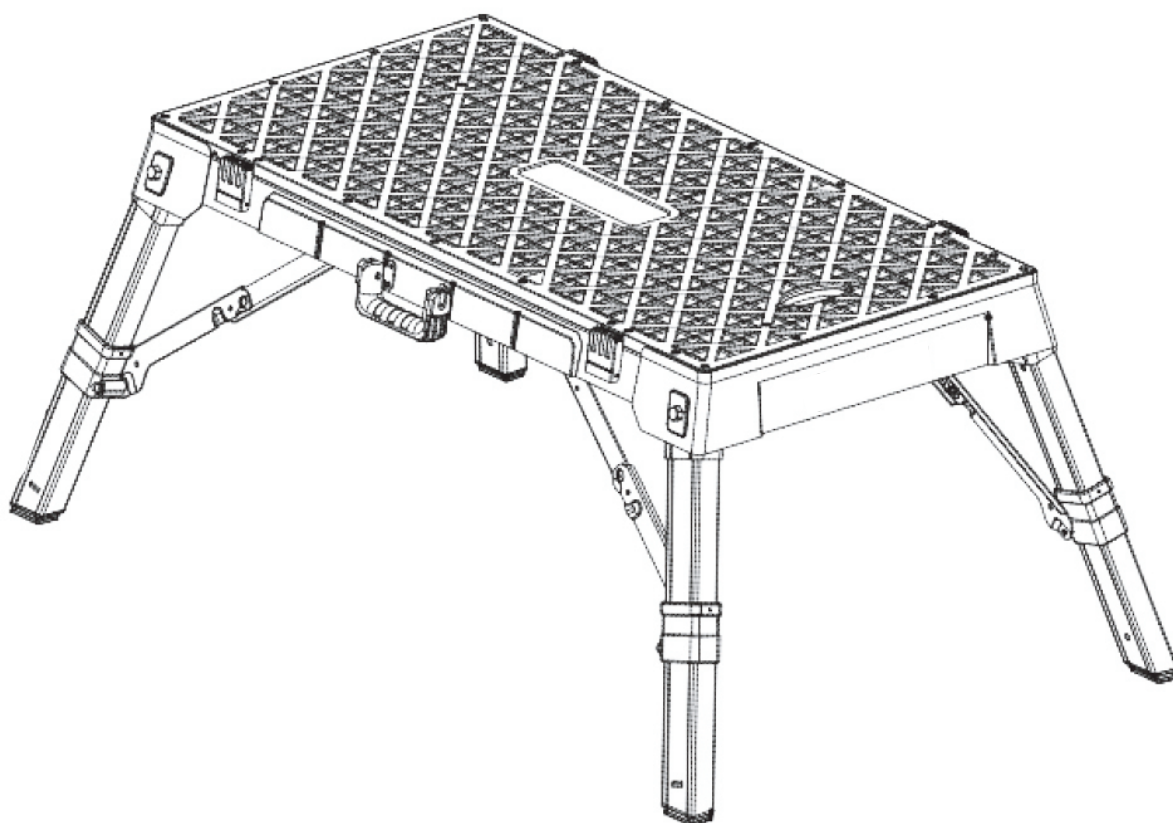

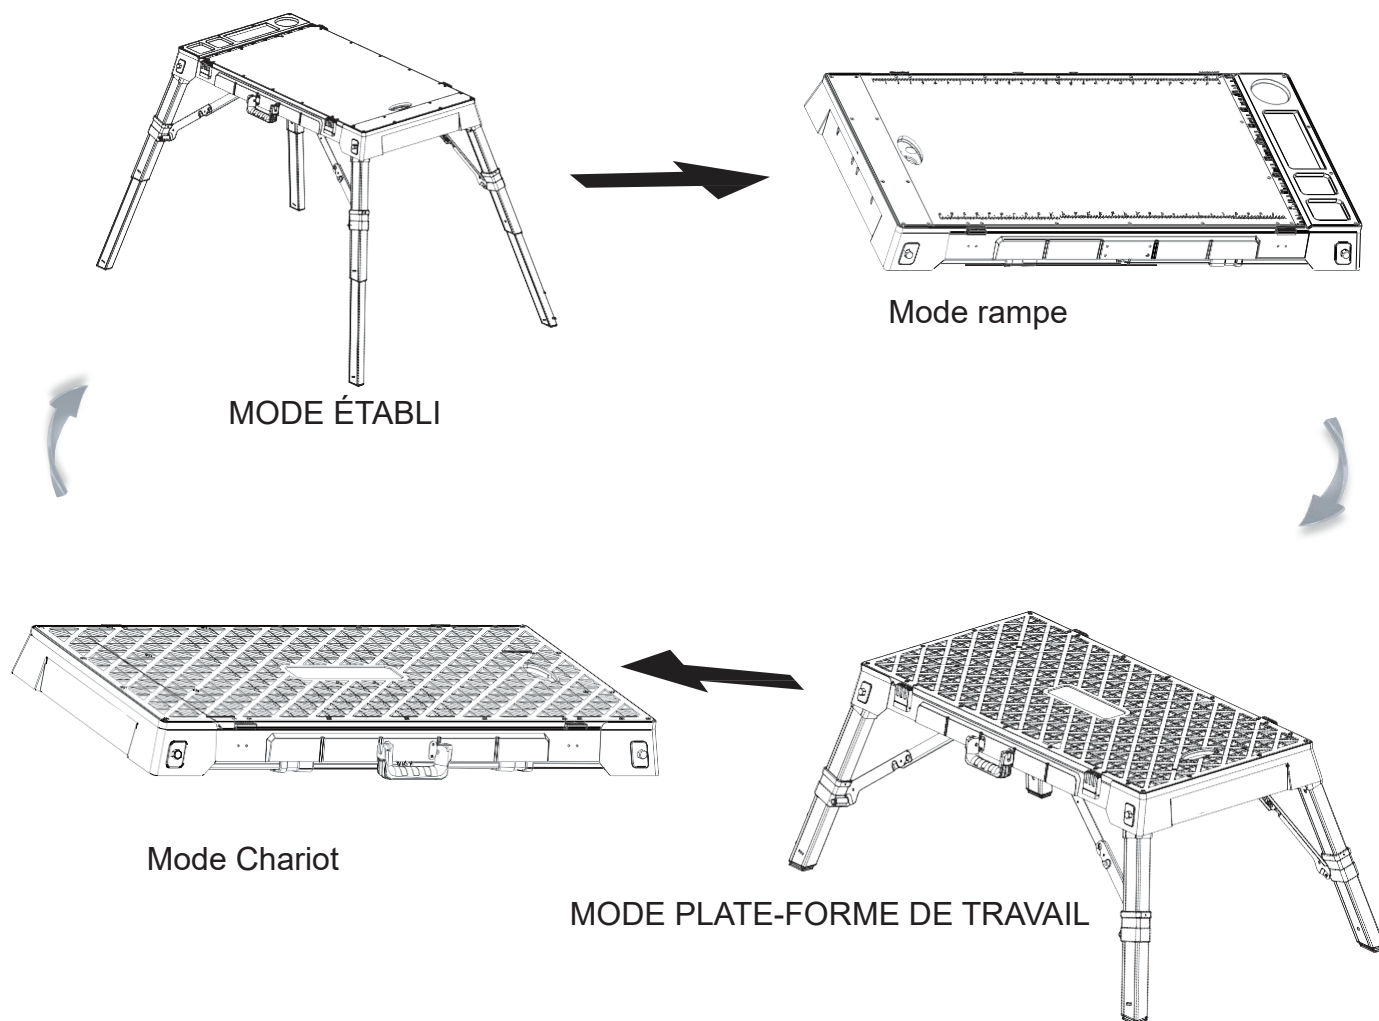

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, LISEZ ET COMPRENEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Ne stockez pas ce produit à l'extérieur ou dans un environnement humide- cela pourrait l'endommager.

Lorsque vous utilisez le mode plate-forme de travail, gardez vos pieds fermement plantés au centre de la plate-forme. Ne marchez pas sur les quatre coins du produit - cela pourrait l'incliner et causer des blessures.

Lorsque vous utilisez ce produit en mode plate-forme de travail ou établi, placez les objets au centre du produit. Si vous placez des objets sur les coins, vous risquez de faire basculer le produit.

Lorsque vous étendez ou rétractez les pieds, n'utilisez pas de force excessive - cela pourrait endommager le produit.

Avant d'utiliser ce produit, veillez à ce que les pieds sont fermement verrouillés en position et que les loquets sont bien fermés sur le panneau supérieur.

N'utilisez ni ne modifiez ce produit à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel.

Lorsque vous utilisez des outils électriques avec ce produit, reportez-vous aux instructions du fabricant sur la façon d'utiliser correctement les outils électriques. Portez toujours des lunettes de sécurité.

PUISSANCE NOMINALE MAXIMALE :

125 Volts, 15 Ampères, 1875 Watts

CAPACITÉS DE POIDS :


Ne pas dépasser les capacités de poids suivantes :

MODE	CAPACITÉ DE POIDS
Établi	500 lb
Plate-forme de travail	500 lb
Chariot	300 lb
Rampe	300 lb

MODIFICATION DES MODES


RAMPE/CHARIOT À ÉTABLI

1. Mettez la rampe / chariot sur son sac et tirez les broches de verrouillage à ressort d'un pied, puis tirez le pied vers le haut.

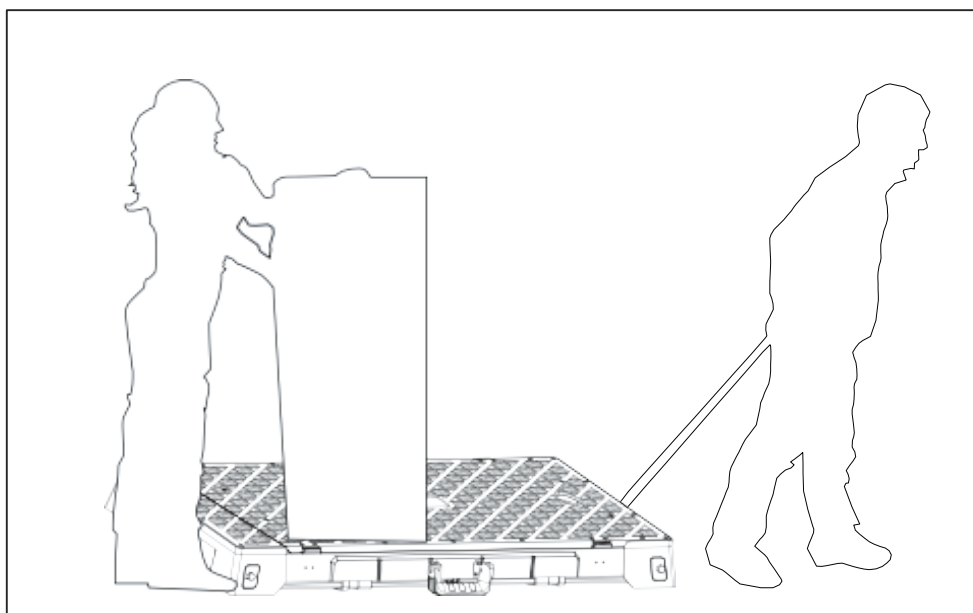

Deux trous sont prévus à une extrémité du produit pour fixer un raccord de corde de traction lors du déplacement d'objets plus lourds.


Faites preuve de prudence lorsque vous déplacez des objets lourds.

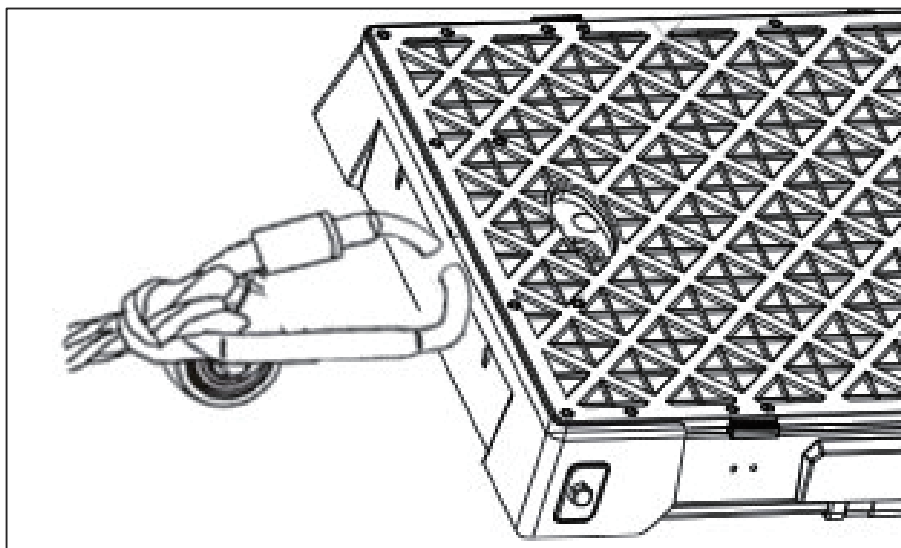

Rampe

Utilisez ce mode lorsque vous travaillez dans de petits espaces. Utilisez également ce mode lors du stockage ou du déplacement - une poignée de transport est fournie.

ATTENTION : Ne marchez pas ou ne vous tenez pas sur la surface en mode rampe.

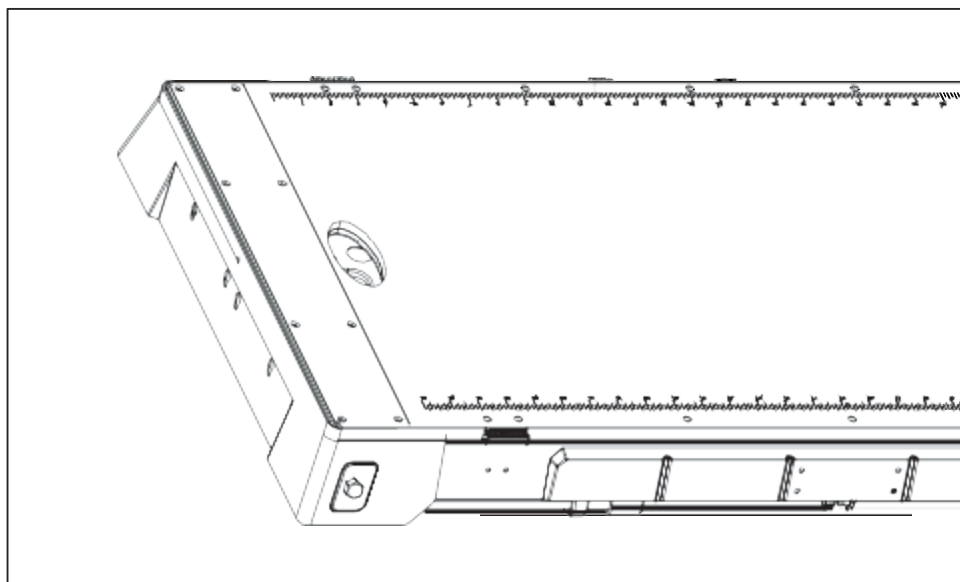


MODE CHARIOT


Placez les objets au centre de la surface.

Faites preuve de prudence lorsque vous déplacez des objets de grande taille pour éviter qu'ils ne se renversent.


ATTENTION : Ne marchez pas et ne vous tenez pas sur la surface en mode chariot.

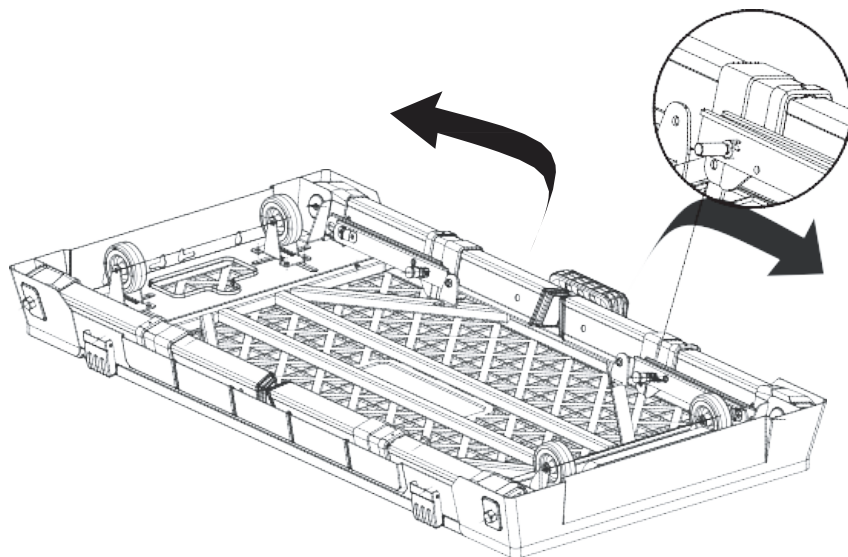

1. Vous devez tirer sur les goupilles de verrouillage à ressort lorsque vous ouvrez les pieds, sinon ils peuvent être endommagés et ne peuvent pas s'ouvrir.

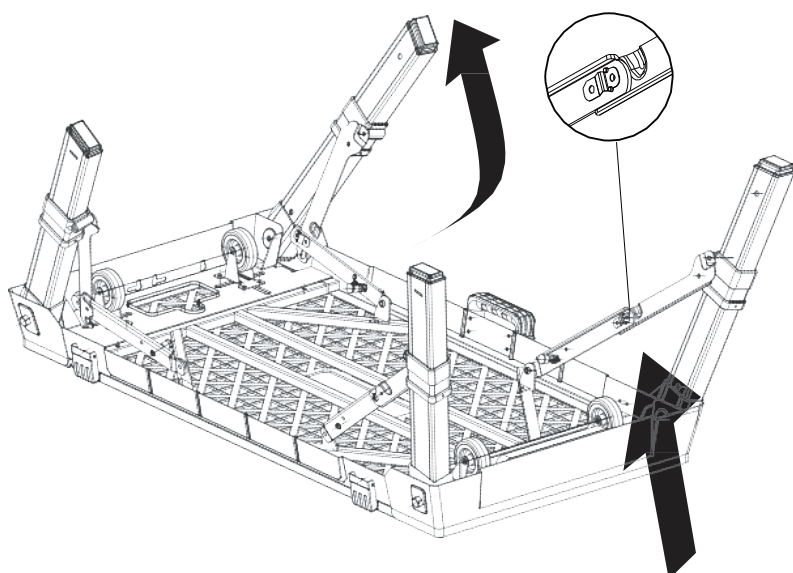


2. Tirez chaque pied vers le haut et vers l'extérieur - étendez le support articulé jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

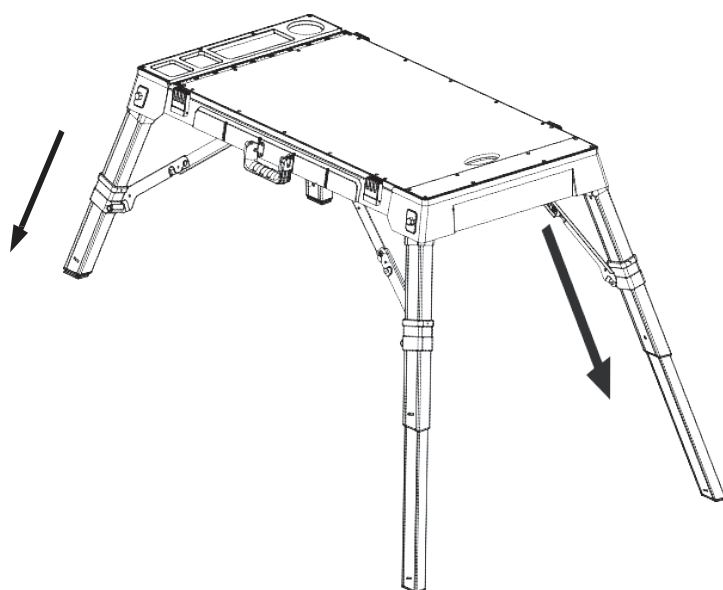

3. Appuyez sur le bouton à ressort de chaque pied. Tirez chaque pied jusqu'à ce que le bouton à ressort s'enclenche à nouveau.


ATTENTION : Veillez à ce que le bouton à ressort de chaque pied s'enclenche avant d'utiliser ce produit. Dans le cas contraire, les pieds risquent de se rétracter pendant l'utilisation.

MODE ATELIER

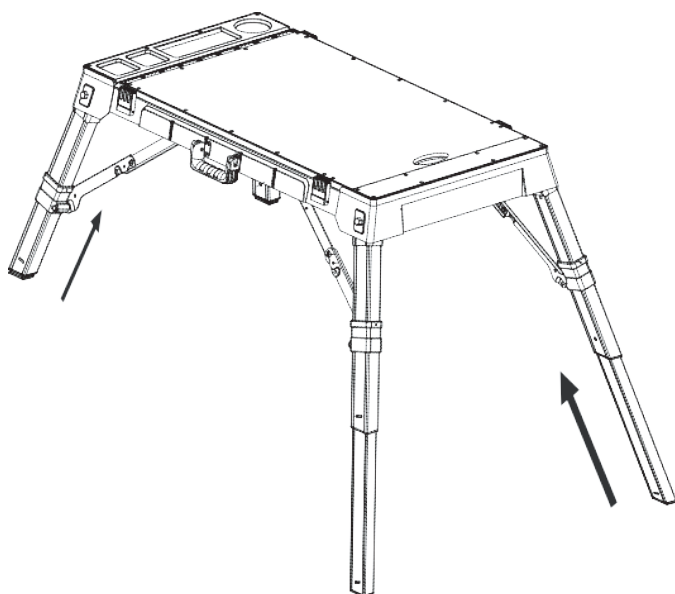


DU MODE ÉTABLI AU MODE PLATE-FORME DE TRAVAIL

1. Appuyez sur le bouton à ressort de chaque pied et faites glisser le pied vers l'intérieur.

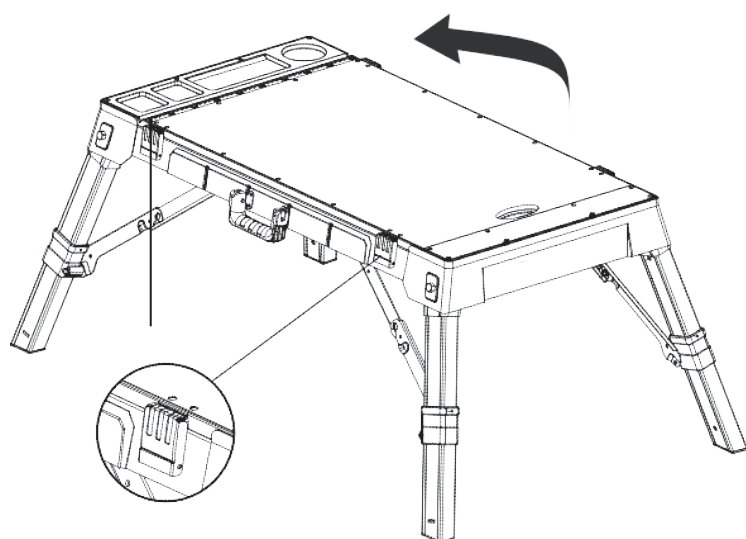

2. Ouvrez les quatre loquets sur les côtés (deux loquets par côté).

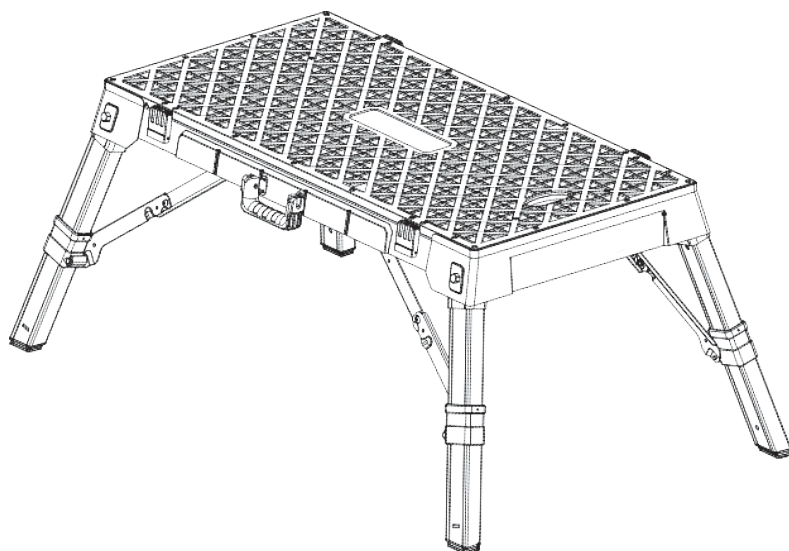

3. Retirez le panneau et retournez-le, de sorte que la surface soit orientée vers le haut. Remplacez-le sur la plate-forme et fixez à nouveau les quatre loquets.

MODE PLATE-FORME DE TRAVAIL