

Hinweis

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Bitte stellen Sie das Produkt nicht an einen übermäßig feuchten oder trockenen Ort.

Nutzen Sie das Produkt nicht für andere Verwendungszwecke als vorgesehen.


Bitte achten Sie auf Ihre Hände und Füße, wenn Sie die Rückenlehne verstellen.

Verwenden Sie ein verdünntes neutrales Reinigungsmittel um Flecken zu entfernen.


Zwingen Sie die Rückenlehne nicht in Position, da dieser erhöhte Druck Schäden an dem Produkt hervorrufen kann.

Funktion

1

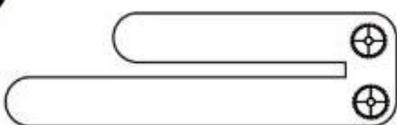


2

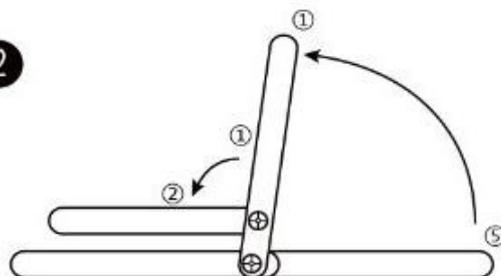



3

Sie können das Sofa gänzlich flach stellen, in dem Sie die beiden Metallregler einstellen.



 Metallregler

Einstellung

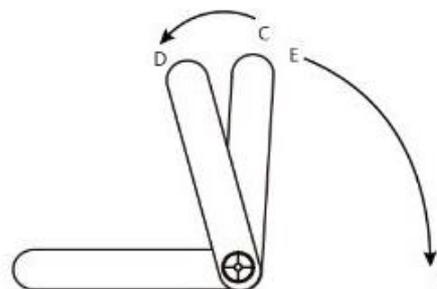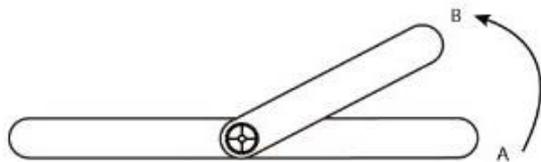

Schritt 1

Wie stelle ich das Produkt anders ein?

Stellen Sie die Position der Rückenlehne von A nach B.

Schritt 2

Wie stelle ich das Produkt auf die Ausgangsposition (flach) ein?

Drücken Sie die Rückenlehne nach bis zum Anschlag nach vorne (C-D) und strecken Sie sie dann wieder aus (E-F).

Hinweis

- Bitte verwechseln Sie die Rückenlehne und den Sitzbereich nicht, da dies die Funktion beeinträchtigen und sogar Schäden verursachen kann.
- Wenn Sie das Produkt, wie auf der Illustration zu sehen, falsch benutzen, kann die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigt werden.

