

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

**ASSEMBLY INSTRUCTION**

# Poltrona

## **IMPORTANTE-CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER CONSULTARLE IN SEGUITO: LEGGERE ATTENTAMENTE**

### **Solo per uso domestico**

#### **Consigli per l'uso:**

- \*Posizionare l'altalena saldamente su una superficie piana.
- \*Montare le sedie in buone condizioni.
- \*Tenere lontano dal fuoco.
- \*Evitare di sovraccaricare le giunture.

#### **Precauzioni prima del montaggio:**

- \*Preparare un'area di assemblaggio pulita e asciutta.
- \*Verificare che il prodotto non sia danneggiato.
- \*Controllare che nessun pezzo manchi.

#### **Manutenzione:**

- \*Pulire con un panno morbido.
- \*Rimuovere regolarmente foglie e / o acqua depositata sul telo.
- \*Controllare il sedile regolarmente.

#### **Condizioni per il deposito:**

\*Il tessuto va riposto completamente asciutto in un luogo asciutto e pulito per evitare i rischi di muffa.

**Cautela causa rischio di tagli o pizzicamenti durante l'assemblaggio.**

**Il produttore declina ogni responsabilita' in caso di lesioni derivanti da montaggio inaccurato o dalle condizioni metereologiche.**

**Se il sedile e' fornito di un regolatore di altezza elettrico, solo il personale specializzato puo' sostituire o riparare i componenti del suddetto regolatore di altezza elettrico.**

Siamo entusiasti che abbiate riacquistato la vostra indipendenza con Homcom! Per garantire una migliore esperienza, leggere attentamente questa guida prima di utilizzare la nuova poltrona reclinabile elettrica.

Assicurarsi di tenere questo manuale a portata di mano, preferibilmente nella tasca della poltrona, in modo da poter sempre farne riferimento, se necessario.

Istruzioni di sicurezza.....	4
Parti della Poltrona Reclinabile Elettrica.....	6
Istruzioni di Montaggio.....	7
Certificazioni.....	8
Risoluzione Problemi.....	9

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non posizionare mai la poltrona reclinabile elettrica in aree bagnate / umide o dove si può accumulare polvere poiché potrebbero causare un guasto elettrico o un malfunzionamento meccanico.
- Non utilizzare mai la poltrona elettrica reclinabile all'interno della casa se la temperatura della stanza è superiore a 90 ° F.
- Non posizionare mai la poltrona elettrica reclinabile vicino a una fonte di calore (forno, camino, ecc.) o alla luce diretta del sole.

### **Non usare la poltrona reclinabile elettrica se:**

- La sedia reclinabile elettrica è bagnata.
- Le vostre mani sono bagnate.
- Pulire la sedia solo con un panno asciutto.

### **Situazioni in cui non è possibile utilizzare la poltrona reclinabile elettrica:**

Spegnere il sistema della poltrona reclinabile elettrica se questa si bagna o sembra non funzionare correttamente, se qualsiasi parte della poltrona reclinabile elettrica è danneggiata o malfunzionante, se qualsiasi parte della poltrona reclinabile elettrica sembra essere danneggiata o il cablaggio è esposto, se si è verificato un cortocircuito elettrico generale.

**Uso:**

- All'interno, evitare temperature elevate e aree bagnate o umide.

**Precauzioni:**

- Non poggiare mai oggetti pesanti sopra la poltrona.
- Non tirare i cavi elettrici.
- Non premere i pulsanti con le dita bagnate.
- Non premere o toccare i pulsanti con oggetti appuntiti.

**Quando la poltrona reclinabile elettrica non è in uso:**

- Assicurarsi che sia spenta.
- Scollegare il sistema elettrico dalla presa a muro quando non lo si utilizza per lunghi periodi di tempo.
- Conservare la poltrona reclinabile elettrica in un luogo pulito e asciutto.

### **Non smontare la poltrona reclinabile elettrica:**


- Non rimuovere la parte posteriore della poltrona reclinabile elettrica.
- Non tentare di smontare o riparare da soli la poltrona reclinabile elettrica.

### **Modo corretto per gestire la presa elettrica:**



- Verificare di avere la giusta tensione.
- Non esercitare mai forza sul cavo o sulla spina.
- Non tirare mai il cavo con le mani bagnate.
- Quando si rimuove la spina, afferrare la spina stessa, non tirare per il cavo.
- Non utilizzare il sistema di sedia reclinabile elettrica se il cavo o la spina sono danneggiati.

Parti elettriche della poltrona reclinabile elettrica


- 1) Schienale reclinabile
- 2) Poggiabraccia
- 3) Sedile
- 4) Poggiapiedi
- 5) 1 pulsanti di controllo  
----- Pulsante reclinaggio

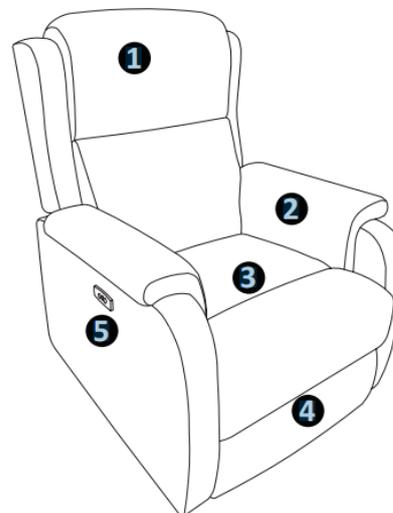

**Istruzioni di montaggio:**

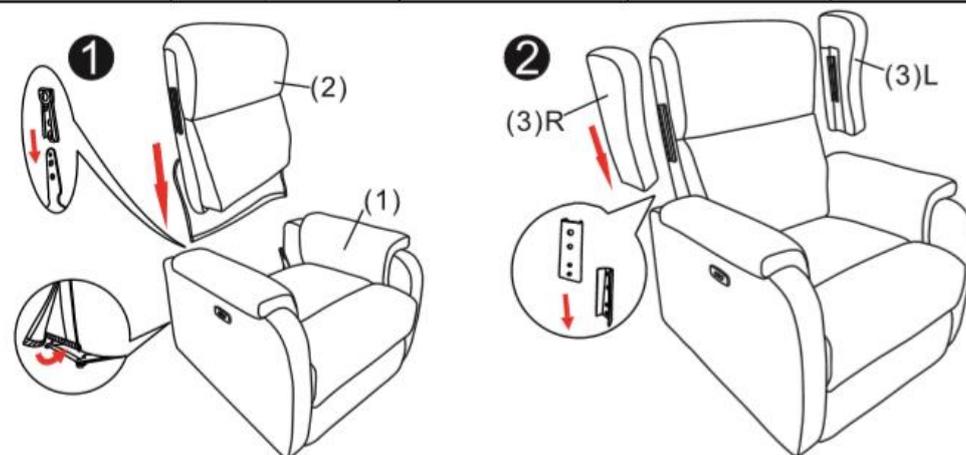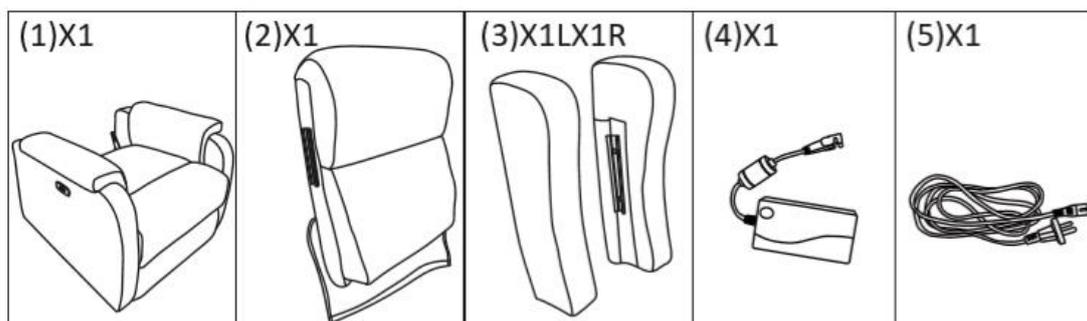

1.2) Posizionare le braccia e la schiena in modo che si adattino al sedile, si sentirà un "clic" quando sono in posizione.

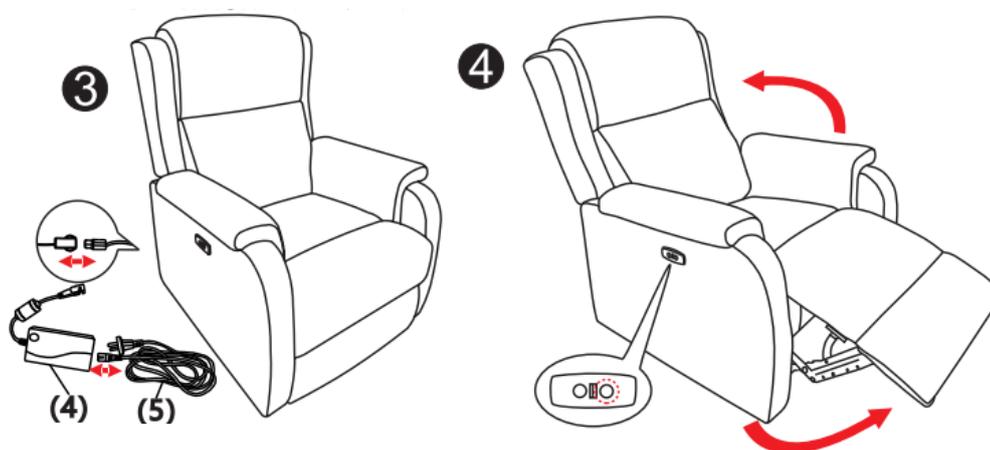

3) Collegare i jack del cavo di alimentazione per il massaggio, l'alimentazione l'adattatore. Montare correttamente i jack nel modo mostrato nell'immagine. Non forzarli, hanno solo una posizione corretta.

4) Premere il pulsante per attivare

**CERTIFICAZIONI:**

**RoHS**

**EMC**

**CE**

**LVD**

**SGS**

**Risoluzione dei problemi:**

Se la poltrona reclinabile elettrica non funziona, controllare la seguente tabella. Assicurarsi di spegnere e scollegare la spina dalla presa della corrente. Se avete domande, non esitate a contattarci. Non smontare o riparare da soli nessuna parte della poltrona reclinabile elettrica.

**PROBLEMA**

Si sente un rumore durante il massaggio  
La poltrona reclinabile elettrica non funziona?

**POSSIBILE CAUSA**

Il rumore e' causato dai motori del massaggio, non è un difetto nella poltrona reclinabile elettrica.

Verificare che la spina CA sia inserita correttamente nella rete elettrica. Controllare se il pulsante di alimentazione è acceso.

US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it