



Manuale dell'utente



Camino riscaldante 820-0

Si prega di mantenere per riferimento futuro



Attenzione

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
- Assicurarsi che l'etichetta di taratura sulla targhetta corrisponda alla tensione principale. Se non la vedi, prendere contatto con il rivenditore e non collegare l'apparecchio.
- Non lasciare mai l'apparecchio in assenza di sorveglianza durante l'uso.
- Se si deve partire anche per un breve momento, spegnere l'apparecchio.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e non permettere loro di utilizzare quest'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo a fini domestici e come indicato in queste istruzioni.
- Controllare di tanto in tanto il cavo per danni. Non usare mai l'apparecchio se il cavo o qualsiasi altra parte dell'apparecchio mostra segni di danno.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un servizio di assistenza o da personale analogo per evitare rischi.
- Assicurarsi che il cavo di connessione non tocchi le superfici calde.



AVVERTENZA: per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.

- Mantenere l'apparecchio almeno 15 cm (6 pollici) dalle pareti e qualsiasi altra cosa, per consentire una buona circolazione dell'aria.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto
- Non utilizzare se si hanno mani bagnate.
- Non utilizzare mai l'apparecchio sopra o vicino a superfici calde.
- Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo.
- Prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi che sia scollegato dalla corrente e che si sia completamente raffreddato.
- Non pulire l'apparecchio con prodotti chimici abrasivi.
- Non usare mai accessori che non siano raccomandati o forniti dal costruttore. Può causare pericolo all'utente o danni all'apparecchio
- Non posare mai il cavo di alimentazione sotto il tappeto.
- Non utilizzare mai il riscaldatore per asciugare i vestiti o altri oggetti simili.

- Il riscaldatore non deve trovarsi immediatamente sotto una presa di corrente.
- Questo riscaldatore non deve essere utilizzato con un cavo di prolunga.
- Non utilizzare questo riscaldatore con un programmatore, timer o qualsiasi altro dispositivo che accenda automaticamente il riscaldatore, poiché esiste un rischio di incendio se il riscaldatore è coperto o posizionato in modo errato.
- Non utilizzare questo riscaldatore nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina.
- **ATTENZIONE:** per evitare rischi dovuti al reset involontario del ritaglio termico, questo apparecchio non deve essere fornito tramite un dispositivo di commutazione esterno, ad esempio un temporizzatore o collegato ad un circuito regolarmente acceso e spento dall'utensile.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore ai 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere fatte da bambini senza sorveglianza.
- I bambini di meno di 3 anni vanno tenuti lontani dal prodotto a meno che non siano sottoposti a un controllo continuo.
- I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni possono accendere / spegnere l'apparecchio solo se è stato collocato o installato nella sua normale posizione di funzionamento e ed solo se i bambini sono stati sottoposti a supervisione o istruzioni sull'utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro e se capiscono i rischi coinvolti. Bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire manutenzione.
- **ATTENZIONE** - Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e provocare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di bambini e persone vulnerabili.
- **AVVERTENZA:** Questo riscaldatore non è dotato di un dispositivo per controllare la temperatura ambiente. Non utilizzare questo riscaldatore in piccole stanze occupate da persone che non

sono in grado di lasciare la stanza per conto proprio, a meno che non sia previsto un controllo costante.

- **Per quanto riguarda le istruzioni per la sostituzione della lampadina, fare riferimento al paragrafo seguente del manuale.**

Istruzioni per l'uso

Non coprire mai il riscaldatore o ostacolare l'apertura alla base del riscaldatore, ciò potrebbe causare surriscaldamento e conseguente rischio d'incendio.


Non spostare mai il riscaldatore quando è in funzione, ciò potrebbe causare la rottura della lampadina. Spegnerne il riscaldatore se si desidera spostarlo.

Quando si accende il camino per la prima volta si può notare un leggero odore, questo è innocuo e si arresterà dopo un breve periodo.

Pannello di controllo del riscaldatore

Inserire la spina nella presa

I seguenti interruttori si trovano sotto il coperchio dei comandi nella parte anteriore del riscaldatore.

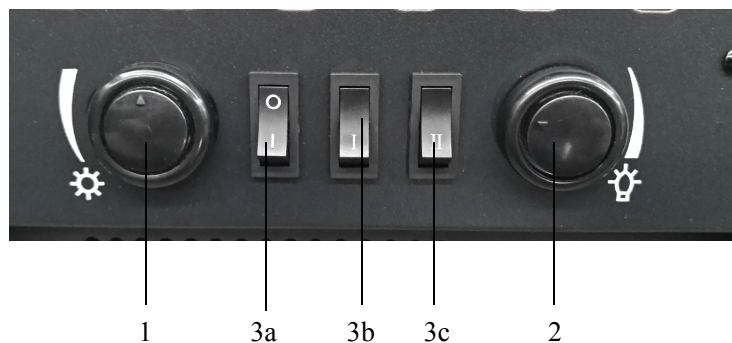

- Interruttore (3a) Consente di commutare l'alimentazione elettrica ON / OFF al riscaldatore e all'effetto fiamma.

Nota: quest'interruttore deve essere in posizione ON per il funzionamento del riscaldamento.

- Interruttore (3b) Commuta ON / OFF l'uscita di calore 900W
- Interruttore (3c) Commuta l'uscita ON / OFF 1800W con l'interruttore 3b

Nota: l'effetto della fiamma può essere azionato con o senza calore.

- Ruotare il controllo del termostato (1) in senso orario o antiorario per ottenere la temperatura ambiente desiderata.
- Aumentare o diminuire l'effetto della fiamma ruotando l'interruttore di regolazione della fiamma (2).


Sostituzione della lampadina

Scollegare l'alimentazione elettrica.
Allentare le nove viti che fissano il coperchio metallico posteriore.
E poi togliere la copertura metallica posteriore.

Una lampadina alogena G9 si trova sotto (vedere la figura sotto).
Rimuovere la lampadina difettosa tirandola dal supporto della lampada.

Sostituire con una lampadina alogena da 25W G9. Fare attenzione a non toccare la lampadina con le mani nude e assicurarsi che la lampadina sia ben avvitata.

Per riassemblare, seguire le istruzioni riportate in ordine inverso.

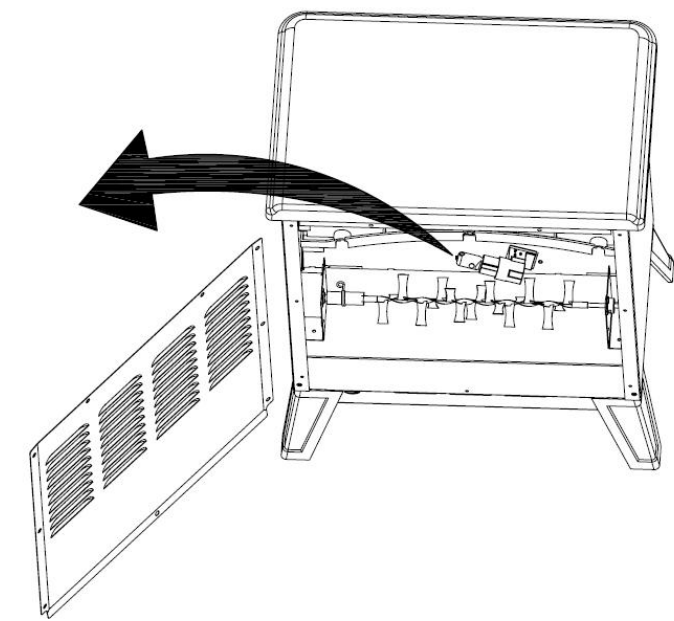

Protezione termica

Questo apparecchio è dotato di un blocco di sicurezza che opererà se il riscaldatore si surriscalda (ad esempio a causa prese d'aria bloccate). Per motivi di sicurezza, il riscaldatore NON viene azzerato automaticamente.

Per ripristinare l'apparecchio, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica per almeno 15 minuti. Ricollegare l'alimentazione alla rete elettrica e accendere l'apparecchio.

Manutenzione

Prima di eseguire operazioni di pulizia o di manutenzione, spegnere e scollegare l'apparecchio. Assicurarsi che sia perfettamente raffreddato. Per rimuovere la polvere, pulire l'apparecchio con un panno.
Non usare mai abrasivi o detergenti

Risoluzione dei problemi

Nessuna luce dell'effetto combustibile: forse un guasto della lampadina. Rimuovere la lampadina difettosa come descritto sopra e controllare se funziona mettendola in una lampada da tavolo che si sa funzioni.

Nessun calore o luce: controllare la presa a muro inserendo un apparecchio di lavoro che si sa funzioni. Se la presa è funzionale e si sospetta che il difetto provenga da un cavo o una spina, farli controllare da un elettricista.

Luce ma nessun calore: controllare che il termostato sul riscaldatore sia impostato sopra la temperatura ambiente. In alternativa, il taglio automatico può essere attivato - vedere la sezione sulla protezione termica.

Smaltimento

Alla fine della vita utile del prodotto, quest'ultimo dovrebbe essere smaltito in maniera pensierosa e sicura secondo le normative locali. La spina deve essere rimossa dal cavo di alimentazione e il cavo d'alimentazione dal riscaldatore.

Specifiche tecniche

Tensione: 220-240V ~ 50Hz

Potenza nominale: 1850W

Lampada: 1x25W G9 lampade alogene



Significato della pattumiera a ruote segnata: non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani ordinari, utilizzare impianti di raccolta separati.

Prendere contatto con il proprio comune per avere informazioni riguardo ai sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche, delle sostanze pericolose possono penetrare nelle acque sotterranee e entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere.

Requisiti d'informazione per gli apparecchi di riscaldamento locali elettrici

Identificatore (i) del modello: ND-186						
Oggetto	Simbo- lo	Valo- re	Uni- t- tà		Oggetto	Uni- tà
Potenza termica				Questo tipo di ingresso di calore è solo per gli apparecchi di riscaldamento locali per lo stoccaggio elettrico (selezionare uno)		
Potenza termica nominale	P_{nom}	1.85	kW	controllo della carica termica manuale, con termostato integrato	Non applicabile	
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	0.925	kW	controllo manuale della carica termica con risposta sulla temperatura ambiente e / o esterno	Non applicabile	
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	1.85	kW	controllo elettronico della carica termica con risposta sulla temperatura	Non applicabile	

				ambiente e / o esterno		
Consumo di energia ausiliaria				potenza termica ventilata	Non applicabile	
Alla potenza termica nominale	$e_{l_{max}}$	0.0	kW	Tipo di potenza termica / controllo della temperatura ambiente (selezionare uno)		
Alla potenza termica minima	$e_{l_{min}}$	0.0	kW	emissione di calore monostadio e controllo della temperatura ambiente	[no]	
In modalità standby	$e_{l_{sb}}$	0	W	Due o più fasi manuali, senza controllo della temperatura ambiente	[no]	
				con controllo della temperatura ambiente del termostato meccanico	[no]	
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]	
				controllo elettronico della temperatura ambiente e contaminuti giornaliero	[no]	
				controllo elettronico della temperatura ambiente e	[si]	

	contaminuti settimanale		
	Altre opzioni di controllo (più selezioni possibili)		
	controllo della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	[no]	
	controllo della temperatura ambiente, con rilevamento finestra aperta	[no]	
	con opzione di controllo a distanza	[no]	
	con comando di avviamento adattivo	[si]	
	con limitazione tempo di lavoro	[no]	
	con sensore a bulbo nero	[no]	

MADE IN CHINA
IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20090 Assago (MI)
P.I.: 08567220960