




**Ölheizgerät-Gebrauchsanweisung  
Oil Radiator Usage Guidance**

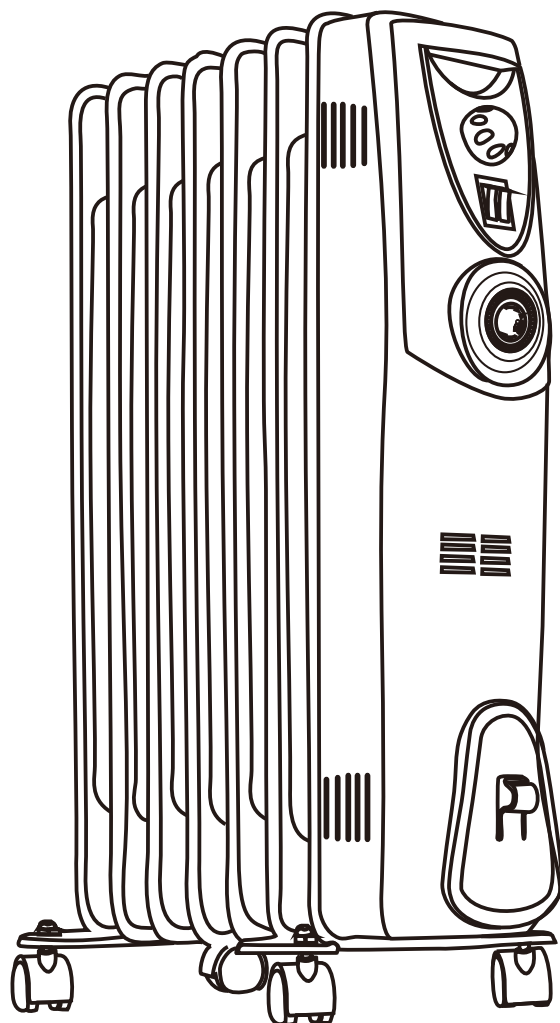

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

**ASSEMBLY INSTRUCTION**

## Kurze Einführung in das Produkt


Die Ölheizgeräte verwenden die Elektronen-Thermoröhre als Heizelement, um das eingeschlossene Öl zu erhitzen. Diese Produktserie hat die Eigenschaften wie hohe Qualität und lange Lebensdauer. Es ist geeignet für Familie und Büro.

### Hinweise:

1. Das Heizgerät sollte auf ebenem Boden platziert werden. Sie dürfen ihn nicht voreilig oder kippelig platzieren.
2. Bitte verwenden Sie das Heizgerät nicht an einem Ort mit brennbarem oder explosivem Gas, im Badezimmer, in einer Dusche oder in einem Schwimmbad.
3. Bitte stecken Sie zu Ihrer Sicherheit nicht die Hand oder einen Stock in das Loch oder den Schlitz des Heizgeräts. (Besonders für Kinder).
4. Wenn Sie das Heizgerät verwenden, sollte der Abstand zwischen dem Heizgerät und der Wand und allen anderen Gegenständen über 20 cm betragen. Innerhalb von 1 m über der Oberseite des Heizgeräts sollte es keine anderen Gegenstände für die Gaskonvektion geben.
5. Bitte verwenden Sie nicht die gleiche Steckdose mit einem anderen Gerät.
6. Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab.
7. Wenn Sie das Heizgerät reinigen wollen, ziehen Sie bitte zuerst den Stecker aus der Steckdose.
8. Dieses Heizgerät ist mit einer bestimmten Menge Spezialöl befüllt. Reparaturen, die ein Öffnen des Ölbehälters erfordern, dürfen nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst durchgeführt werden, der bei Ölaustritt zu verständigen ist.
9. Die Vorschriften zur Entsorgung des Öls bei der Entsorgung des Geräts sind zu beachten.
10. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
11. Wenn niemand zu Hause ist, schalten Sie bitte den Stecker aus.
12. Bitte öffnen Sie während des Betriebs des Heizgerätes nicht ständig die Tür oder das Fenster, da sonst die Heizwirkung beeinflusst wird.
13. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus entstehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
14. Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
15. Kinder im Alter von 3 Jahren und weniger als 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in der vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einstecken, regulieren und reinigen oder Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.

**VORSICHT - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.**

## Bezeichnung der Komponenten:

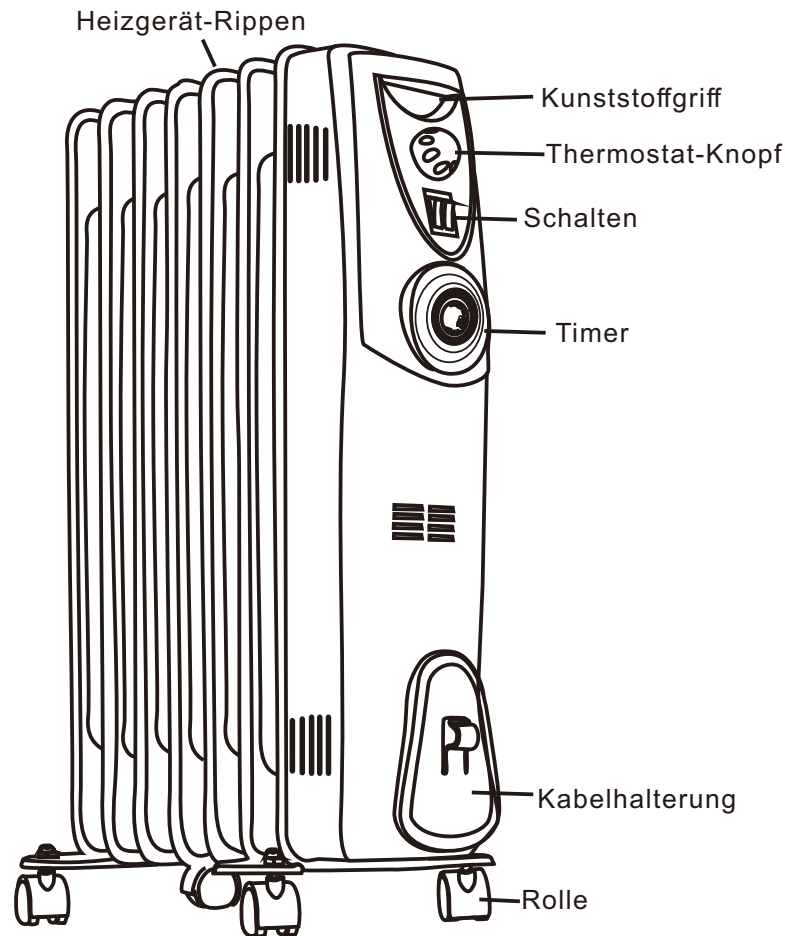

### Verwendung der Zeitschaltuhr:

Das Heizgerät ist immer eingeschaltet, wenn sich der Schiebeschalter in der Position TIMER "1" befindet.

Das Heizgerät ist immer ausgeschaltet, wenn sich der Schiebeschalter in der Position TIMER "0" befindet.

Der Timer funktioniert, wenn sich der Schiebeschalter in der Position TIMER "🕒" befindet.

Um den Timer einzustellen, drehen Sie das Zifferblatt im Uhrzeigersinn, bis die aktuelle Uhrzeit mit dem Anzeigepfeil in der Mitte übereinstimmt.


Wenn Sie das Heizgerät einschalten möchten, schieben Sie das ENTSPRECHENDE Zeitsegment von der Mitte aus nach außen. Jedes Segment steht für etwa 15 Minuten. Wenn das Heizgerät z. B. 2 Stunden lang durchgehend EINGESCHALTET sein soll, schieben Sie 8 Segmente von der Mitte aus nach außen.



### Montageanleitung:

Das Heizgerät wird ohne montierte Füße ausgeliefert. Sie müssen sie anbringen, bevor Sie das Heizgerät in Betrieb nehmen.

**WARNUNG:** Betreiben Sie das Gerät nicht ohne angebrachte Füße. Betreiben Sie das Heizgerät nur in aufrechter Position (Füße auf der Unterseite, Bedienelemente auf der Oberseite), jede andere Position könnte zu einer gefährlichen Situation führen.

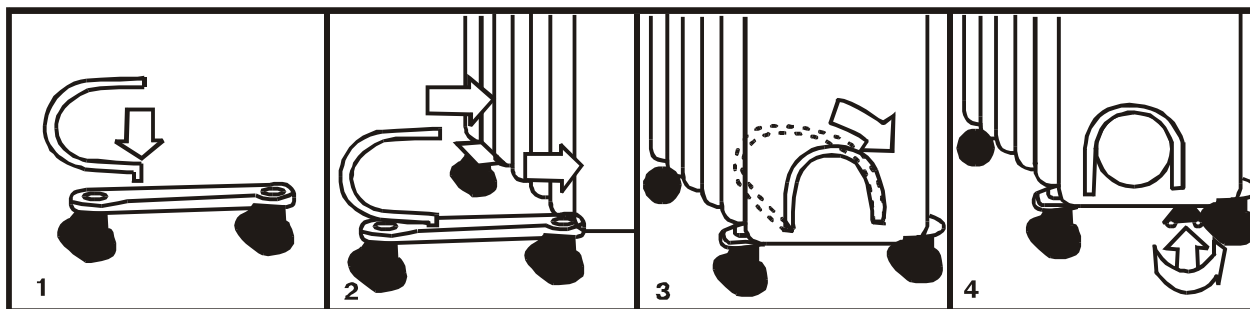

- Stellen Sie das Heizgerät kopfüber auf eine kratzfreie Stelle, achten Sie darauf, dass es stabil steht und nicht umfallen kann.
- Lagern Sie das Gerät nicht, solange es noch heiß ist.
- Um die Rollenhalterung am Heizgerätgehäuse zu befestigen, stecken Sie die Gewindeenden der U-Bolzen in die Bohrungen der Rollenhalterung.
- Schrauben Sie die Flügelmuttern wieder auf den U-Bolzen und ziehen Sie die Flügelmutter richtig fest.


### Verwendung:

1. Es gibt zwei Anzeigelichtschalter, die Sie nach Ihren Anforderungen einstellen können.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Nennspannung geeignet ist und der elektrische Nennstrom nicht unter 10 A liegt.
3. Drehen Sie den Temperaturschalter während des Betriebs in die maximale Position, und die Raumtemperatur wird immer höher.
4. Wenn Sie während des Betriebs das Gefühl haben, dass die Raumtemperatur zu hoch ist und Sie eine niedrigere Temperatur wünschen, stellen Sie ihn einfach auf die „mittlere“ oder „niedrige“ Position.
5. Wenn die Raumtemperatur die gewünschte Temperatur erreicht hat, schaltet sich das Heizgerät automatisch ab. Wenn die Raumtemperatur niedriger als die gewünschte Temperatur ist, beginnt das Heizgerät automatisch zu arbeiten.
6. Schalten Sie die beiden Ein-/Aus-Schalter gleichzeitig aus, die Anzeigerleuchte ist erloschen.

### Technische Daten:

| Modell  | Nennspannung | Nennfrequenz | Nennleistung | Spezifikation | Schutz gegen Elektrizität Kategorie |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 820-273 | 230V         | 50Hz         | 2000W        | 9pieces       | I                                   |

## Elektrische Zeichnung:

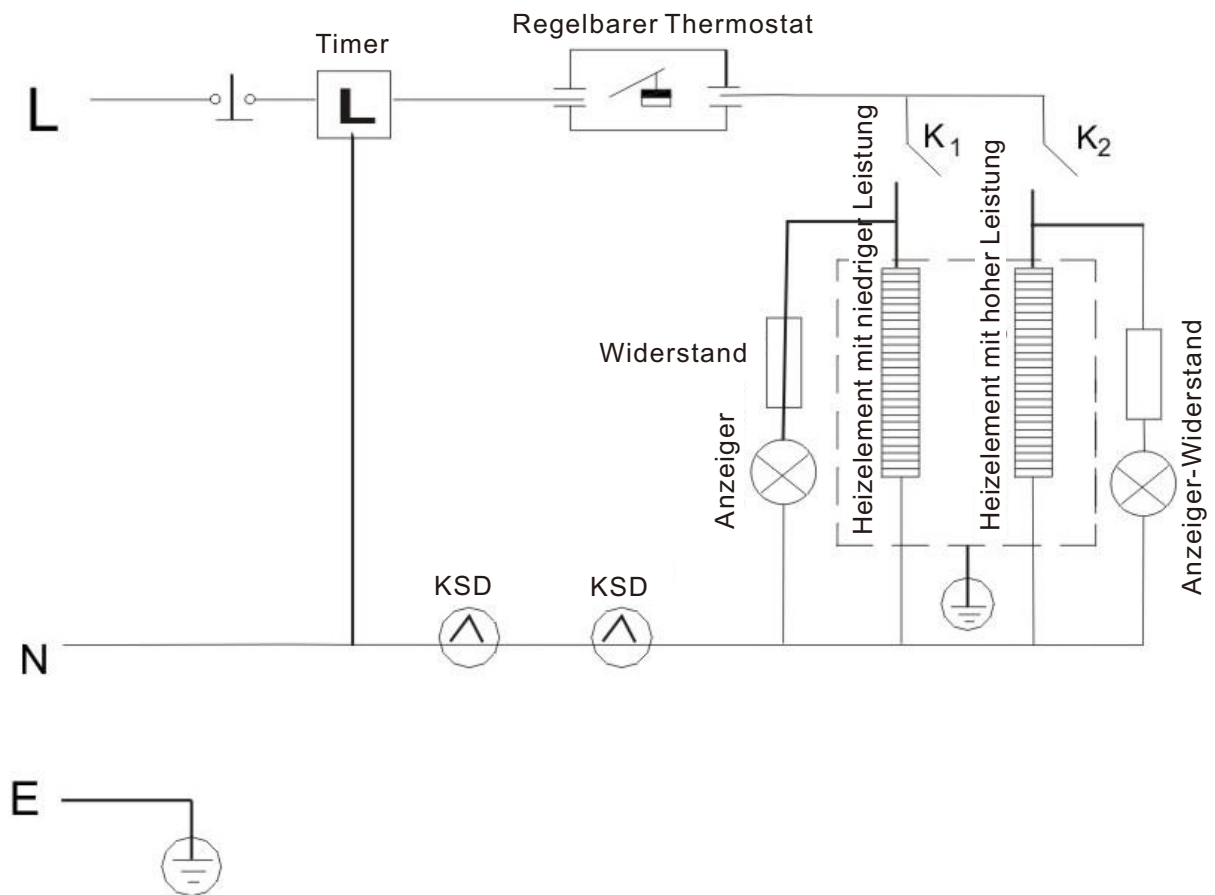

## Brief Introduction of the product


The oil Radiators use an electron thermal-tube as heating element to heat the oil sealed in.

### Notes:

1. The radiator should be placed on flat ground, well balanced and free of obstruction and obstacles
2. Please do not use the radiator in the place where full of combustible or explosive gas, bathroom or a shower or a swimming pool.
3. Please do not put your hand or objects into the hole or slot of the radiator for your safety. (Especially for children).
4. When using, the distance between the radiator and the wall and or other items should be above 20cm. Allow 1 M of open space above the radiator to avoid hazard.
5. Please do not use the same electrical outlet with another appliance.
6. Do not allow the heater to be covered. It may over heat.
7. If you want to clean the radiator, ensure its unplugged
8. This radiator is filled with a precise quantity of special oil. Repairs requiring opening of the oil container are only to be made by the manufacturer or his service agent. Do not attempt to repair or modify the heater
9. Regulations concerning the disposal of oil when scrapping the appliance have to be followed. Please consult your local recycling resources
10. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazard. DO NOT USE if the cord is damaged.
11. Please do not leave the heater on when room is un occupied
12. During using the radiator, please do not open the door or window continually otherwise it will influence the heating effect.
13. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
14. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
15. Children between ages 3 and 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children between the ages of 3 and 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

**CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention must to be given where children and vulnerable people who are present.**

## Name of the Components:

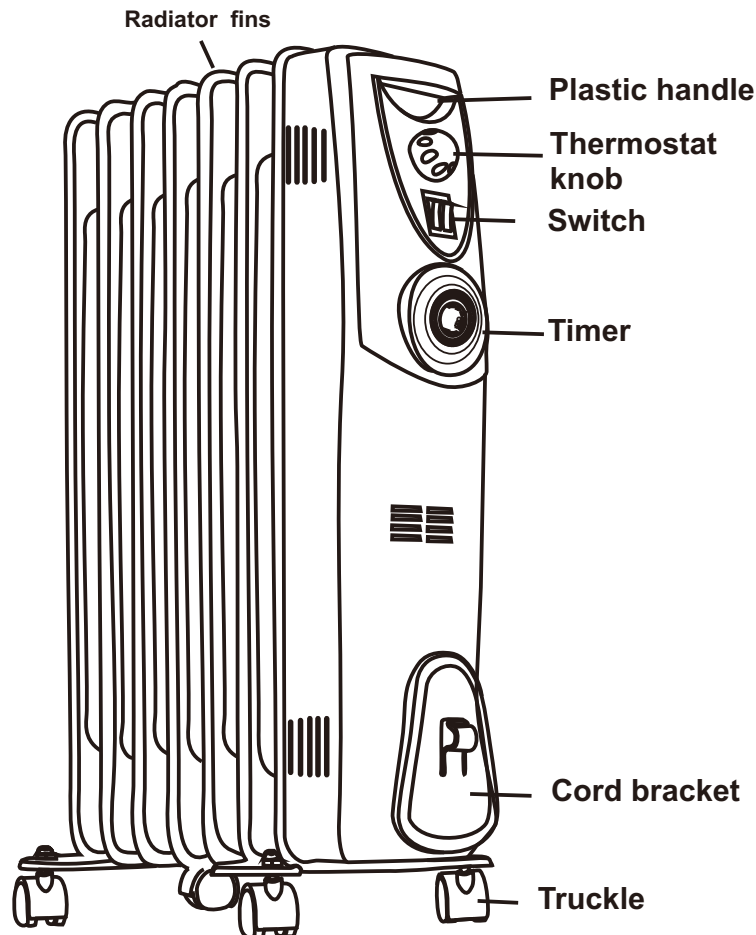

### Use of timer:

The heater will be always on when the slide switch is in TIMER position “1”.  
The heater will be always off when the slide switch is in TIMER position “0”.

The timer operates when the slide switch is in TIMER position “⌚” .  
To set the timer, rotate the clock dial clockwise, until the current time is aligned with the indicator arrow at the centre.


To turn the heater ON, push the corresponding time segment outwards from the centre. Each segment represents around 15 minutes. For example, if you want the heater continuously ON for 2 hours, push 8 segments outwards the centre face.



## Assembly instructions:

The heater is packaged with the feet unattached. You must attach them before operating the heater.

**WARNING:** Do not operate without feet attached. Do operate the heater only in upright position (feet on the bottom, controls on the top), any other position could create a hazardous situation.

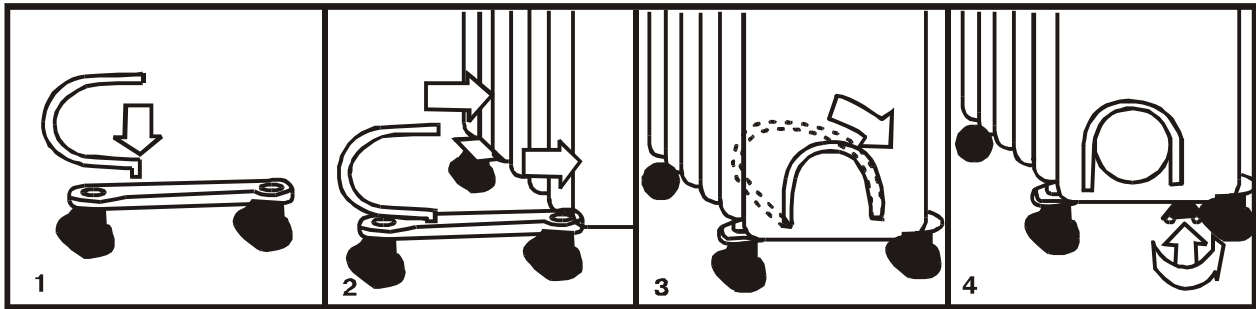

- Place the radiator body upside-down on a scratch-free location, make sure it is stable and will not fall.
- Do not store appliance while it is still hot.
- To attach the castor mounting plate to the radiator body, you should insert the threaded ends of the U bolt in the holes on the castor mounting plate.
- Screw the wing nuts back to the U bolt and fasten the wing nut properly.

## Usage:

1. There are two lighted power control switches, you can adjust them on your requirement.
2. Please make sure that the rated voltage is suitable and the rated electric current is not lower than 10A.
3. When thermostat knob is at the maximum position, room temperature will rise higher and higher.
4. During use, if you wish to reduce heat output, adjust it to “middle” or “low” position.
5. During use, the radiator will keep the required temperature, when the room temperature gets to the required temperature, the radiator will stop automatically. When the room temperature is lower than the required temperature, the radiator will start working automatically.
6. To power off, switch off the two power switches at the same time, the indicator light will be off.

## Technical parameters:

| Model   | Rated voltage | Rated frequency | Rated power | Specification | Protection against electricity category |
|---------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|
| 820-273 | 230V          | 50Hz            | 2000W       | 9pieces       | I                                       |



Electric Drawing:

