




ELEKTRISCHES HEIZGERÄT BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell: RO2716-48Z

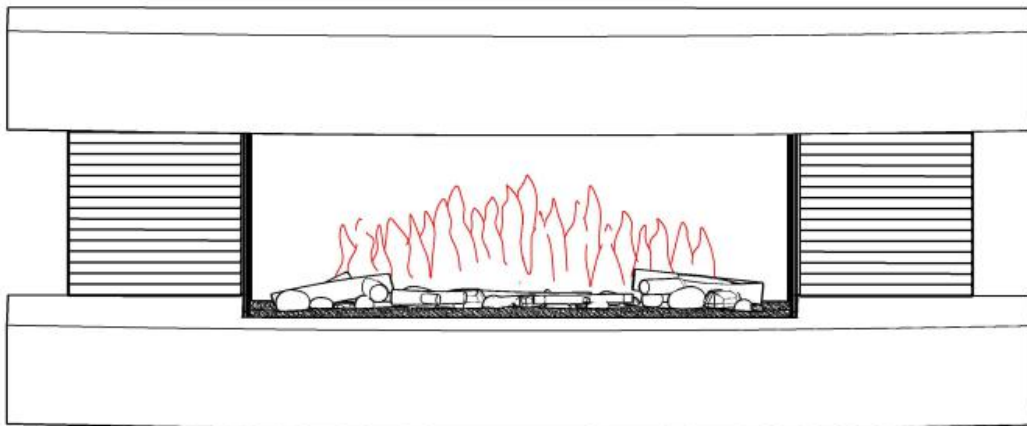

ACHTUNG:

1. Wählen Sie einen Standort für die elektrische Heizung, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
2. Schließen Sie den elektrischen Heizer erst an die Steckdose an, wenn Sie alle Anweisungen gelesen haben.



Wichtig

- Bitte lesen Sie, vor der Verwendung des Produkts, die Anweisungen aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannungsangabe des Typenschilds Ihrer Stromversorgung entspricht. Falls nicht, suchen Sie bitte Ihren Händler auf und verwenden Sie vorher das Gerät nicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Beaufsichtigung.
- Falls Sie es für kurze Zeit alleine lassen müssen, so schalten Sie das Gerät aus.
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern und erlauben Sie Ihnen dessen Benutzung nicht.
- Verwenden Sie das Gerät nur zu Haushaltszwecken und auf die, in der Gebrauchsanweisung beschriebene, Art und Weise.
- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Anzeichen von Schäden nicht.
- Bei Beschädigung des Netzkabels, muss dieses durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel keine heißen Oberflächen berührt.



- **WARNUNG:** Um Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab.
- Stellen Sie das Gerät mindestens 15 cm von Wänden oder anderen Gegenständen entfernt auf, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Das Gerät nicht im Freien verwenden.
- Nicht mit nassen Händen bedienen.
- Niemals das Gerät auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.
- Das Gerät niemals mittels Ziehen am Netzkabel bewegen.
- Vor dem Reinigen des Geräts, stellen Sie sicher, dass der Netzstecker gezogen wurde und das es komplett abgekühlt ist.
- Das Gerät nicht mit scheuernden Chemikalien reinigen.
- Niemals Zubehör verwenden, dass nicht empfohlen oder durch den Hersteller geliefert wurde. Dies kann zu Gefahren für den Benutzer oder zur Beschädigung des Geräts führen.
- Niemals das Netzkabel unter dem Teppich verlegen.
- Niemals das Heizgerät zum Trocknen von Kleidung oder ähnlichen Gegenständen verwenden.
- Der Heizkörper darf nicht direkt unter einer Steckdose platziert werden.
- Dieser Heizkörper darf nicht mittels eines Verlängerungskabels betrieben werden.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht mit einem Programmiergerät, einer Zeitschaltuhr, einem separaten Fernbedienungssystem oder einem anderen Gerät, das das Heizgerät automatisch einschaltet, da eine Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch positioniert ist.
- Diesen Heizkörper nicht mit einer Programmiervorrichtung, Zeitschaltuhr oder einem anderen Gerät verwenden, dass den Heizkörper automatisch einschaltet, da Gefahr droht, wenn der Heizkörper abgedeckt oder falsch positioniert wurde.
- **ACHTUNG:** Um eine Gefahr durch versehentliches Zurücksetzen des Temperaturbegrenzers zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr oder über einen Stromkreis ein- und ausgeschaltet werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahre und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung bedient werden, wenn diese betreffs der Verwendung

des Geräts auf sicherer Art und Weise angewiesen wurden oder beaufsichtigt werden und die damit verbundenen Gefahren begreifen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht durch Kinder ohne Aufsicht erfolgen.

- Kinder unter 3 Jahre sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden kontinuierlich beaufsichtigt.
- Kinder ab 3 Jahre und unter 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, vorausgesetzt, dass es sich in seiner vorgesehenen Betriebsposition befindet oder dort installiert wurde und dass Sie betreffs der sicheren Bedienung des Geräts angewiesen wurden oder beaufsichtigt werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder ab 3 Jahre und unter 8 Jahre dürfen das Gerät nicht einsteckern, regulieren oder reinigen, sowie keine Wartung daran ausführen.
- **VORSICHT** - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist dort zu wachen, wo Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.
- **WARNUNG:** Dieser Heizkörper ist nicht mit einem raumtemperaturkontrollierenden Gerät ausgestattet. Diesen Heizkörper nicht in kleinen Räumen verwenden, wenn diese durch Personen benutzt werden, die nicht in der Lage sind alleine den Raum zu verlassen, es sei denn, dass kontinuierliche Beaufsichtigung sichergestellt wurde.

Elektrische Parameter

- ◆ Stromversorgung: AC220-240V
- ◆ Frequenz: 50-60Hz
- ◆ Leistung: 2000W



HINWEIS: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder, seinem Kundendienstvertreter oder ähnlich qualifizierte Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.



Bedeutung der durchkreuzten Mülltonne:


Elektrische Geräte nicht mit unsortiertem Gemeindemüll entsorgen, verwenden Sie separate Sammelstellen. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Gemeinde, zwecks Informationen betreffs des verfügbaren Sammelsystems. Wenn elektrische Geräte auf Abfallhalden entsorgt werden, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser sickern und in die Nahrungskette gelangen und dadurch Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden gefährden.

Liste der Einzelteile

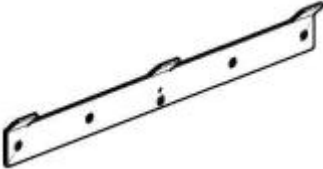REF NR	BESCHREIBUNG	ANZAHL
A		5 Stck
B		5 Stck
C		1 Stck

Installation

Bitte beachten Sie, dass die Produkte nicht gegen eine Wand/Öffnung abgedichtet werden dürfen, da dies die Leistung der Heizeinheit beeinträchtigen kann.

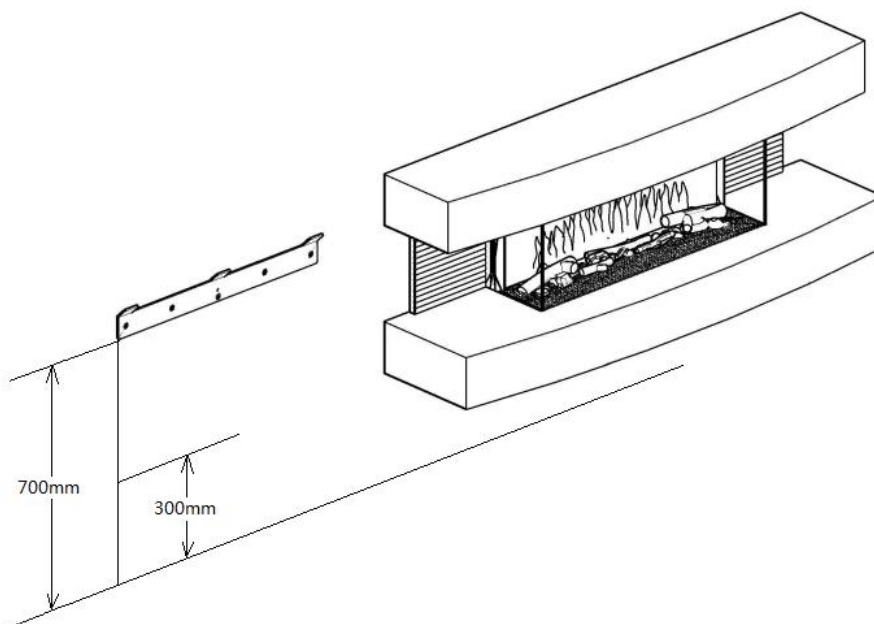

Minimale Installationshöhe:

Vom Boden bis zur Unterkante des Produkts, mindestens 300mm.

Dieses Gerät wird mit einer Wandhalterung geliefert.

Dieses Gerät kann in jeder Höhe installiert werden, solange sie nicht unter den empfohlenen 300mm liegt. (Bitte beachten Sie, dass die 700mm-Messung als allgemeine Installationshöhe angegeben wird).

Die empfohlene Einbauhöhe beträgt mindestens 300mm vom Boden bis zur Heizerunterseite.

Warnung: Die Installation dieses Produkts unter 300mm führt zu Überhitzungsproblemen.

Das Gerät ist als ein an der Wand montierter Heizer konzipiert; Es ist nicht geeignet, auf Fußbodenebene installiert zu werden.

Installation:

Dieses Modell ist mit einer Wandhalterung und x3 Schrauben und Dübeln ausgestattet.

HINWEIS: Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind nur für eine feste Wandbefestigung geeignet.

Wenn die Installation auf einer Hohl-/ Ständerwand erfolgt, empfehlen wir die Verwendung von schweren Wandankern oder gleichwertigen Wandankern.

So installieren Sie das Produkt:



1. Messen Sie 700mm vom Boden die Wand hoch. Markieren Sie diese Messung mit einem Bleistift.
2. Legen Sie die Unterkante der Wandhalterung auf die 700-mm-Markierung, nivellieren Sie sie mit einer Wasserwaage und markieren und bohren Sie die x3 Befestigungslöcher.
3. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den Dübeln und Schrauben.
4. Suchen Sie die x3 Schlitzte an der Rückseite des Geräts, richten Sie diese Schlitzte sorgfältig mit den Zinken an der Wandhalterung aus, heben Sie das Produkt an und stecken Sie es ein.
5. Lokalisieren Sie den Stromkabelanschluss unten rechts unter dem Heizerd und stecken Sie das Netzkabel ein.
6. Das Produkt ist jetzt einsatzbereit.

Bedienungsanleitung

Sobald die elektrische Heizung ordnungsgemäß installiert und an eine geerdete Steckdose angeschlossen wurde, ist sie betriebsbereit.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Leistungsschalter für die Stromversorgung eingeschaltet sind.

Die Heizungssteuerung befindet sich direkt am Heizungsausgang.

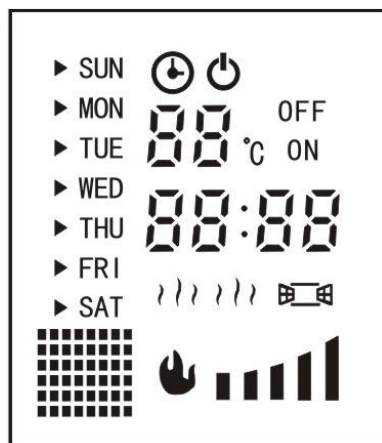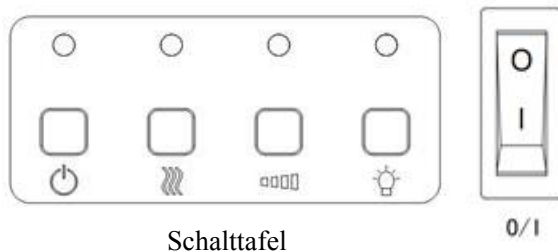

LED Bildschirm



Fernbedienung

O/I: Drücken Sie diesen Schalter, das Gerät schaltet sich ein. Wenn der O/I-Schalter ausgeschaltet ist, werden alle anderen Funktionen gestoppt, auch wenn die Tasten sich in der AN-Position befinden.

 : Wenn Sie diese Taste drücken, wechselt das Gerät in den Standby-Modus. Wenn das Gerät piepst und die Kontrollleuchte leuchtet, können Sie die folgenden Funktionen wie gewünscht auswählen. Drücken Sie erneut, um das Heizgerät auszuschalten.

 : Für Modifikationszeit-Funktion - Wenn Sie diese Taste drücken, beginnt die 'SONNE' auf dem LED-Bildschirm zu blinken. Drücken Sie die Aufwärts- ↑ oder Abwärtstaste ↓ bis zum gewünschten Datum, und drücken Sie die + Taste zur Auswahl. Drücken Sie die - Taste zum Abbrechen. Nachdem Sie das gewünschte Datum eingestellt haben, drücken Sie den  Knopf auf "Stunde". Drücken Sie + oder -, um zur gewünschten Stunde zu gelangen. Drücken Sie den  Knopf auf die Minutenposition. Drücken Sie + oder -, um zur gewünschten Minute zu gelangen. Drücken Sie  oder OK, um die Datumseinstellung abzuschließen.

HINWEIS: Das Datum wird nach einer Stromunterbrechung zurückgesetzt.

 : Für die automatische Einstellung der Arbeitszeit - Es gibt 10 Zeitperioden, die Sie einstellen können, damit das Gerät automatisch arbeitet. Drücken Sie diese Taste, die Seriennummer beginnt zu blinken. Das "AN" auf dem LED-Bildschirm leuchtet auf. Drücken Sie + oder -, um zur gewünschten Seriennummer zu gelangen. Drücken Sie die  Taste erneut, die 'SONNE' auf dem LED-Bildschirm beginnt zu blinken. Drücken Sie die Aufwärts- ↑ oder Abwärtstaste ↓ bis zum gewünschten Datum, und drücken Sie die + Taste zur Auswahl, drücken Sie die Taste - zum Abbrechen. Nachdem Sie das gewünschte Datum eingestellt haben, drücken Sie den  Knopf auf "Stunde". Drücken Sie + oder -, um zur gewünschten Stunde zu gelangen. Drücken Sie den  Knopf auf die Minutenposition. Drücken Sie + oder -, um zur gewünschten Minute zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt haben Sie die Startzeiteinstellung abgeschlossen. Drücken Sie die  Taste erneut, das "AN" erlischt und das "AUS" leuchtet auf. Vervollständigen Sie die Abschaltzeit auf die gleiche Weise. Schließlich müssen Sie eine Temperatur einstellen, um das heizen abzubereiten. Drücken Sie + oder -, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Wenn die gewünschte Umgebungstemperatur erreicht ist, hört die Heizung automatisch auf zu heizen.

 : Für Fenstererkennung - Drücken Sie diese Taste, um die Fenstererkennung während des Heizvorgangs zu aktivieren, wenn die Raumtemperatur offensichtlich durch Kaltluft von draußen sinkt, wie zum Beispiel bei offenen Fenstern, oder wenn die Tür offen steht. Um Energie zu sparen, stoppt die Heizung automatisch das Heizen. Das entsprechende Symbol auf dem Bildschirm blinkt. Drücken Sie es erneut, um die Fenstererkennungsfunktion zum normalen Heizen auszuschalten.

 : Für Zurücksetzungs-Funktion - Drücken Sie diese Taste, um die Zeitschaltuhr-Parameter zu löschen.

 : Für Wärmefunktion - Drücken Sie diese Taste, um die Wärmefunktion einzuschalten. Drücken Sie erneut, um das Gerät auszuschalten.



: Für Zeitschaltuhr-Funktion - Drücken Sie diese Taste, um die Zeitschaltuhr-Funktion einzuschalten. Drücken Sie erneut, um das Gerät auszuschalten.

Hinweis: Der Arbeitsstatus der Zeitperiode ist derselbe wie vor der Start-Zeitschaltuhr-Funktion. Das heißt, stellen Sie den gewünschten Arbeitszustand ein und schalten Sie die Zeitschaltuhr-Funktion ein, dann arbeitet das Gerät entsprechend Ihrem Arbeitszustand in der Zeitperiode.



: Für Flammenfunktion - Drücken Sie diese Taste, um die Flamme einzuschalten. Drücken Sie erneut, um das Gerät auszuschalten.




: Für Flammeneffekt-Funktion - Drücken Sie diese Taste, um den Flammeneffekt zu ändern. Drücken Sie erneut, um die Flammenintensität zu verringern. Es gibt 4 Lichtintensitäten für Ihre Auswahl. Die Flammenoptik geht unter der Sequenz von 4,3,2 und 1 tiefer. Durch nochmaliges Drücken der Taste wird die Intensität durch 1,2,3 und 4 höher.

HINWEIS: Nachdem der Bildschirm gelöscht wurde, kann er mit einer beliebigen Taste aktiviert werden.

HINWEIS: Wenn der Zeitmessmodus fehlt, können Sie direkt **+** oder **-** auf die gewünschte Temperatur drücken. Wenn die gewünschte Umgebungstemperatur erreicht ist, hört die Heizung automatisch auf zu heizen.

Schnellmenü:



: Drücken Sie die Standby-Taste und die Heiztaste, das Gerät kann sofort heizen.

Instandhaltung:

WARNUNG: Trennen Sie die Stromversorgung vollständig bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen, um das Risiko von Feuer oder Stromschlägen zu verringern. Wartungsarbeiten sollten nur von einem zertifizierten Techniker durchgeführt werden.

Reinigung:

Bevor Sie irgendwelche Teile des Heizers reinigen, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Bedienelemente ausschalten und dann das Gerät von der Stromquelle trennen.

VORSICHT: Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Reinigen der Glasplatte: Entfernen Sie den Staub mit einem sauberen, trockenen Tuch. Entfernen Sie Fingerabdrücke und andere Spuren von der Glastür mit einem sauberen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel und sprühen Sie keine Flüssigkeiten auf die Glastürflächen.

Metall und metall lackierte Teile sollten nur mit einem sauberen, feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel und sprühen Sie keine Flüssigkeiten auf diese Oberflächen.

Informationen zu Anforderungen für ortsfeste elektrische Raumheizgeräte

Modellkennung(en): RO2716-48Z					
Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Artikel	Einheit
Heizleistung				Art der Wärmezufuhr, nur für Elektrospeicher-Raumheizungen (wählen Sie eine)	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	2,0	kW	manuelle Heizungssteuerung, mit integriertem Thermostat	[nein]
Minimale Heizleistung (indikativ)	P _{min}	0	kW	Manuelle Heizungssteuerung mit Raum- und / oder Außentemperaturreückmeldung	[nein]
Maximale kontinuierliche Heizleistung	P _{max,c}	2,0	kW	Elektronische Heizungssteuerung mit Raum- und / oder Außentemperaturreückmeldung	[nein]
Hilfsstromverbrauch				Ventilator unterstützte Heizleistung	[nein]
Bei Nennwärmeleistung	e _{lma,x}	0	kW	Art der Heizleistung / Raumtemperaturregelung (wählen Sie eine)	
Bei minimaler Wärmeabgabe	e _{lmin}	0	kW	einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	[nein]
Im Standby-Modus	e _{lsb}	0	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	[nein]
				mit mechanischem Thermostat Raumtemperaturregelung	[ja]
				mit elektronischer Raumtemperaturregelung	[nein]
				elektronische Raumtemperaturregelung plus Tag-Zeituhr	[nein]
				elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochen-Zeituhr	[ja]
				Andere Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
				Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	[nein]
				Raumtemperaturregelung, mit offener Fenstererkennung	[ja]
				mit Abstandssteuerungsoption	[nein]
				mit adaptiver Startkontrolle	[nein]
				mit Arbeitszeitbegrenzung	[ja]
				mit schwarzem Birnensensor	[nein]
Kontakt details:		Importeur: MH Handel GmbH Wendenstraße 309,D-20537 Hamburg,Germany			