


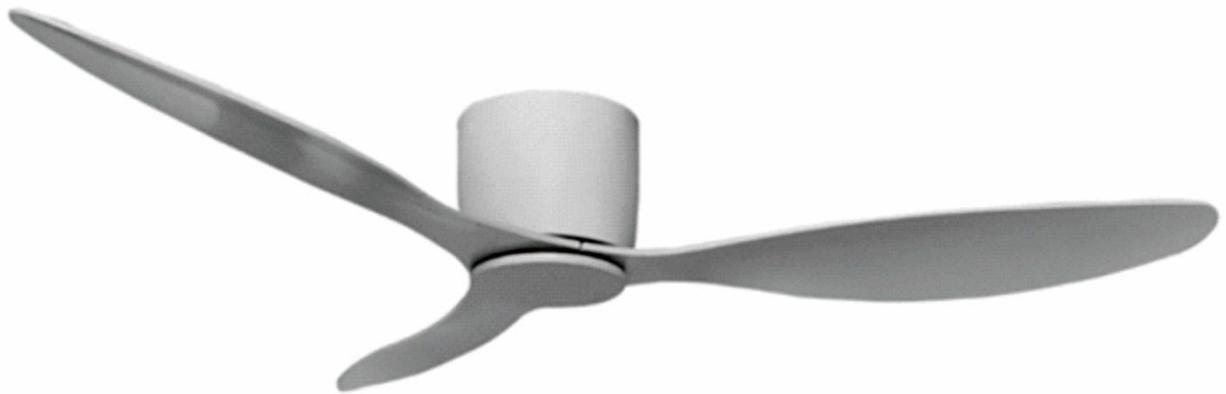

INcjh040V01_ES_IT

824-059



Assembly video please scan the QR code .



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

EN

1-Protection class I: The fitting has an earthing connection: The earth wire (yellow /green) has to be connected to the clip

marked with .


2-This fitting should only be installed in rooms where direct contact with water is impossible.

3-Consumption in w, according to the speed of the motor.

4-May be operated with a remote control.

WARNINGS

- Read entire booklet carefully before beginning installation and save these instructions.
- To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the support structure of the building according to these instructions, and use only the hardware supplied.
- To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breakers to the outlet box and associated wall switch location.
- All wiring must be in accordance with national and local electrical codes. If you are un-familiar with wiring, you should use a qualified electrician.
- To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade attachment the system when installing, balancing or cleaning the fan. Never insert foreign objects between rotating fan blades.
- To reduce the risk of fire, electrical shock or motor damage, do not lift or carry the fan by the lead wires.
- Ensure that when mounting the ceiling fan that the fixing can support the moving weight of the fan which is 15.8kg(35lb) minimum.
- The fan blades cannot be installed lower than 2.3m from the floor.

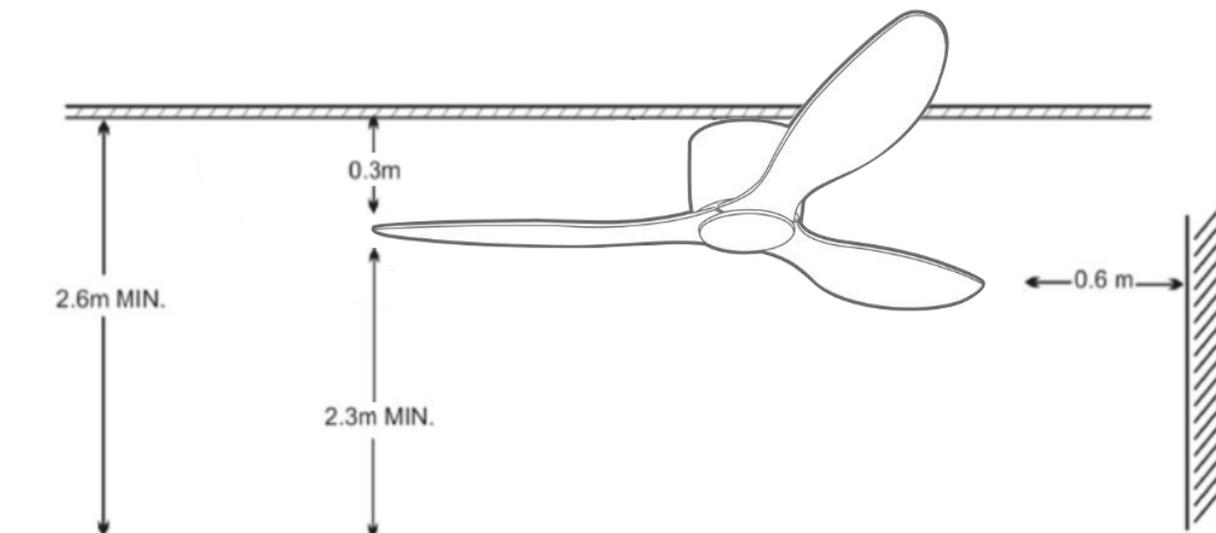


NOTE:

The important precautions, safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and carefulness are factors which cannot be built into this product. These factors must be supplied by the person(s) installing, caring for and operating the unit.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS


To ensure the success of installation, be sure to read instructions and check parts for completeness before starting.

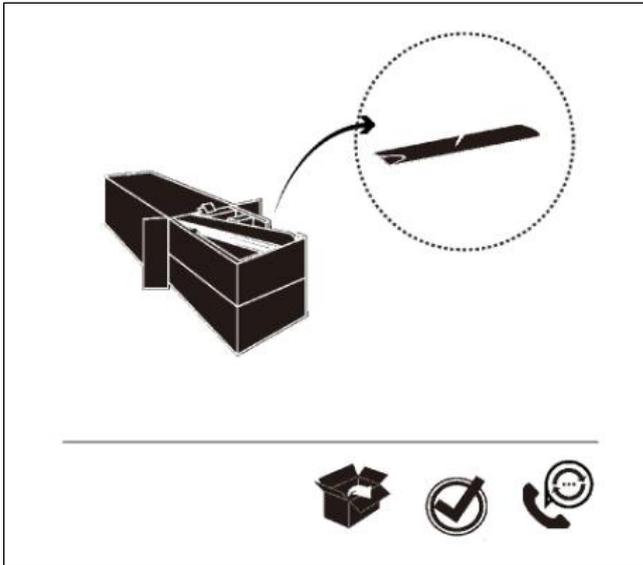

NOTE:

To reduce the risk of personal injury, only use the mounting kit provided with this ceiling fan.



TOOLS REQUIRED

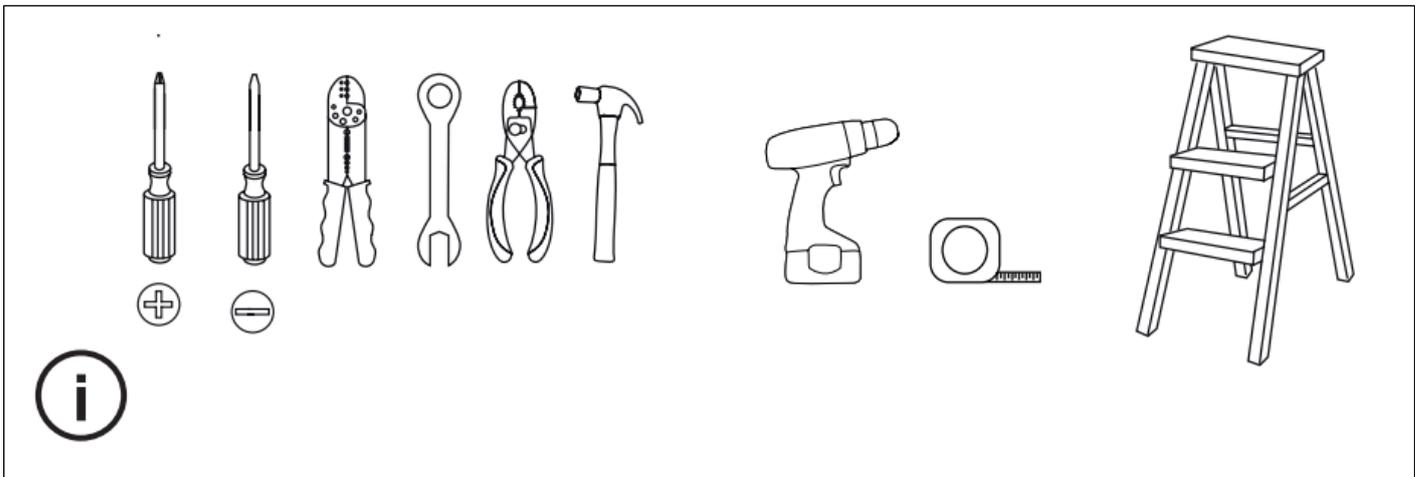

Be sure to turn off the power before preparing for installation



PREPARING FOR MOUNTING

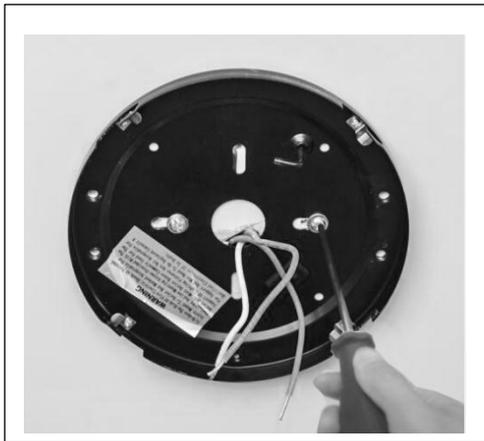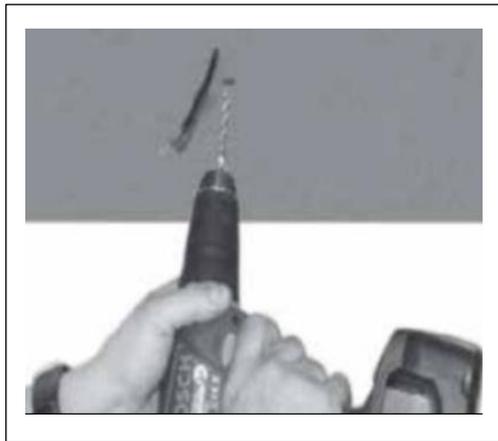

1. Install mounting plate to the ceiling. (please ensure the fixing is able to support minimum moving weight of the fan which is 15.8kg=35Lb)





2. Place the receiver in the middle of the U mounting bracket. Put the motor assembly onto the mounting plate's "J" hook.



3. Make sure the main power is off before installation. Connect the engine cable to the receiver. Connect the receiving cable to the power cable. (connect the control receiver according to the wiring instruction)


power supply from ceiling (230V/50Hz)

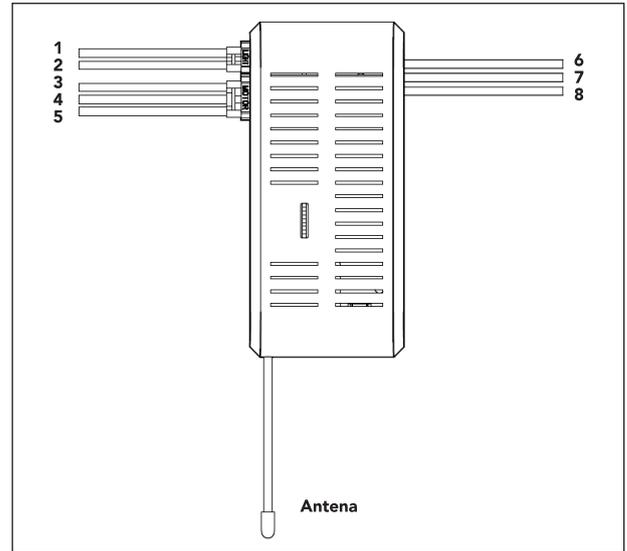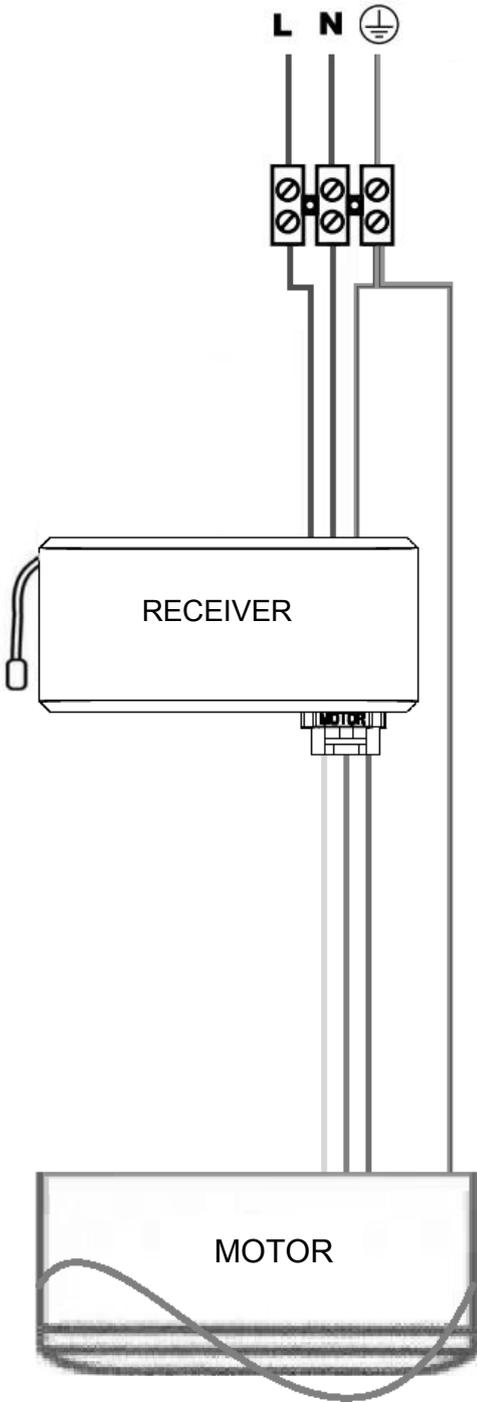

Subtitle:

- 1: Light wire L (Red)-This machine has no light
- 2: Light wire N (Blue)-This machine has no light
- 3: Motor phase wire U (Gray)
- 4: Motor phase wire V (Yellow)
- 5: Motor phase wire W (Red)
- 6: AC IN L (Brown)
- 7: AC IN N (Blue)
- 8: Ground wire (Green & Yellow)

4. Remote control connection diagram.

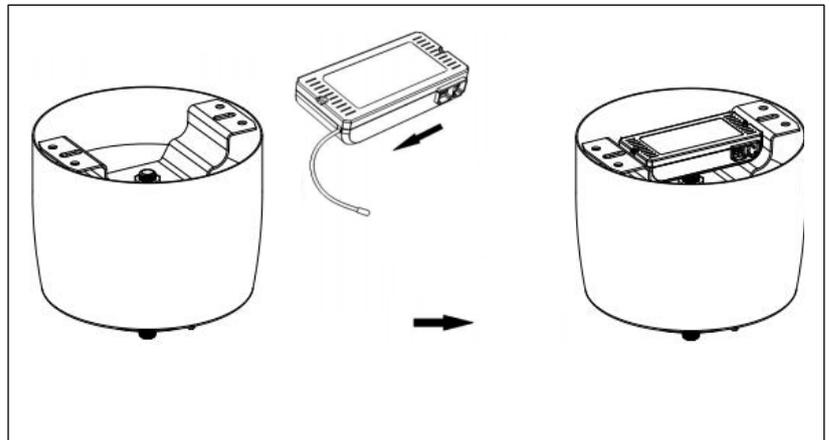

5. Remove the screws from the mounting plate and install the motor assembly on the mounting plate. To ensure that the fastening.



6. Assemble the motor housing again with the mounting. There are four brackets in the motor housing to align four gaps in the mounting plate and tighten clockwise.




7. Assembly the fan blades. Make sure the screws are tightened.



8. Cover the steel cover and screw it tight.

REMOTE CONTROL

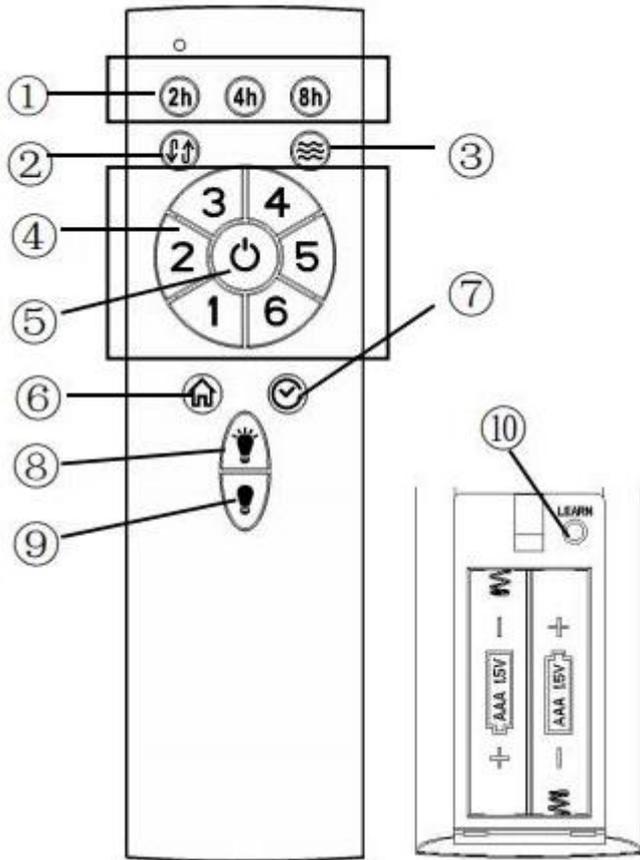

- ① Timer function: fan and light can set timer 2 hours/4 hours / 8 hours to turn off . (When both the light and the fan are off, the light and fan are automatically turned on and then activate timer function).
- ② Direction forwarding and reversing of fan.
- ③ Comfort Breeze : The fan will cycle randomly from speed 2 to speed 5.
- ④ Fan speed: control the fan speed 1~6 separately
- ⑤ Power switch: control fan ON or OFF
- ⑥ Home shield light: When starting, the fan is turned off, and the light flashes 2 times and then circulates in A-B-A mode:
A. Turn on 5-20 minutes at random.
B. Turn off 60 minutes.
- ⑦ Delay off function: the fan and light will off after 1 minute.
- ⑧ Light: ON
- ⑨ Light: OFF
- ⑩ Learn key: Tap to activate learning code pairing

Using 2pcs of AAA 1.5V batteries.

! IMPORTANTE

1. When the transmitter cannot control the receiver, please check whether the battery switch contact is normal, whether the positive and negative poles are placed correctly, and whether the battery is sufficient. If the battery voltage is too low, it will affect the transmitting intensity and cause remote control failure. Please replace the battery in time.
2. When the transmitter cannot control the receiver, please check if there are similar products nearby. The simultaneous transmission of radio waves by the same kind remote control products will cause interference to each other and affect the receiving effect.
3. The battery will decrease in power over time. Please replace the battery before it leaks to avoid damage to the transmitter. Please handle the used battery properly. Keep the battery out of the reach of children.
4. If you do not use it for a long time, please remove the batteries from the transmitter.

Care and Cleaning



WARNING: Make sure the power is off before cleaning your fan.

- Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. It is not necessary to remove the fan from the ceiling.
- Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning, as this could damage the motor, or the wood, or possibly cause an electrical shock. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing.
- You can apply a light coat of furniture polish to the wood for additional protection and enhanced beauty. Cover small scratches with a light application of shoe polish.
- You do not need to oil your fan. The motor has permanently-lubricated sealed ball bearings.

Troubleshooting


Problem	Solution
The fan will not start.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Check the main and branch circuit fuses or breakers.<input type="checkbox"/> Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing.
The fan is noisy.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ensure all motor housing screws are snug.<input type="checkbox"/> Ensure the screws that attach the blade bracket to the motor hub are tight.<input type="checkbox"/> Ensure the wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing.<input type="checkbox"/> Allow a 24-hour "breaking in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time.<input type="checkbox"/> If you are using the Ceiling Fan light kit, ensure the screws securing the glassware are tight. Check that the light bulbs are also secure.<input type="checkbox"/> Ensure the canopy is a short distance from the ceiling. It should not touch the ceiling.<input type="checkbox"/> Ensure your outlet box is secure and rubber isolator pads were used between the mounting plate and outlet box.
The fan wobbles.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Check that all blade and blade arm screws are secure.<input type="checkbox"/> Most fan wobble problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure from a point on the center of the blade to the point on the ceiling. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement, and measure from the same point on each blade to the ceiling. Repeat for each blade. Any measurement deviation should be within 1/8 in. Run the fan for ten minutes. If the fan continues to wobble please contact Customer Service and a balancing kit will be sent to you at no charge.

ES

- 1-Clase de protección I: El accesorio cuenta con una conexión a tierra: El cable de tierra (amarillo / verde) debe ser conectado al clip marcado con señal de  .
- 2- Solo coloque o instale el ventilador en una habitación seca, manténgalo alejado de las sustancias húmedas.
- 3- El consumo es en vatios por la velocidad del motor.
- 4- Se puede operar el ventilador con un control remoto.

ADVERTENCIAS

- Lea todo este manual cuidadosamente antes de instalar el ventilador, y guárdelo bien para las referencias futuras.
 - Por motivo de reducir el riesgo de lesiones, conecte el ventilador a la estructura de soporte del edificio directamente según estas instrucciones. Solo utilice el hardware suministrado.
 - Por motivo de evitar descargas eléctricas, antes de instalar el ventilador, apague los disyuntores de la caja de salida y los interruptores de pared para desconectar la alimentación.
 - Todo el cableado debe estar de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales. Si usted no está familiarizado con el cableado, póngase en contacto con un electricista calificado.
 - Por motivo de reducir el riesgo de lesiones personales, no pliegue las hojas del ventilador al realizar la instalación y la limpieza. Nunca inserte objetos entre las hojas giratorias del ventilador.
 - Por motivo de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños al motor, no levante ni transporte el ventilador tirando de los cables directamente.
 - Al instalar el ventilador, asegúrese de que el techo pueda soportar el peso mínimo de 15,8 kg (35 libras).
- No se pueden instalar las hojas del ventilador a menos de 2,3 m del piso.

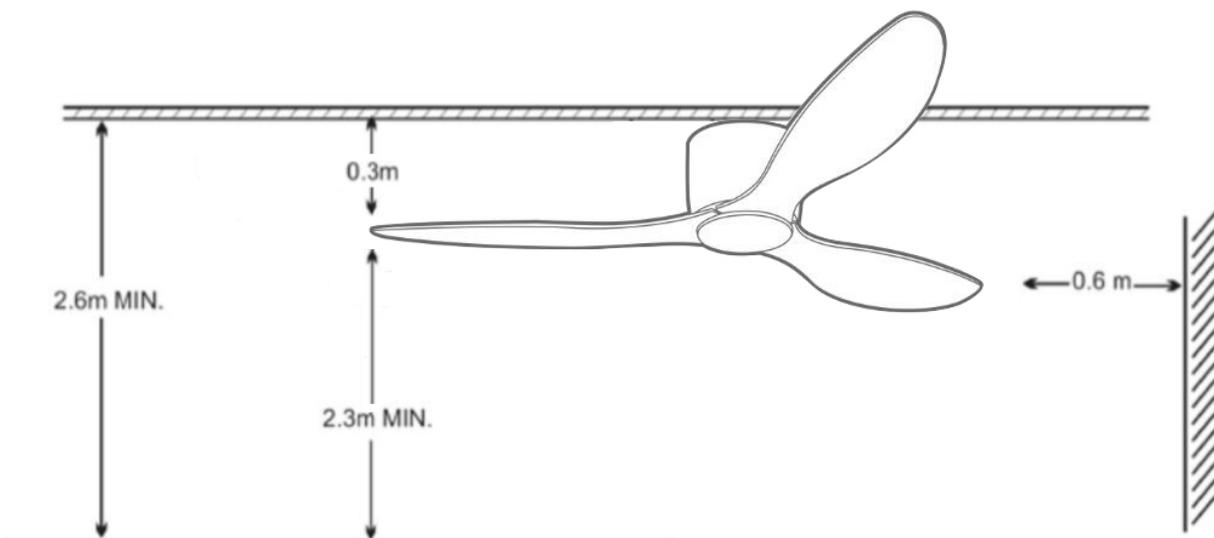


NOTA:

Las precauciones, salvaguardas e instrucciones importantes descritas en el manual no pueden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Debe usar el sentido común y tener en cuenta la precaución y el cuidado. Debe(n) considerar dichos factores la (s) persona(s) que instalan, realizan el mantenimiento y operan el ventilador.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


Lea todas las instrucciones y verifique si todas las piezas est ó n presentes antes de empezar la instalaci ó n.

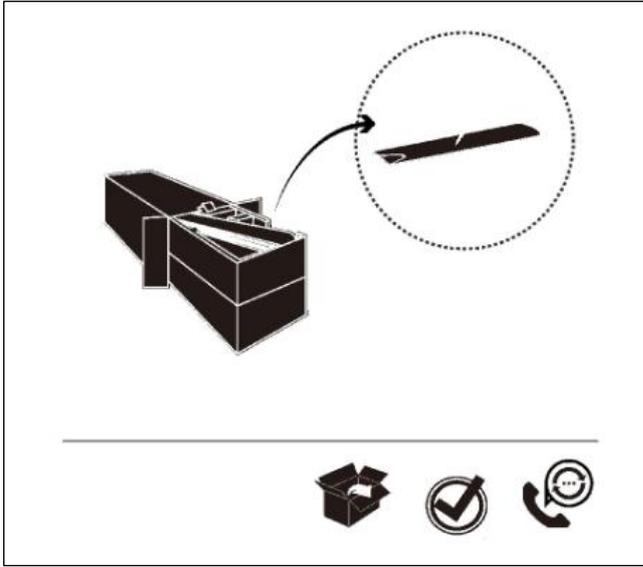

NOTA:

Por motivo de reducir el riesgo de lesiones, utilice el kit proporcionado.



HERRAMIENTAS NECESARIAS

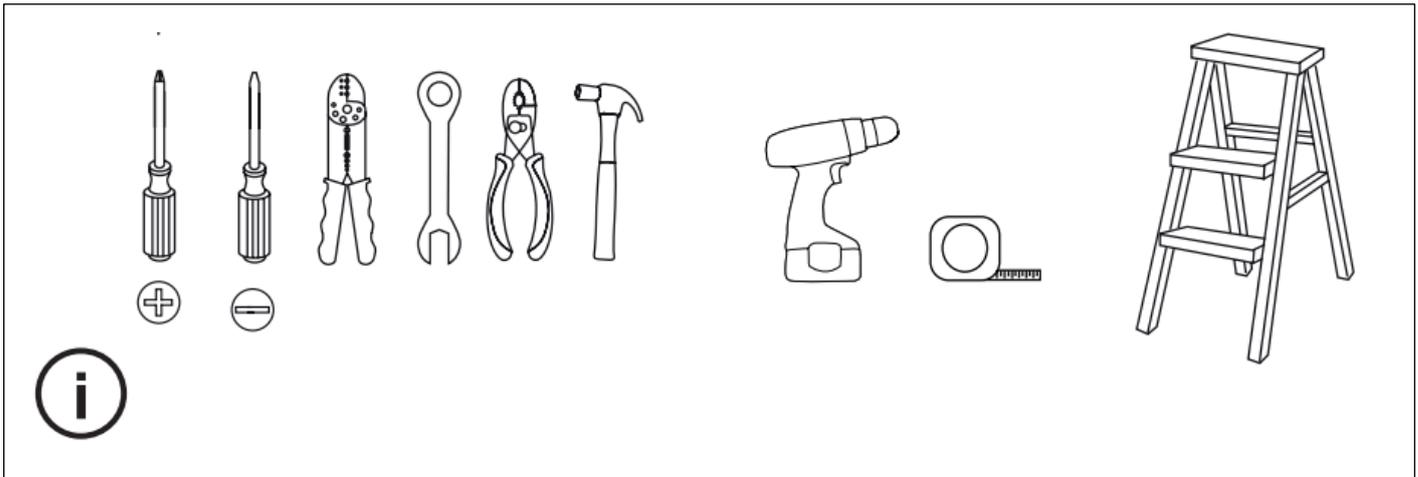

Apague la energ í a antes de instalar el ventilador.



PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

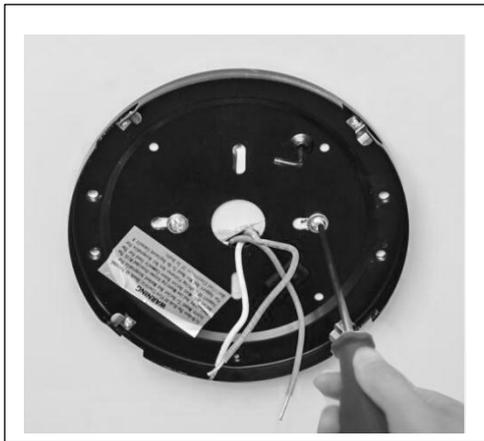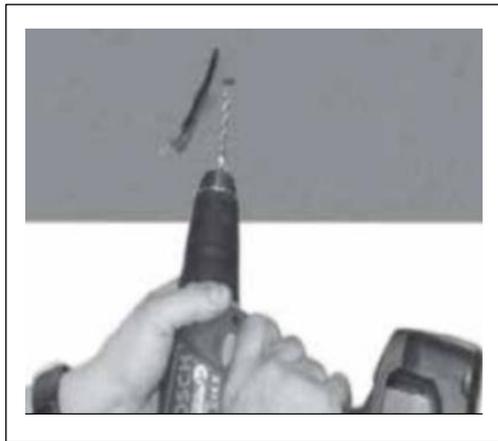

1. Retire la cubierta de la ménsula de montaje, e instálela en el techo. Asegúrese de que el techo pueda soportar el peso mínimo del ventilador en movimiento que es de 15,8 kg o 35 libras.





2. Coloque el receptor en el centro del soporte de montaje en U. Coloque el conjunto del motor en el gancho "J" de la placa de montaje.



3. Asegúrese de que la alimentación principal está apagada antes de la instalación. Conecte el cable del motor al receptor. Conecte el cable receptor al cable de alimentación. (conecte el receptor de control de acuerdo con las instrucciones de cableado)


Suministro de energía desde el techo (230V/50Hz)

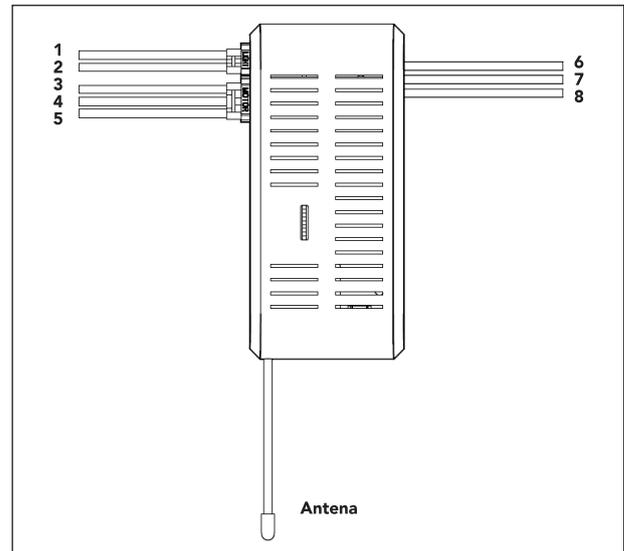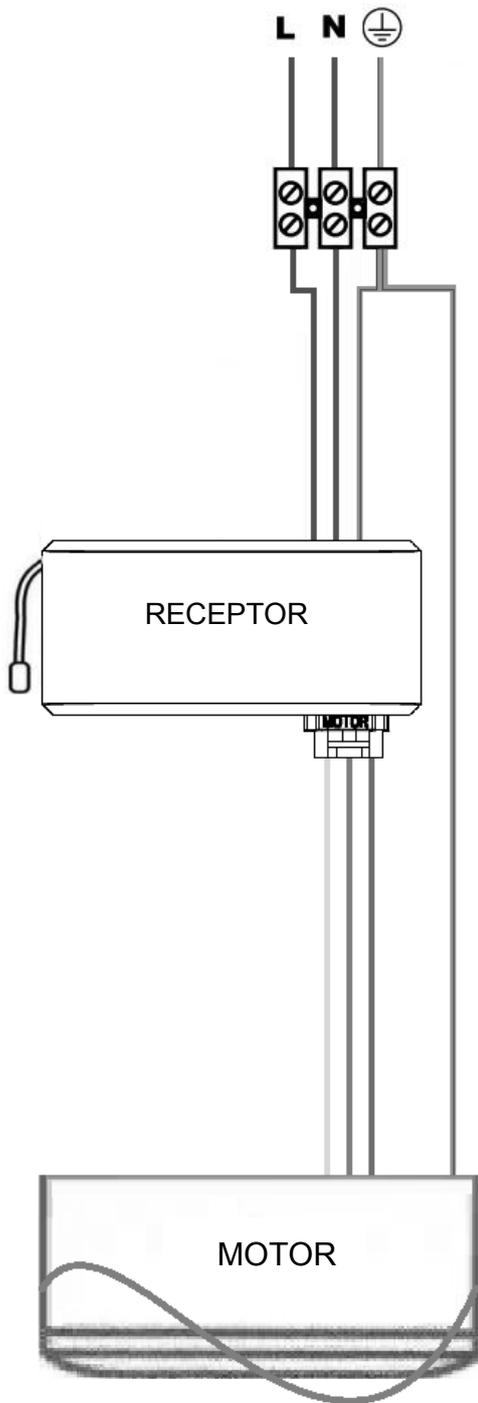

Subtítulo:

- 1: Cable de luz L (rojo)
- 2: Cable de luz N (azul)
- 3: Cable de fase del motor U (gris)
- 4: Cable de fase del motor V (amarillo)
- 5: Cable de fase del motor W (rojo)
- 6: Entrada CA L (marrón)(AC IN L)
- 7: Entrada CA N (azul)(AC IN N)
- 8: Cable de conexión de tierra (verde y amarillo)

4. Diagrama de conexión del control remoto.

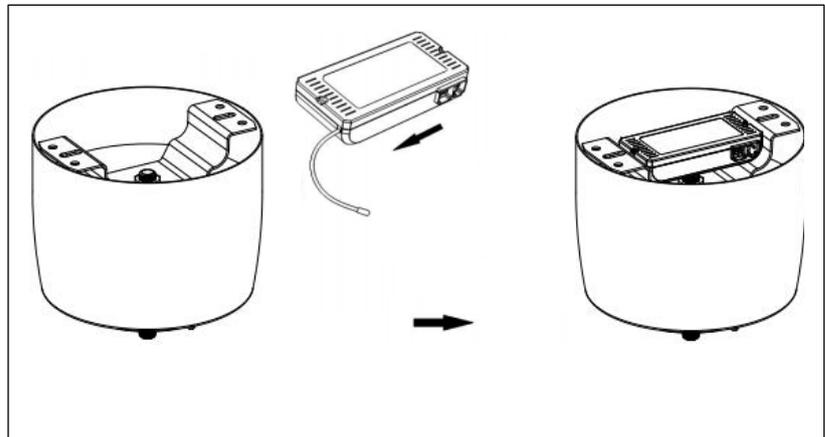

5. Retire los tornillos de la placa de montaje e instale el conjunto del motor en la placa de montaje. Para asegurarse de que la fijación.



6. Vuelva a montar la carcasa del motor con el montaje. Hay cuatro soportes en la carcasa del motor para alinear cuatro huecos en la placa de montaje y apretar en el sentido de las agujas del reloj.




7. Monte las aspas del ventilador. Asegúrese de que los tornillos están apretados.



8. Cubra la tapa de acero y atorníllela firmemente.

CONTROL REMOTO

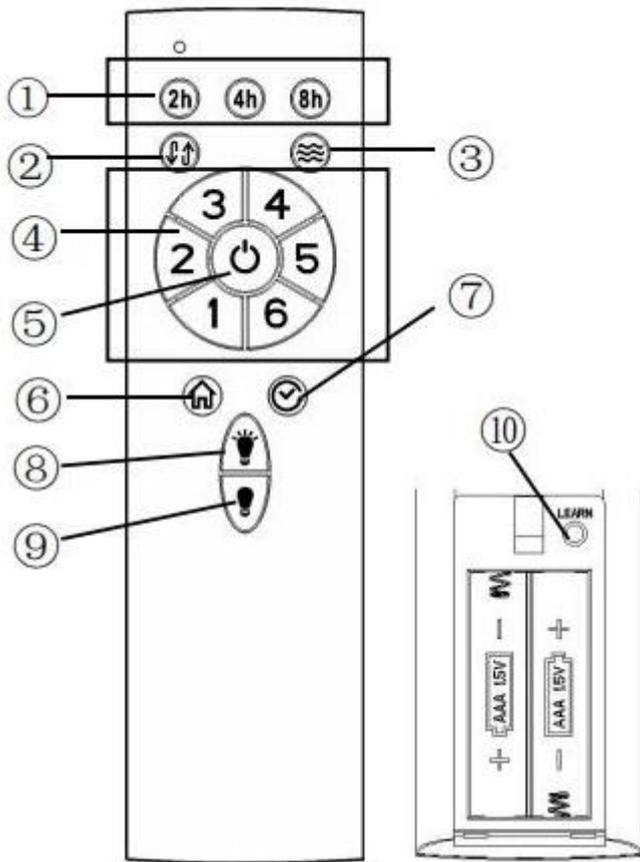

- ① **Función de temporizador:** El tiempo de funcionamiento del ventilador y la luz se puede configurar en 2, 4 y 8 horas y luego se apagará automáticamente. Cuando la luz y el ventilador están apagados, se podrán encender de forma automática y usted podrá activar la función de temporizador.
- ② **Oscilación del ventilador.**
- ③ **Brisa confortable:** El ventilador funcionará entre la velocidad de niveles 2-5 al azar.
- ④ **Velocidad del ventilador:** Ajustar la velocidad del ventilador entre 1 y 6.
- ⑤ **Interruptor de encendido:** Encender / apagar.
- ⑥ **Luz de protección de casa:** Al encenderla, el ventilador se apaga y la luz parpadea 2 veces, luego el ventilador funcionará en ciclo de modos A-B-A:
A. Se enciende de 5 a 20 minutos al azar.
B. Se apaga después de 60 minutos.
- ⑦ **Función de retardo de apagado:** El ventilador y la luz se apagarán después de un minuto.
- ⑧ **Luz:** Encendida
- ⑨ **Luz:** Apagada
- ⑩ **Tecla de aprendizaje:** Presione esta tecla para activar la función de emparejamiento de los códigos de aprendizaje.

Se requiere utilizar 2 baterías AAA de 1,5 V.



IMPORTANTE

1. Si el control remoto no funciona de forma correcta, verifique si el interruptor de las baterías funciona normalmente, y si los polos positivo y negativo de las baterías están colocados de manera correcta y si las baterías son suficientes. Si el voltaje es demasiado bajo, lo que afectará la intensidad de transmisión y resultará en fallas en el control remoto. Asegúrese de que se reemplacen las baterías.
2. Si el controlador no funciona de forma correcta, verifique si hay productos similares cerca. La transmisión simultánea de ondas de radio emitidas por otros productos causará las interferencias entre sí y afectará las funciones.
3. La energía de las baterías disminuirán con el tiempo. Reemplace las baterías antes de que agote por motivo de evitar daños al controlador. Manipule apropiadamente las baterías usadas y manténgalas alejadas de los niños.
4. Si no se utilizan durante largo plazo, retire las baterías del controlador.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que se apaga la energía antes de realizar la limpieza para su ventilador.

- Dado que el ventilador siempre gira, es posible que algunas conexiones del ventilador podrían aflojarse. Compruebe las conexiones de soporte, la ménsula y los accesorios de las hojas 2 veces cada año. Asegúrese de que estén fijados bien. No se necesita sacar el ventilador del techo.
- Limpie su ventilador de vez en cuando. No utilice agua para limpiarlo, de lo contrario, podría causar daños al motor o a la madera o causar descarga eléctrica. Solo utilice un cepillo suave o un paño sin pelusa con el fin de evitar rayar la superficie del ventilador. El enchapado está sellado con laca para minimizar la decoloración o el deslustre.
- Puede aplicar una capa ligera de cera para muebles a la madera para ofrecer una protección adicional. Cubre los pequeños arañazos con una pequeña cantidad de betún para zapatos.
- Usted no necesita engrasar el ventilador. El motor cuenta con los cojinetes de bolas sellados permanentemente


Solución de problemas

Problema	Solución
El ventilador no se puede encender.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verifique los fusibles o los disyuntores del circuito principal y derivado. <input type="checkbox"/> Verifique las conexiones de los cables del ventilador y las conexiones de los cables del interruptor en la carcasa.
El ventilador hace mucho ruido.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Asegúrese de que todos los tornillos de la carcasa del motor estén apretados bien. <input type="checkbox"/> Asegúrese de que todos los tornillos que fijan la ménsula de las hojas al eje del motor estén apretados bien. <input type="checkbox"/> Asegúrese de que las conexiones de las tuercas de los cables no colisionen entre sí o contra la pared interior de la carcasa del interruptor. <input type="checkbox"/> Permita 24 horas de "ajuste". La mayoría de los ruidos generados desde un nuevo ventilador desaparecen en este tiempo. <input type="checkbox"/> Si se utiliza el kit de luces del ventilador de techo, asegúrese de que los tornillos del vidrio estén apretados bien. Compruebe si las bombillas están fijadas bien. <input type="checkbox"/> Asegúrese de que el dosel esté a poca distancia del techo pero no toque el techo de ninguna manera. <input type="checkbox"/> Asegúrese de que su caja de salida esté segura y que se utilicen las almohadillas aislantes de goma entre la placa de montaje y la caja de salida.
El ventilador se tembla.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verifique si las hojas y los tornillos de brazo están fijados bien. <input type="checkbox"/> La mayoría de los problemas son causados por los niveles de las hojas desiguales. Elija un punto en el techo por encima de la punta de una hoja para verificar si el ventilador está nivelado. Mida desde un punto en el centro de la hoja hasta el techo. Gire el ventilador hasta donde se coloque la siguiente hoja para medir, entonces mida desde el mismo punto en cada hoja hasta el techo. Cualquier diferencia debe quedar dentro de 1/8 de pulgada. Haga funcionar el ventilador durante aproximadamente 10 minutos. Si el ventilador continúa temblando, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para que se le enviará un kit de "equilibrio" sin cargo.

- 1-Classe di protezione I: L'apparecchio è dotato di un collegamento con messa a terra: il cavo di terra (giallo/verde) deve essere collegato alla clip contrassegnata dal simbolo .
- 2- Collocare il prodotto solo in ambienti asciutti e tenerlo lontano da sostanze umide.
- 3- Il consumo per il funzionamento del motore è in Watt.
- 4- Può essere azionato con un telecomando.

AVVERTENZE

- Leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e conservarlo per riferimenti futuri.
 - Per ridurre il rischio di lesioni personali, collegare il ventilatore direttamente alla struttura portante dell'edificio secondo le seguenti istruzioni. Utilizzare solo i componenti forniti.
 - Per evitare di prendere scosse elettriche, prima di installare il ventilatore, scollegare dalla corrente disattivando gli interruttori automatici delle prese e degli interruttori a parete.
 - Tutti i cavi devono essere conformi alle normative elettriche nazionali e locali. Se non si ha familiarità con l'operazione di cablaggio, contattare un elettricista professionista.
 - Per ridurre il rischio di lesioni personali, non piegare le pale del ventilatore pala durante l'installazione o la pulizia. Non inserire mai oggetti tra le pale rotanti del ventilatore.
 - Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o danni al motore, non sollevare o trasportare la ventola per i cavi.
 - Quando si monta il ventilatore, assicurarsi che il soffitto possa sostenere un peso di almeno 15,8 kg (35 libbre).
- Le pale del ventilatore non possono essere installate ad una distanza inferiore a 2,3 m dal pavimento.

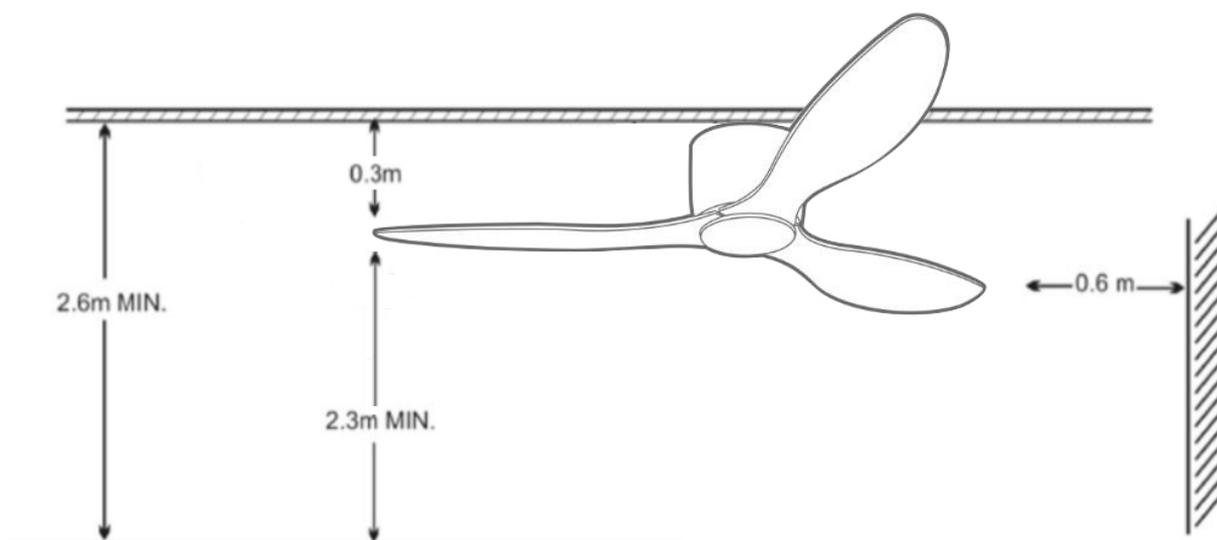


AVVISO:

Le importanti precauzioni, misure di sicurezza e istruzioni indicate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. Si deve comprendere che l'uso del buon senso, la cautela e la prudenza sono fattori che devono essere sempre presi in considerazione. Questi fattori devono essere presi in considerazione dalle persone che installano, mantengono e utilizzano il prodotto.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA


Leggere le istruzioni e verificare che tutte le parti siano presenti prima di iniziare il montaggio.

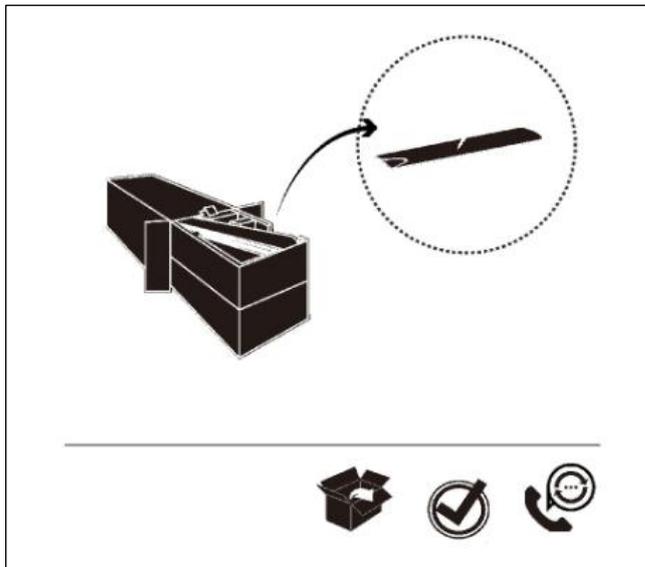

AVVISO:

Per ridurre il rischio di lesioni personali, utilizzare il kit di installazione fornito.



STRUMENTI NECESSARI

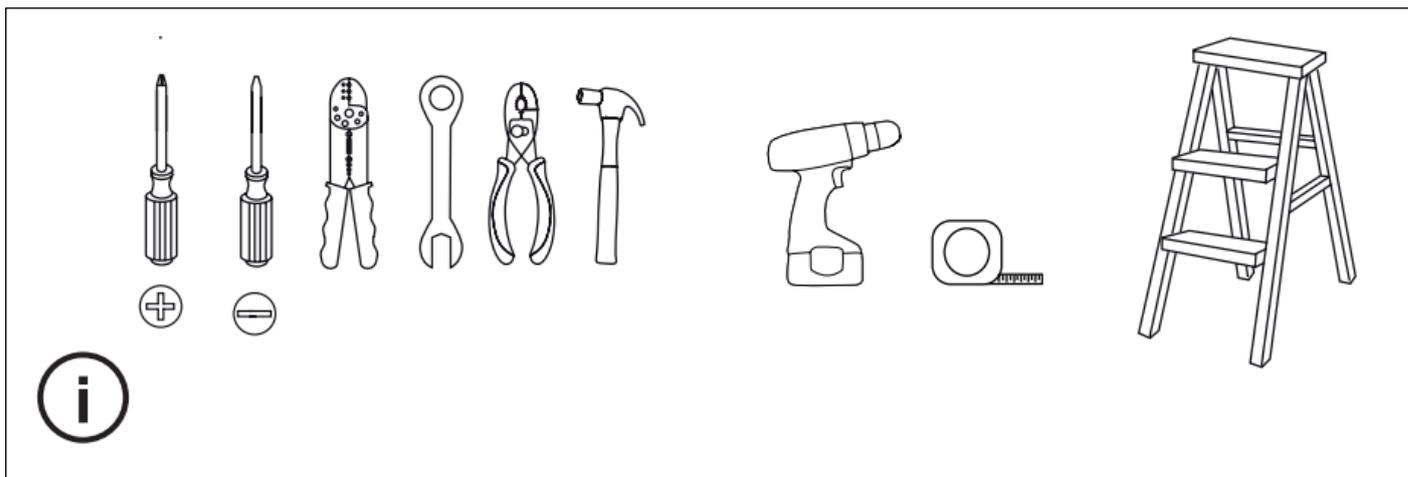


Spegnere l'alimentazione prima dell'installazione.



PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO

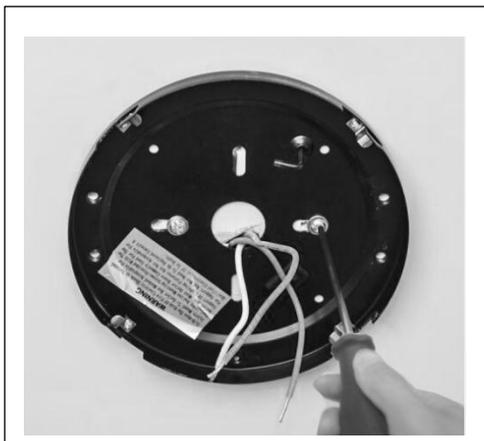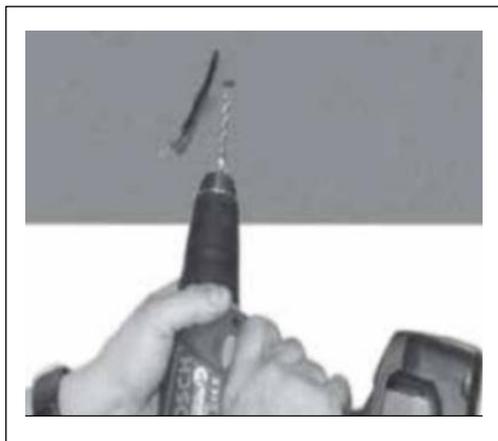



1. Rimuovere l'imballaggio dal montante e installare il montante al soffitto. Assicurarsi che il soffitto possa supportare il peso in caso di minimo in movimento della ventola, che è di 15,8 kg o 35 libbre.

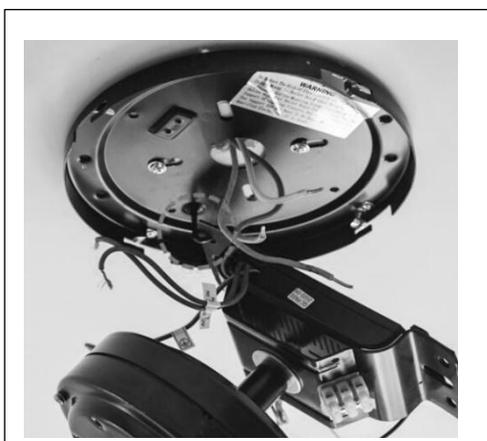

2. Posizionare il ricevitore al centro della staffa di montaggio a U. Mettere il gruppo motore sul gancio a "J" della piastra di montaggio.




3. Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima dell'installazione. Collegare il cavo del motore al ricevitore. Collegare il cavo del ricevitore al cavo di alimentazione. (collegare il ricevitore di controllo secondo le istruzioni di cablaggio)

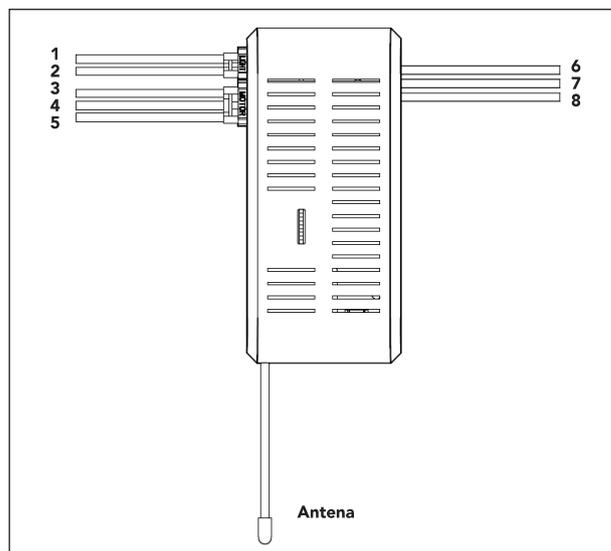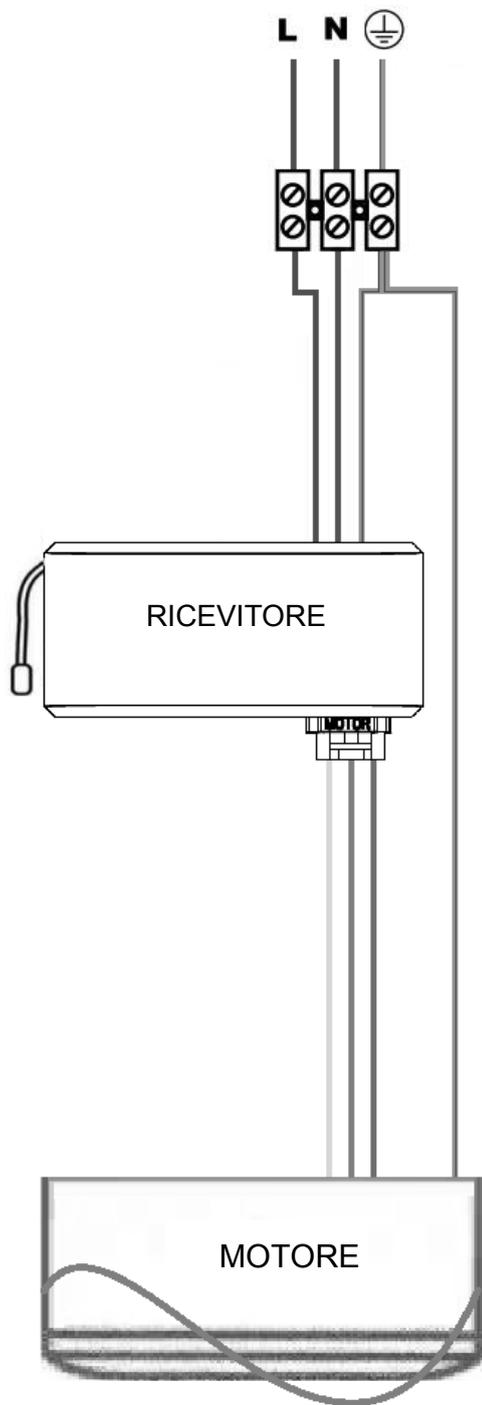

Parti:

- 1: Cavo sottile L (Rosso)
- 2: Cavo sottile N (Blu)
- 3: Cavo fase motore U (Grigio)
- 4: Cavo fase motore V (Giallo)
- 5: Cavo fase motore W (Rosso)
- 6: AC IN L (Marrone)
- 7: AC IN N (Blu)
- 8: Cavo di messa a terra (Verde & Giallo)

4. Schema di collegamento del telecomando.

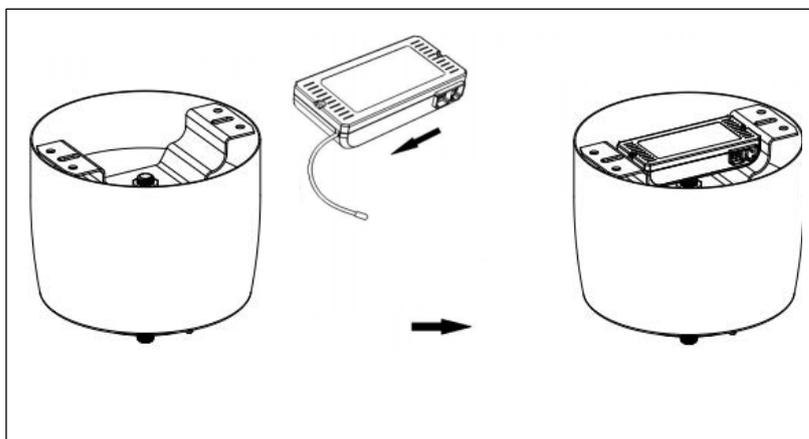

5. Rimuovere le viti dalla piastra di montaggio e installare il gruppo motore sulla piastra di montaggio. Assicurarsi che il fissaggio.




6. Assemblare di nuovo l'alloggiamento del motore con il montaggio. Ci sono quattro staffe nell'alloggiamento del motore per allineare quattro fessure nella piastra di montaggio e stringere in senso orario.



7. Montare le pale del ventilatore. Assicurarsi che le viti siano serrate.



8. Coprire il coperchio in acciaio e avvitarlo bene.

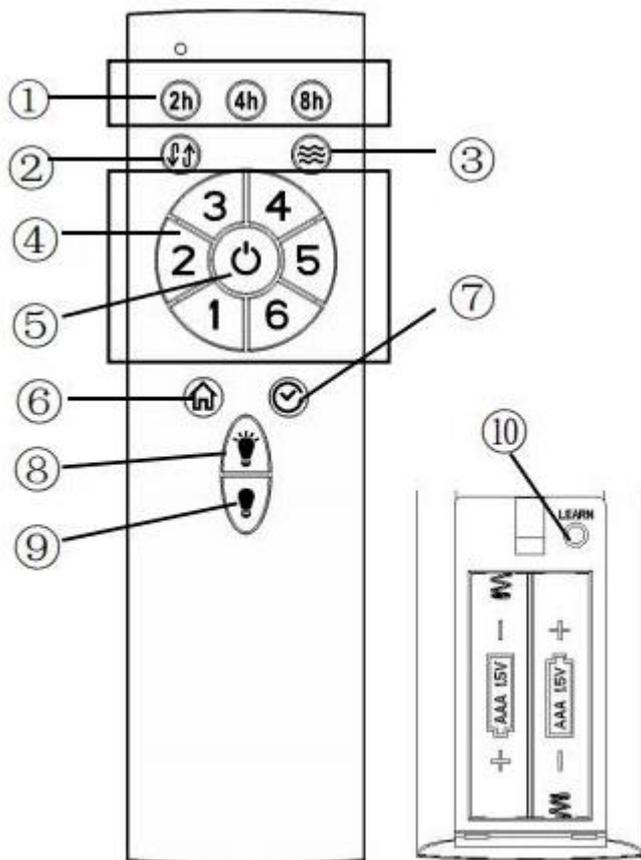

- ① Funzione timer: ventilatore e luci possono essere impostati 2, 4 e 8 ore prima dello spegnimento automatico. Quando ventilatore e luci sono spenti, si accendono automaticamente e sarà possibile attivare la funzione timer.
- ② Oscillazione del ventilatore.
- ③ Brezza confortevole: il ventilatore funzionerà a velocità casuale da 2-5
- ④ Velocità delle pale: Controlla la velocità del ventilatore da 1-6.
- ⑤ Interruttore alimentazione: Spegne/accende.
- ⑥ Luminosità domestica: all'avvio, il ventilatore è spento e la luce lampeggia due volte, quindi si metterà in moto in modalità A-B-A:
A. 5-20 minuti a velocità casuale.
B. Si spegne dopo 60 minuti.
- ⑦ Funzione ritardo: Il ventilatore e la luce si accendono dopo un minuto.
- ⑧ Luce: ON
- ⑨ Luce: OFF
- ⑩ Pulsante di apprendimento: toccare per attivare l'associazione del codice di apprendimento.

Necessarie due batterie AAA 1.5V.

! IMPORTANTE

- 1. Se il telecomando non funziona correttamente, controllare se la batteria presenta anomalie, se i poli positivo e negativo sono posizionati correttamente e se il livello di carica è sufficiente. Se la tensione è troppo bassa, influenzerà l'intensità di trasmissione e causerà un guasto del telecomando. In tal caso, assicurarsi che la batteria sia sostituita.
- 2. Se il telecomando non funziona correttamente, controllare se ci sono prodotti simili nelle vicinanze. La trasmissione simultanea di onde radio da parte di altri prodotti causerà interferenze reciproche e ne influenzerà le funzioni.
- 3. La batteria diminuirà di potenza nel tempo. Sostituire la batteria prima che perda troppa potenza per evitare di danneggiare il telecomando. Maneggiare correttamente la batteria usata e tenerla fuori dalla portata dei bambini.
- 4. Se non utilizzato a lungo, rimuovere le batterie dal telecomando.

Cura e Pulizia



AVVERTENZA: assicurarsi che di spegnere l'alimentazione elettrica prima di pulire il ventilatore.

“ A causa del movimento naturale del ventilatore, alcuni raccordi potrebbero allentarsi. Controllare le connessioni di supporto, del montante e gli attacchi delle pale due volte l'anno. Assicurati che siano sicuri. Non è necessario rimuovere il ventilatore dal soffitto.

“ Pulire il ventilatore di tanto in tanto. Non utilizzare acqua durante la pulizia, poiché ciò potrebbe danneggiare il motore, il legno o causare scosse elettriche. Utilizzare solo una spazzola morbida o un panno senza peli per evitare di graffiare la superficie. La placcatura è sigillata con una lacca per ridurre al minimo lo scolorimento o l'appannamento.

“ È possibile applicare un leggero strato di lucido per mobili sul legno per ottenere una protezione aggiuntiva. Coprire i piccoli graffi passando una piccola quantità di lucido per scarpe.

“ Non è necessario lubrificare il ventilatore. Il motore è dotato di cuscinetti a sfera sigillati a lubrificazione

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il ventilatore non si accende	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Controllare i fusibili o gli interruttori sia del circuito principale che di quello derivato.<input type="checkbox"/> Controllare i collegamenti dei cavi di rete al ventilatore e i collegamenti dei cavi dell'interruttore presenti nell'alloggiamento.
Il ventilatore è rumoroso.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Assicurarsi che tutte le viti dell'alloggiamento del motore siano strette.<input type="checkbox"/> Assicurarsi che le viti che fissano le pale al montante del motore siano strette.<input type="checkbox"/> Assicurarsi che i raccordi dei dadi non sbattano l'uno contro l'altro o contro la parete interna dell'alloggiamento dell'interruttore.<input type="checkbox"/> mettere in funzione per un periodo di "rodaggio" di 24 ore. La maggior parte dei rumori associati a un nuovo ventilatore scompare in questo periodo.<input type="checkbox"/> Se si utilizza il kit luci del ventilatore da soffitto, assicurarsi che le viti nella lampada di vetro siano ben strette. Controllare che le lampadine siano sicure.<input type="checkbox"/> Assicurarsi che la parte superiore del ventilatore sia poco distante dal soffitto. Non dovrebbe toccare il soffitto.<input type="checkbox"/> Assicurarsi che il circuito di derivazione sia sicuro e che i cuscinetti isolanti in gomma siano utilizzati tra la piastra di montaggio e il circuito di derivazione.
Il ventilatore traballa.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Controllare che le viti delle pale e del braccio rotante siano ben strette.<input type="checkbox"/> La maggior parte dei problemi si verifica quando i livelli delle pale non sono uguali. Controllare il livello selezionando un punto sul soffitto sopra la punta di una delle pale. Misurare da un punto al centro della pala fino al soffitto. Ruotare il ventilatore fino a posizionare la pala successiva per effettuare nuovamente la misurazione, quindi misurare dallo stesso punto su ciascuna pala fino al soffitto. Eventuali differenze dovrebbero essere entro 1/8 di pollice. Mettere in funzione il ventilatore per dieci minuti. Se continua a traballare, contattare il servizio clienti e vi verrà inviato gratuitamente un kit di bilanciamento.