




INcji029_FR

820-335V90

FR

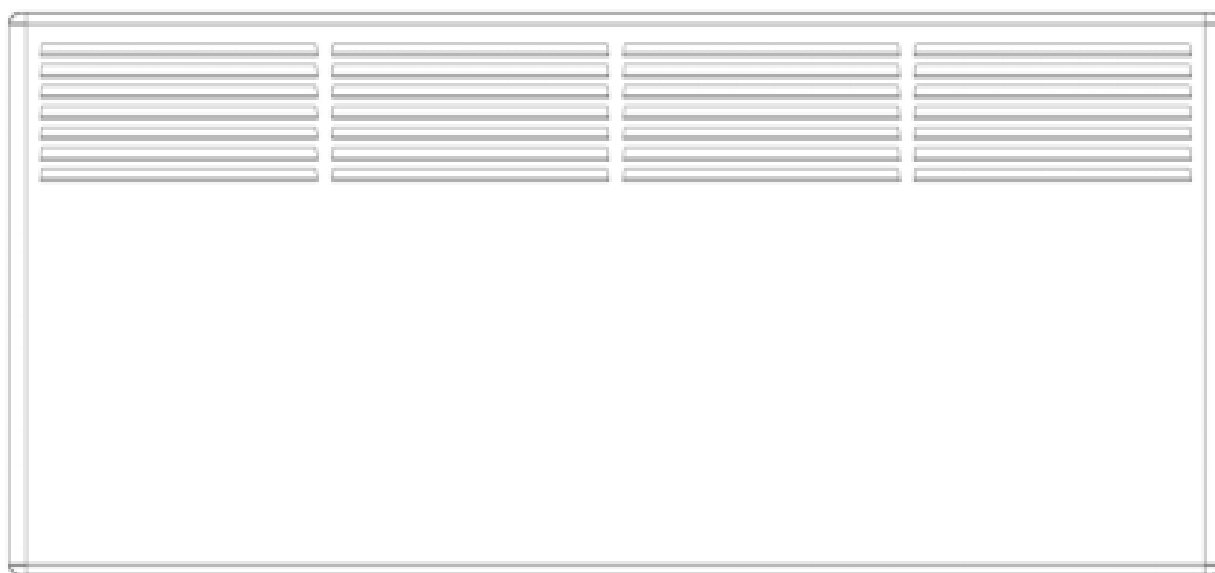

Panneau Chauffant

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Ce produit est exclusivement adapté aux espaces bien isolés.



**IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE**

Assemblage & Manuel d'instruction

Consignes de sécurité importantes



Vous devez respecter les consignes de sécurité usuelles lorsque vous utilisez des produits électriques, notamment en présence de jeunes enfants.

AVERTISSEMENT! Pour prévenir tout risque d'électrocution ou de dommages dus à la chaleur, veuillez toujours à débrancher la prise avant de déplacer ou de nettoyer le chauffage.

- Lire attentivement ces instructions.
- Le produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- S'assurer que le chauffage est raccordé au réseau électrique domestique normal (230 V), comme indiqué sur le chauffage.
- Les nouveaux chauffages émettent une odeur particulière lors de leur première utilisation. Cette odeur disparaît au bout d'un certain temps et est totalement inoffensive.
- Veiller à ce qu'aucun morceau de l'emballage ne se retrouve dans les éléments chauffants de l'appareil. Tout morceau doit être retiré pour éviter les odeurs désagréables.
- Ne pas couvrir l'appareil pour éviter toute surchauffe.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil après l'avoir utilisé.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés lorsqu'ils sont à proximité de l'appareil.
- Ne pas installer le chauffage directement sous une prise de courant.
- Ne pas faire passer le cordon sous un tapis, une moquette ou un meuble. Gardez le cordon hors des zones encombrées où il ne peut pas trébucher.
- Si le chauffage, son cordon ou sa prise sont endommagés de quelque manière que ce soit, n'utilisez pas l'appareil.
- Afin d'éviter tout danger, les cordons et les prises doivent être réparés par le fabricant ou un personnel qualifié.
- Éviter d'utiliser des rallonges - elles pourraient surchauffer et provoquer un incendie.
- Ne jamais obstruer les orifices d'aération du chauffage. Prévenir les risques d'incendie en s'assurant que les prises d'air ne sont pas bloquées ou couvertes. Utiliser le chauffage sur des sols plats et réguliers.
- Ne jamais utiliser ou ranger le chauffage à proximité de carburant, de peinture ou d'autres substances inflammables.
- Le chauffage peut être utilisé dans des salles de bains de zone 2.
- Ne jamais toucher un chauffage électrique avec des mains mouillées.
- Le chauffage devient chaud pendant l'utilisation - ne pas y toucher pour éviter les blessures.
- Avant de déplacer le chauffage, l'éteindre et le débrancher en s'assurant qu'il a complètement refroidi. Éviter de surcharger le secteur (le circuit) où le chauffage est branché. Le chauffage pourrait provoquer une surcharge du circuit électrique si d'autres appareils électriques sont branchés sur la même prise de courant.
- L'appareil ne peut pas être utilisé par des enfants de moins de huit ans et par des personnes dont les capacités physiques ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou n'aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants de moins de trois ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sous réserve d'une surveillance constante.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne sont autorisés qu'à mettre l'appareil en marche et à l'arrêter, à condition que l'appareil soit monté conformément aux instructions de montage et que les enfants aient reçu des instructions ou soient surveillés en vue d'une utilisation sûre de l'appareil et en comprenant les risques.

**CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR VOUS Y REPORTER
ULTÉRIEUREMENT !**


**NE JAMAIS TOUCHER VOTRE PANNEAU CHAUFFANT OU SON BOÎTIER AVEC
LES MAINS MOUILLÉES !**

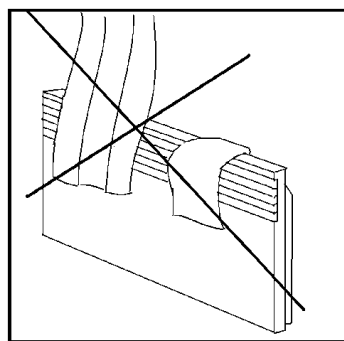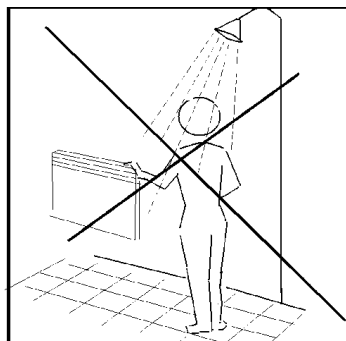

Spécifications


Modèle	Thermostat	Couleur	Tension	Puissance
820-335V90WT	Electronique	Blanc	230 V~ / 50 Hz	1800W

Description du chauffage

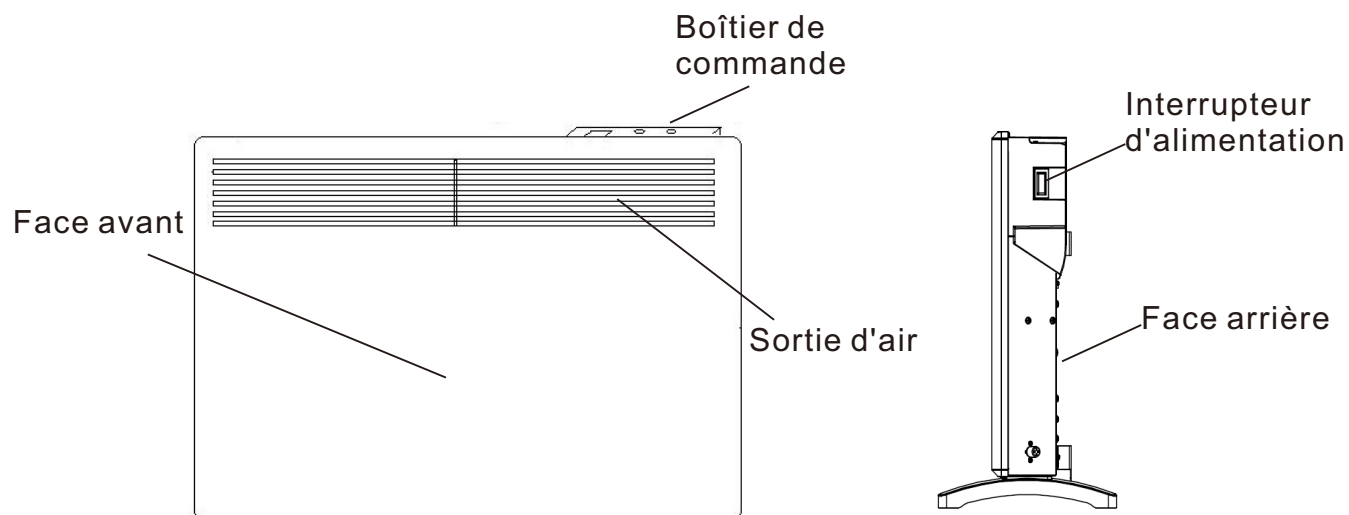


Montage


Pour un montage mural

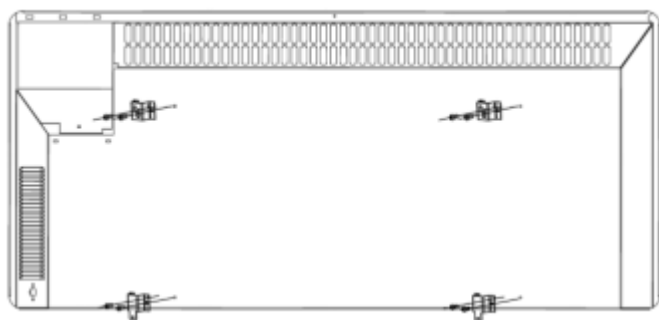


(1)

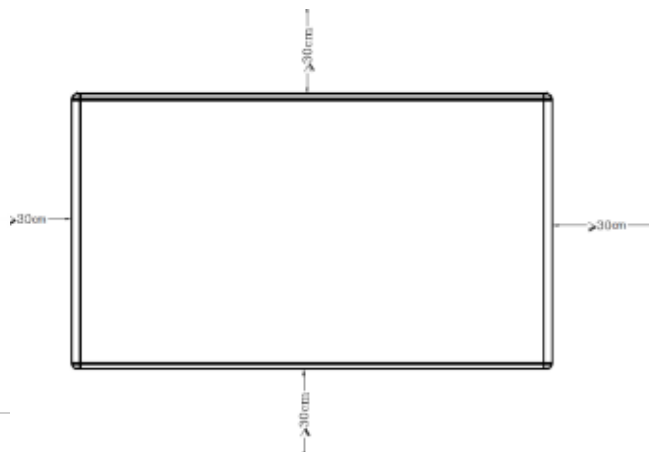


(2)

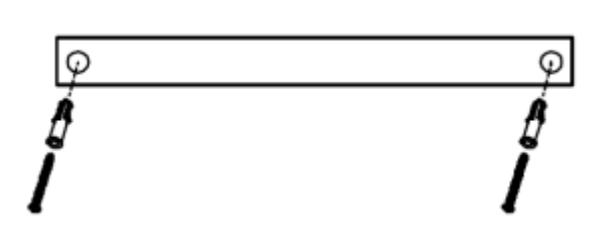

(3)

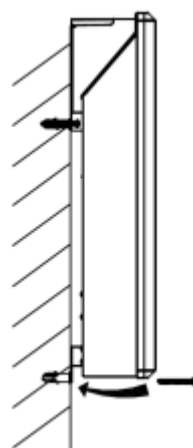

(4)

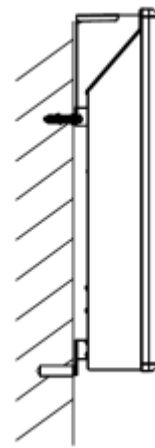

(5)


Liste des pièces

NO.	Description	Quantité	Remarque	NO.	Description	Quantité	Remarque
1	Vis (ST4*10)	8	Pour Montage mural	5	Vis (M4*10)	4	Pour Socle
2	Papier de mesure des forets	1	Pour Montage mural	6	Socle	2	Pour Socle
3	Tube d'expansion en plastique	4	Pour Montage mural	7	Manuel d'Instructions	1	/
4	Vis d'expansion (ST4*40)	4	Pour Montage mural	8	Supports de crochets	4	Utilisé pour le montage mural monté

1. Fixer quatre supports de crochets avec huit vis (ST4*10) (Image 1).
2. S'assurer qu'il y a une distance suffisante (au moins 30cm) entre le chauffage, le sol et le mur (Image 2).
3. Utiliser du papier de mesure des forets pour percer les deux trous supérieurs ($\Phi 8$) sur le mur et mettez le tube d'expansion en plastique dans les trous, puis fixez les vis d'expansion (ST4*40) dans les trous (Image 3).
4. Accrocher les deux supports à crochets supérieurs aux vis d'expansion (ST4*40) (Image 4). Marquez la position des deux supports de crochets inférieurs sur le mur. Retirer le chauffage et percer les deux trous inférieurs ($\Phi 8$) dans le mur, puis placer le tube d'expansion en plastique dans les trous (Image 4).
5. Accrocher le chauffage au mur et placer les vis d'expansion (ST4*40) dans les deux trous du bas (Image 5).


Montage sur Socle

- 1 – Placer les socles sur la partie inférieure du corps.
- 2 – Fixer les socles avec quatre vis (M4*10).

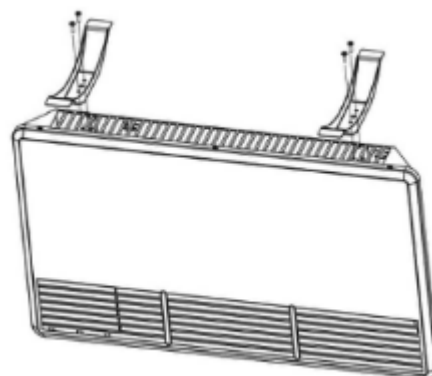

Thermostat électronique – Instructions

Panneau de commande du thermostat électronique :

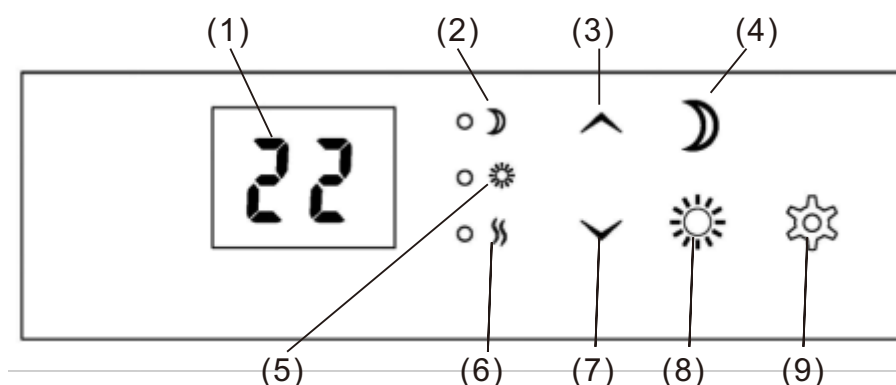

1. Écran (affiche par défaut la température ambiante souhaitée)
2. Lampe témoin - Fonction de nuit
3. Bouton de commande (+) (augmente la température)
4. Fonction de nuit
5. Lumière de contrôle - fonction jour
6. Indicateur d'alimentation
7. Bouton de contrôle (-) (réduit la température)
8. Fonction jour
9. Bouton de fonction / Fonction fenêtre ouverte

Avertissement : Le chauffage doit être fixé à un mur ou à un support avant d'être mis en marche. Si le chauffage n'est pas installé correctement, il risque de mal fonctionner.

Si le capteur de température ne fonctionne pas correctement, vous verrez le symbole ci-dessous. Veuillez contacter le fabricant ou son agent de service.



Réglage de la température souhaitée

Appuyer sur les flèches pour régler la température souhaitée.




Thermostat jour/nuit – Instructions

Astuce ! Le thermostat peut être utilisé comme un thermostat électronique ordinaire (c'est-à-dire que le chauffage maintiendra une température constante 24 heures sur 24). Veuillez consulter la section sur le thermostat électronique pour plus d'informations.

1) Réglage en journée

Lorsque vous souhaitez réduire la température pendant la journée (☀️) réglage pour les jours de la semaine à partir de maintenant), appuyer sur . L'écran affiche .

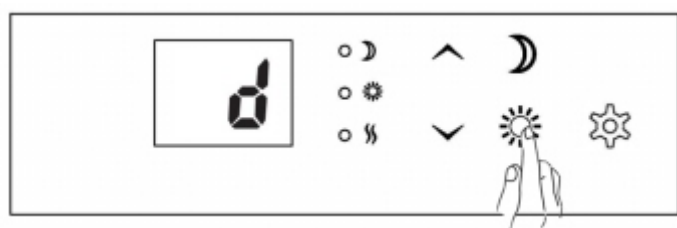

A l'aide des flèches, entrer le jour de la semaine souhaité (lundi = 1, mardi = 2, mercredi = 3, jeudi = 4, vendredi = 5, samedi = 6 et dimanche = 7). Sauvegarder en appuyant sur .



Entrer la température souhaitée pour les réglages du jour. Sauvegarder en appuyant sur .




Saisir le nombre d'heures souhaité pour les réglages du jour. Sauvegardez en appuyant sur .



*Le voyant de contrôle ☀️ est vert lorsque le chauffage est actif. Le voyant de contrôle est rouge lorsque le chauffage est inactif mais programmé.

2) Réglage de nuit

Lorsque vous souhaitez que le chauffage réduise la température le soir (réglage applicable tous les soirs/nuits à partir de maintenant), appuyer sur . L'écran affiche .

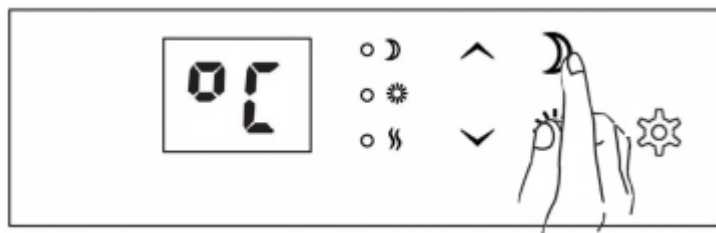

Entrer la température souhaitée et sauvegarder en appuyant sur .




Saisir le nombre d'heures souhaité et sauvegardez en appuyant sur .



*Le voyant de contrôle  est vert lorsque le chauffage est actif. Le voyant de contrôle est rouge lorsque le chauffage est inactif mais grammé.


3) Changement de température — Jour

Maintenir , puis appuyer trois fois sur . Entrer la température souhaitée. Sauvegarder en appuyant sur  ou attendre 15 secondes pour une confirmation automatique.

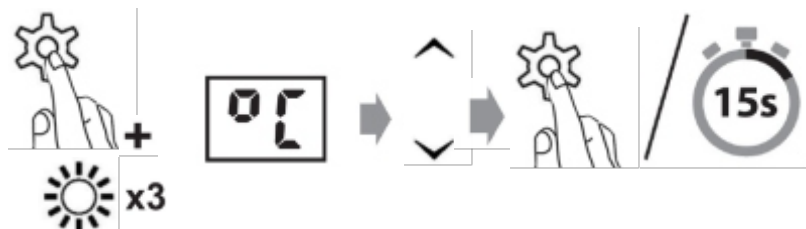


4) Changement de température—Nuit

Maintenir , puis appuyer trois fois sur  three times. Entrer la température souhaitée. Sauvegarder en appuyant sur  ou attendre 15 secondes pour une confirmation automatique.

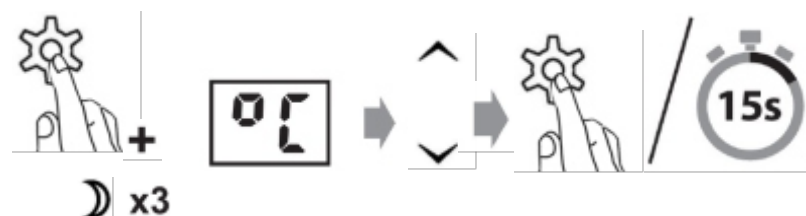


5) Changement du nombre d'heures—Jour

Maintenir , puis appuyer deux fois sur . Saisir le nombre d'heures souhaité. Sauvegarder en appuyant  ou attendre 15 secondes pour une confirmation automatique.

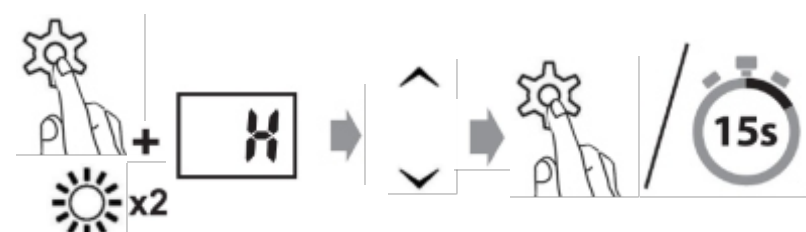


6) Changement du nombre d'heures— Nuit

Maintenir , puis appuyer deux fois sur . Saisir le nombre d'heures souhaité pour la nuit. Sauvegarder en appuyant sur  ou attendre 15 secondes pour une confirmation automatique.

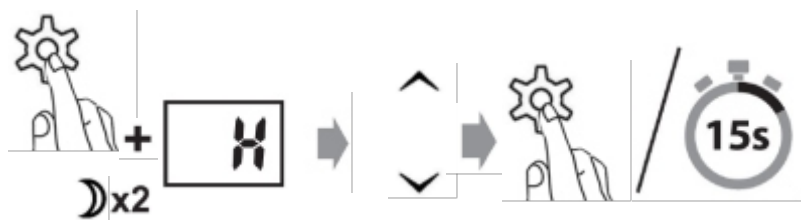


7) Annuler (passer) un réglage périodique

Maintenir , enfoncée et appuyer sur  ou  une fois (selon le réglage que vous souhaitez annuler).

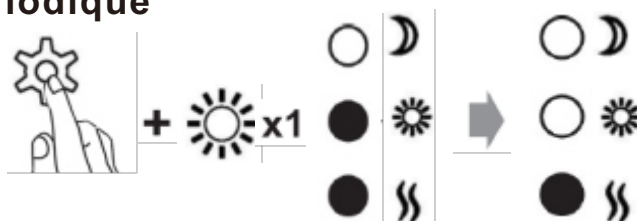


***Le chauffage sautera une période préréglé active ou la prochaine.**

***Le chauffage reprend automatiquement la température programmée au cours de la période suivante.**

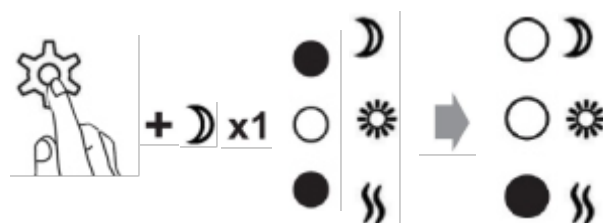

8) Effacer un réglage programmé

Maintenir enfoncée la  ou  (selon le réglage que vous souhaitez effacer) pendant trois secondes.

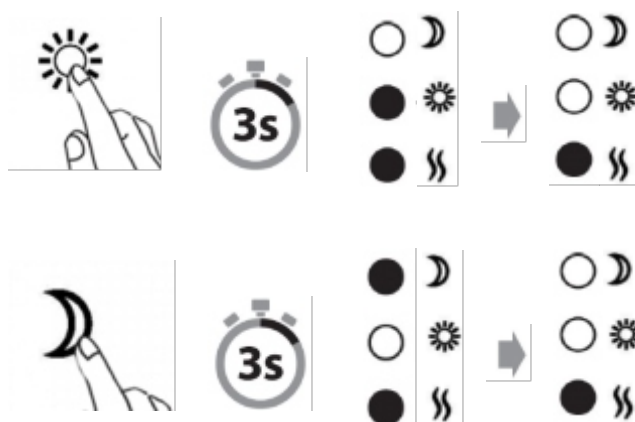

9) Fonction de fenêtre ouverte

Le chauffage a une fonction de fenêtre ouverte.

Si une fenêtre est ouverte près du chauffage, le capteur détectera une baisse de température de 2°C ou plus en deux minutes. Le chauffage s'éteindra alors automatiquement et affichera **FO**.

Le chauffage redémarre automatiquement après 10 minutes. Vous pouvez redémarrer manuellement le chauffage en appuyant sur . L'icône **FO** disparaît et le mode précédent s'affiche.

Réglage par défaut de la fonction fenêtre ouverte est désactivée.

Maintenir  pendant cinq secondes ; l'écran affiche **FO**. appuyer ensuite sur  to start the open window function. L'écran affiche automatiquement 'ON' et clignote pendant 15 secondes pour confirmation. Vous pouvez appuyer sur  pour confirmer directement.

Pour arrêter la fonction de fenêtre ouverte, maintenir la touche  enfoncée pendant cinq secondes – l'écran affiche **FO**, puis appuyer sur . L'écran affiche automatiquement 'OFF' et clignote pendant 15 secondes pour confirmation. Vous pouvez appuyer sur  pour confirmer directement.

10. Réinitialisation du chauffage

Éteindre l'interrupteur principal du chauffage.

Appuyer sur  et maintenir la touche pendant que vous allumez l'interrupteur principal du chauffage.

11. Fonction mémorisation

* Le chauffage mémorise les réglages de température en mode libre et revient automatiquement à la température souhaitée. Les réglages des modes jour et nuit ne sont pas mémorisés.

Maintenance

1. Pour le nettoyage, toujours débrancher le chauffage en vous assurant qu'il a complètement refroidi.
2. Essuyer régulièrement le chauffage avec un chiffon humide. Séchez la surface avant de le remettre en marche.
3. Le chauffage doit être nettoyé au moins une fois par mois.

ATTENTION ! Le chauffage ne doit jamais être immergé dans l'eau.

Éviter d'utiliser des détergents pour nettoyer le chauffage.

Ne laissez jamais d'eau pénétrer à l'intérieur du chauffage, cela peut être dangereux.

4. Enlever la poussière avec un chiffon doux.
5. Ranger le chauffage dans un endroit propre et sec.

Élimination des déchets

Le symbole  indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être remis à un service de recyclage ou à un conteneur pour appareils électriques et équipements électroniques. Ceci afin d'éviter les risques pour la santé et de ne pas nuire à l'environnement. Les entreprises locales (ou la station environnementale de votre quartier) sont tenues par la loi d'accepter et de recycler ces produits, comme moyen d'élimination écologique.




Tableau des exigences en matière d'information pour les appareils de chauffage décentralisés électriques

Identificateur(s) du modèle : 820-335V90WT					
Article	Symbole	Valeur	Unité	Article	Unité
Production de chaleur				Type d'apport de chaleur, uniquement pour les appareils de chauffage locaux à accumulation électrique (sélectionnez-en un)	

Puissance calorifique nominale	P _{nom}	1.8	kW	Contrôle manuel de la charge thermique avec thermostat intégré	[non]
Puissance calorifique minimale (à titre indicatif)	P _{min}	1.8	kW	Contrôle manuel de la charge thermique avec rétroaction de la température ambiante et / ou extérieure	[non]
Puissance thermique continue maximale	P _{max}	1.8	kW	Contrôle électronique de la charge thermique avec rétroaction de la température ambiante et / ou extérieure	[non]
Consommation d'électricité auxiliaire			Sortie de chaleur assistée par ventilateur		[non]
À la puissance calorifique nominale	e _{lmax}	N/A	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température ambiante (sélectionnez-en un)	
Au minimum de puissance thermique	e _{lmin}	N/A	kW	Sortie de chaleur à un étage et pas de contrôle de la température ambiante	[non]
En mode veille	e _{lSB}	0	kW	Deux étapes manuelles ou plus, pas de contrôle de la température ambiante	[non]
				Contrôle de la température ambiante avec thermostat mécanique	[non]
Seasonal space heating energy efficiency	η _s	38%		Avec contrôle électronique de la température ambiante	[non]
				Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie	[non]
				Contrôle électronique de la température ambiante plus minuterie hebdomadaire	[oui]
				Autres options de contrôle (sélections multiples possibles)	
				Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence	[non]
				Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	[oui]
				Avec option de commande à distance	[non]
				Avec contrôle de démarrage adaptatif	[non]
				Avec limitation du temps de fonctionnement	[non]
				Avec capteur d'ampoule noire	[non]
Coordonnées:	ADRESSE D&APOS;IMPORTATION: MH FRANCE 2 Rue Maurice Hartmann 92130 Issy Les Moulineaux France FABRIQUÉ EN CHINE				

Note:

Pour les appareils de chauffage décentralisés électriques, l'efficacité énergétique saisonnière mesurée en matière de chauffage des locaux ne peut être inférieure à la valeur déclarée à la puissance calorifique nominale de l'unité.

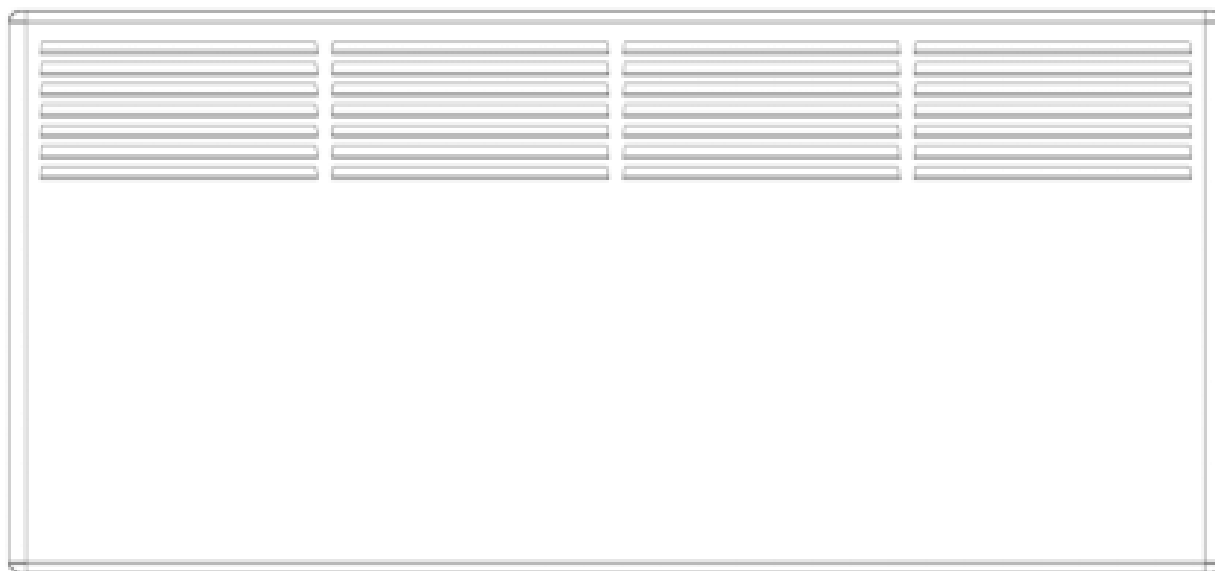

Panel Heater

INSTRUCTION MANUAL

This product is only suitable for well insulated spaces.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION



Important safety information

You must follow common safety guidelines when using electrical products, especially in the presence of small children.

WARNING! To avoid electric shock or damage due to heat, always make sure the plug is pulled out before the heater is moved or cleaned

- Read these instructions carefully.
- The product is intended for household use only.
- Make sure the heater is connected to the house's regular mains (230 V), as indicated on the heater.
- New heaters will produce a specific odour when first used. This will stop after a short time and is completely harmless.
- Ensure no pieces from the packaging have fallen into the heating elements of the unit. Any pieces must be removed to avoid unpleasant smells.
- Do not cover the unit to prevent overheating.
- Always turn off and unplug the unit when finished using.
- Small children must be supervised when near the unit.
- Do not place the heater directly below an electrical socket outlet.
- Do not run the cord under any type of carpet, rug or furniture. Keep the cord out of congested areas where it cannot be tripped over.
- If the heater, its cord or plug is damaged in any way, do not use the unit.
- To avoid hazards, cords and plugs must be repaired by the manufacturer or qualified personnel.
- Avoid using extension cords – they could overheat and cause a fire hazard.
- Never cover the air vents on the heater. Avoid potential fire hazards by making sure the air intakes are not blocked or covered. Use the heater on flat and even floors.
- Never use or store the heater near gasoline, paint or other flammable substances.
- The heater is approved for use in zone 2 bathrooms.
- Never touch an electric heater with wet hands.
- The heater becomes hot during use – do not touch to avoid injury.
- Before moving the heater, switch off and unplug the unit, ensuring it has completely cooled down.
- Avoid overloading the mains (the circuit) where the heater is connected. The heater may overload the electrical circuit if other electrical devices are plugged into the same socket outlet.
- The device cannot be used by children under eight years of age and persons with reduced physical or mental abilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction in the safe use of the device and understand the hazards involved.
- Children should not play with the device.
- Children under the age of three should be kept away from the device unless they are under constant supervision.
- Children aged between 3-8 years are only permitted to turn the device on/off, assuming the device is mounted according to the assembly instructions and the children have received instruction or supervision in the safe use of the device and understand the hazards involved.


KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE USE!
NEVER TOUCH YOUR PANEL HEATER OR ITS CASING WITH WET HANDS!

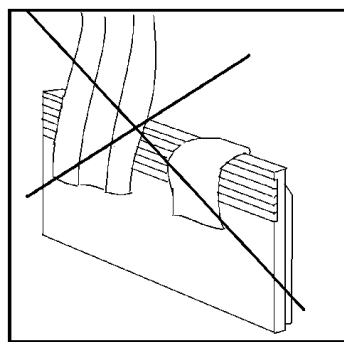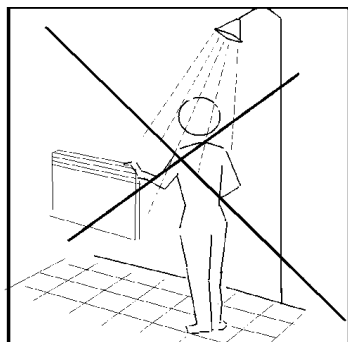

Specifications


Model	Thermostat	Color	Voltage	Power
820-335V90WT	Electronic	White	230 V~ / 50 Hz	1800W

Description of the heater

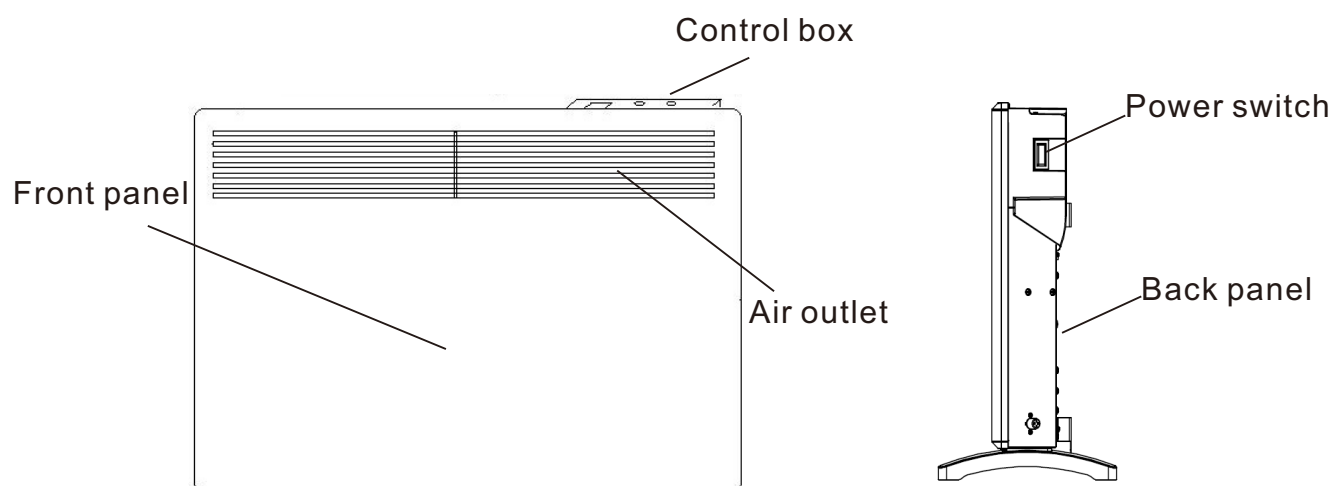


Assembly


For wall mounted

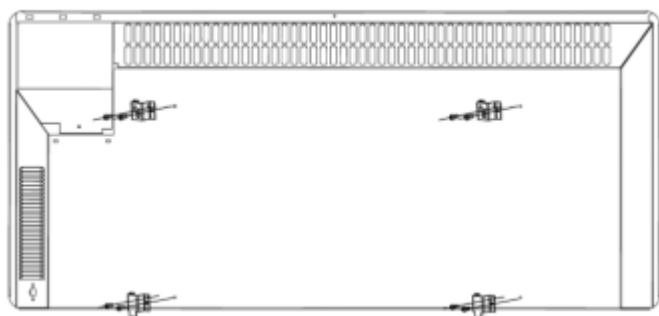


(1)

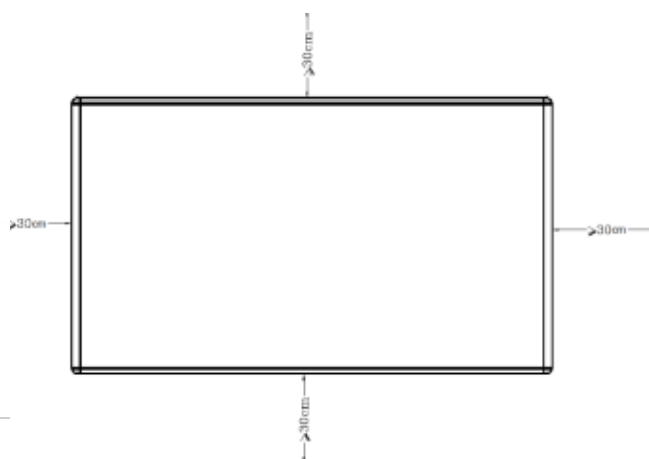


(2)

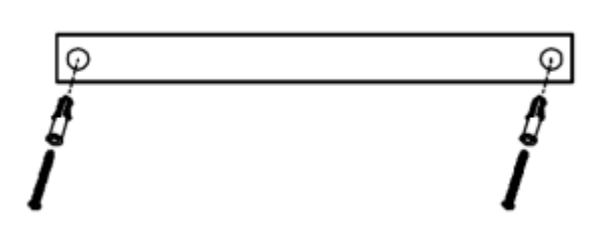

(3)

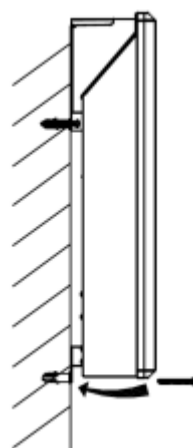

(4)

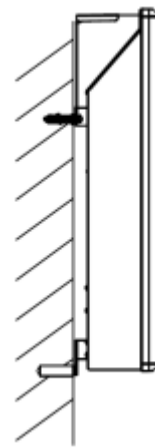

(5)


Parts list

NO.	Description	Quantity	Note	NO.	Description	Quantity	Note
1	Screw (ST4*10)	8	Used for Wall mounted	5	Screw (M4*10)	4	Used for Stand
2	Drill dimension paper	1	Used for Wall mounted	6	foot	2	Used for Stand
3	Plastic expansion tube	4	Used for Wall mounted	7	Instruction Manual	1	/
4	Expansion screw (ST4*40)	4	Used for Wall mounted	8	Hook racks	4	Used for Wall mounted

1. Fasten four hook racks with eight screws (ST4*10) (Picture 1).
2. Ensure there is enough distance (at least 30cm) between the heater, floor and wall (Picture 2).
3. Use drill dimension paper to drill **the top two holes (Φ8)** on the wall and put the plastic expansion tube into the holes, then fasten the expansion screws (ST4*40) into the holes (Picture 3).
4. Hang the top two hook racks onto the expansion screws (ST4*40) (Picture 4). Mark the position of the two bottom hook racks on the wall. Remove the heater and drill the **bottom two holes (Φ8) into** the wall, then put the plastic expansion tube in the holes (Picture 4).
5. Hang the heater on the wall and put the expansion screws (ST4*40) in the bottom two holes (Picture 5).


For Stand

- 1 – Place the feet onto the bottom of the body.
- 2 – Fasten feet with four screws (M4*10).

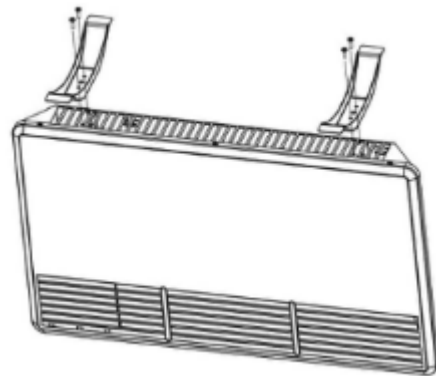

Electronic thermostat – Instructions

Control panel for electronic thermostat:

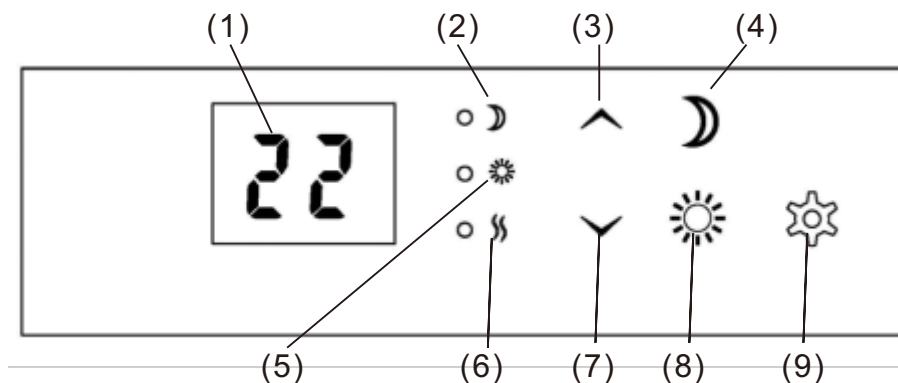

1. Display (shows the desired room temperature by default)
2. Control light - Night function
3. Control button (+) (increases temperature)
4. Night function
5. Control light - day function
6. Power indicator
7. Control button (–) (reduces temperature)
8. Day function
9. Function button / Open window function

Warning: The heater must be attached to a wall or stand before turning on. If the heater is not installed correctly, it could malfunction.

If the temperature sensor is not functioning properly, you will see the symbol below.
Please contact the manufacturer or its service agent.



Set the desired temperature

Press the arrows to set the desired temperature.




Day/night thermostat – Instructions

Tip! The thermostat can be used as a regular electronic thermostat (i.e. the heater will maintain a constant temperature 24 hours a day). Please see the section on the electronic thermostat for further information

1) Daytime setback


When you want to reduce the temperature during the day (set for weekdays from now on) press . The display shows .

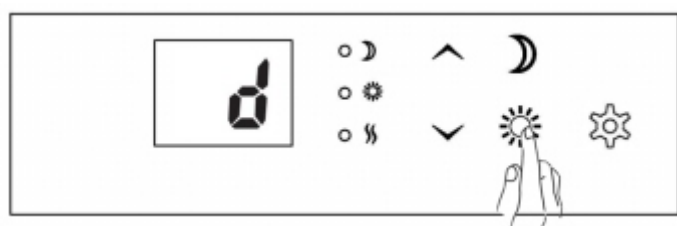

Use the arrows to enter the correct weekday. (Monday = 1, Tuesday = 2, Wednesday = 3, Thursday = 4, Friday = 5, Saturday = 6 and Sunday = 7). Save by pressing .



Enter the desired temperature for daytime settings. Save by pressing .

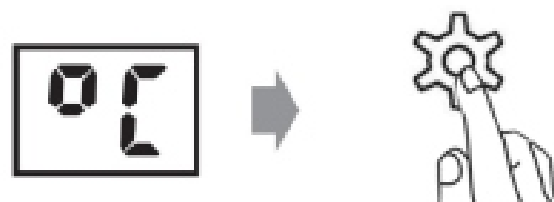


Enter the desired number of hours for daytime settings. Save by pressing .



*Control light is green when the heater is active. The control light is red when the heater is inactive but has been programmed.

2) Nighttime setting

When you want the heater to reduce the temperature in the evening (applicable every evening/night from now on) press . The display shows .

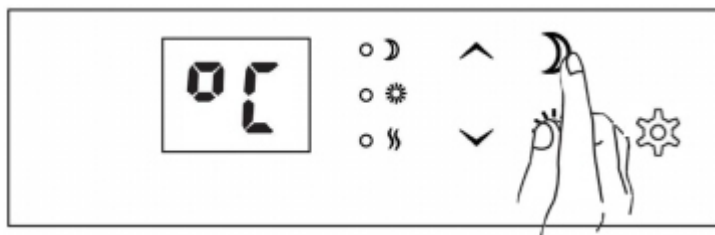

Enter the desired temperature and save by pressing .



Enter the desired number of hours and save by pressing .




*Control light  is green when the heater is active. The control light is red when the heater is inactive but has been programmed.

3) Change temperature — Day

Press and hold , then press  three times.


Enter the desired temperature. Save by pressing  or wait 15 seconds for automatic confirmation.

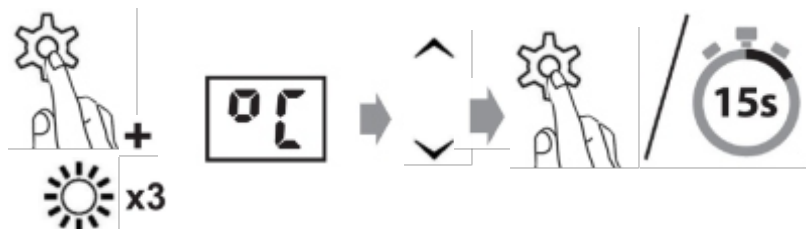

4) Change temperature — Night

Press and hold , then press  three times.


Enter the desired temperature. Save by pressing  or wait 15 seconds for automatic confirmation.

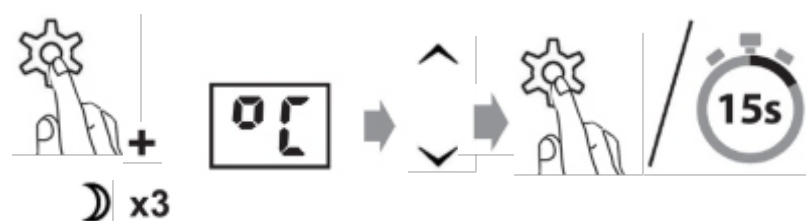

5) Change number of hours— Day

Press and hold , then press  twice.


Enter the desired number of hours. Save by pressing  or wait 15 seconds for automatic confirmation.

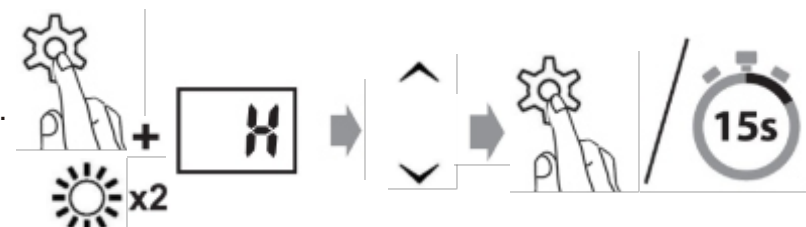

6) Change number of hours — Night


Press and hold , then press  2 times.

Enter the desired number of hours for nighttime setback. Save by pressing  or wait 15 seconds for automatic confirmation.

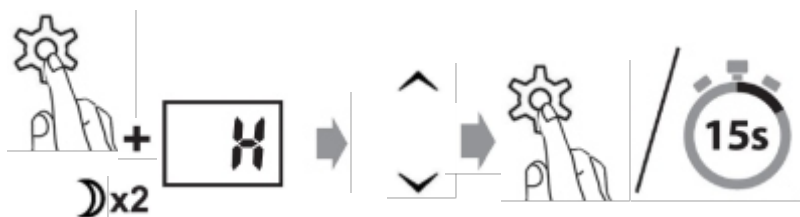


7) Cancel (skip) setback period

Press and hold , then press  or  once (depending on which setback period you want to cancel).

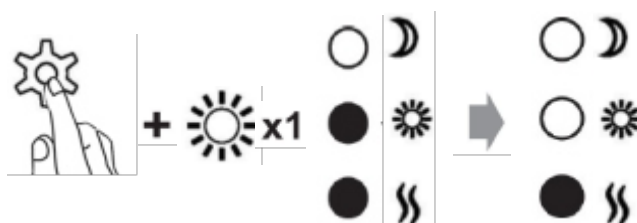


***The heater will skip an active setback period or the next setback period.**

***During the next setback period, the heater will automatically resume the programmed temperature.**

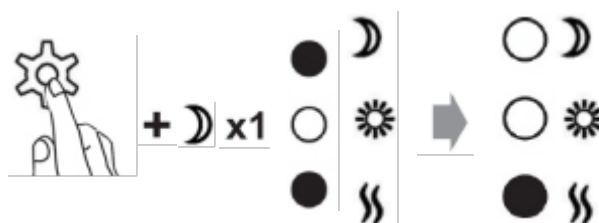

8) Delete a setback programme

Press and hold  or  (depending on which setback period you want to cancel) for three seconds.

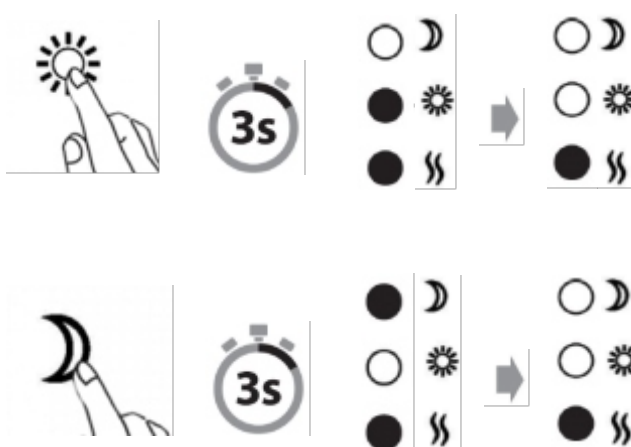

9) Open window function

The heater has an open window function.

If a window is opened near the heater, the sensor will detect if the temperature drops by 2°C or more within two minutes. The heater will switch off automatically and show **FO**.

The heater will restart automatically after 10 minutes. You can manually restart the heater by pressing . The icon **FO** disappears and will show the previous mode. Default setting of open window function is closed.

Hold  for five seconds and the display shows **FO**. Then press  to start the open window function. The display shows 'ON' and will flash for 15 seconds to confirm automatically. You can press  to confirm straight away.

To stop the open window function, hold  for five seconds – the display will show **FO**, then press . The display shows 'OF' and will flash for 15 seconds to confirm automatically. You can press  to confirm straight away.

10) Resetting the heater

Turn off the heater's main switch.

Press and hold  while you turn on the heater's main switch.

11) Memory function

*The heater remembers the free mode temperature settings and will automatically return to the desired temperature. Settings for day and night modes will not be remembered.

Maintenance

- 1) For cleaning, always unplug the heater, ensuring it has cooled down completely.
- 2) Wipe the heater regularly with a damp cloth. Dry the surface before turning on again.
- 3) The heater must be cleaned at least once a month.

CAUTION! The heater should never be immersed in water.

Avoid using detergents to clean the heater.

Never let any water get inside the heater; this can be hazardous.

- 4) Remove dust with a soft cloth.
- 5) Store the heater in a clean and dry place.

Waste disposal

The symbol  indicates that this product is not to be disposed of together with household waste. This product must be delivered to a recycling service or container for electrical appliances and electronic equipment. This is done to avoid health risks and prevent harm to the environment. Local businesses (or the environmental station in your neighborhood) are required by law to accept and recycle such products, as a means of environmentally sound disposal.



Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s): 820-335V90WT					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	1.8	kW	Manual heat charge control with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1.8	kW	Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1.8	kW	Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Auxiliary electricity consumption				Fan assisted heat output	[no]
At nominal heat output	e _{lmax}	N.A.	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e _{lmin}	N.A.	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	e _{lSB}	0	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				With mechanic thermostat room temperature control	[no]
Seasonal space heating energy efficiency	η _s	38%		With electronic room temperature control	[no]
				Electronic room temperature control plus day timer	[no]
				Electronic room temperature control plus week timer	[yes]
				Other control options (multiple selections possible)	
				Room temperature control, with presence detection	[no]
				Room temperature control, with open window detection	[yes]
				With distance control option	[no]
				With adaptive start control	[no]
				With working time limitation	[no]
				With black bulb sensor	[no]
Contact details	ADRESSE D'APOS;IMPORTATION: MH FRANCE 2 Rue Maurice Hartmann 92130 Issy Les Moulineaux France FABRIQUÉ EN CHINE				

