


TENDEDERO DE ROPA ELÉCTRICO

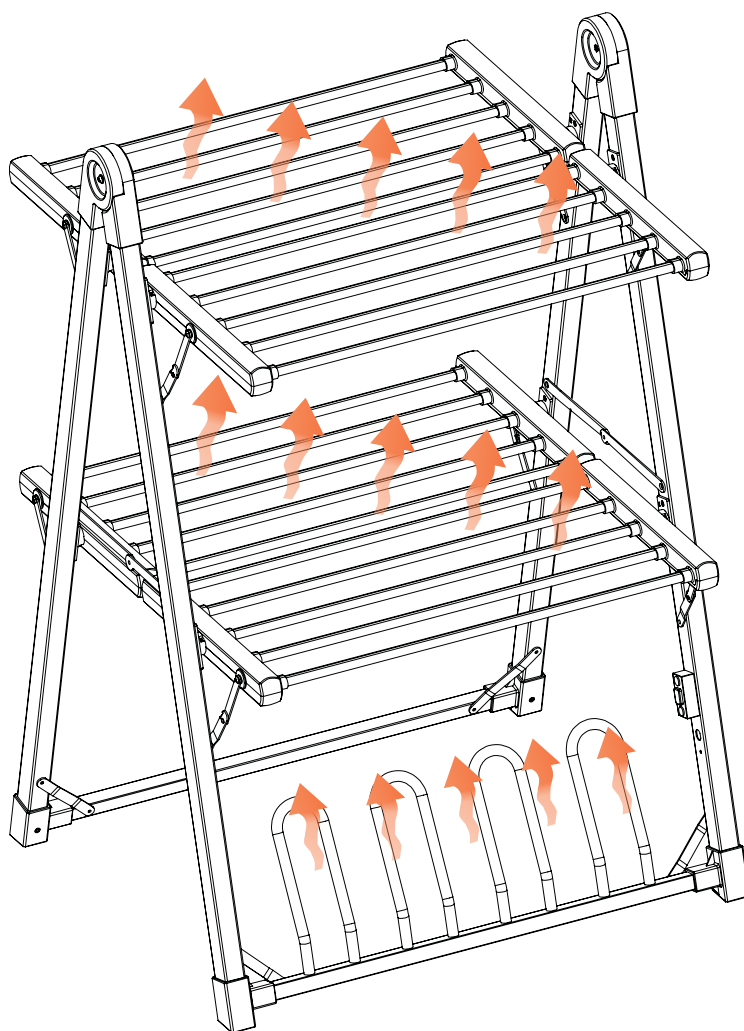

IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

INSTRUCCIONES


Este tendedero de ropa eléctrico está destinado a secar ropa, toallas, zapatos, etc., convirtiéndose en una parte del estilo de vida moderno y saludable. Cada vez son más personas que intentan utilizarlo y disfrutar de la comodidad y el confort que aporta en el día a día. Antes de utilizar las múltiples funciones de este tendedero eléctrico, lea detenidamente las siguientes instrucciones y guárdelas bien para futuras consultas.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES


1. No conecte el tendedero eléctrico a una toma de corriente de pared hasta que haya leído por completo estas instrucciones.
2. Este producto solo está diseñado para secar ropa, zapatos y otros artículos de tela, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.
3. Nunca se pare, ni se siente, ni se cuelgue de este tendedero.
4. Nunca permita que los niños jueguen sobre o con el tendedero eléctrico.
5. A fin de proporcionar una protección continua contra cualquier peligro y riesgo de descargas eléctricas, conecte en tendedero de ropa eléctrico únicamente a una toma de corriente debidamente conectada a tierra.
6. Este tendedero eléctrico solamente es adecuado para uso doméstico.
7. Este tendedero eléctrico únicamente es adecuado para uso en interiores.
8. Superficie caliente. Evite tocarla prolongadamente.
9. Nunca intente secar más de 2,5 kg de ropa y cosas por cada estante.
10. A fin de evitar riesgos, el tendedero de ropa eléctrico NO DEBE ser utilizado para guardar ropa, calcetines o cualquier otro artículo que haya estado en contacto con aceite o productos a base de petróleo.
11. No utilice este producto para secar telas de seda.
12. Después de que las telas y los artículos se hayan secado en el tendedero eléctrico, evite dejarlos en el tendedero por períodos prolongados de tiempo, ya que esto puede decolorarlos.
13. Apague el producto cuando no esté en uso.

INSTALACIÓN

2. Gire la rejilla de calentamiento a la posición horizontal, y fíjela presionando el conector hacia afuera.

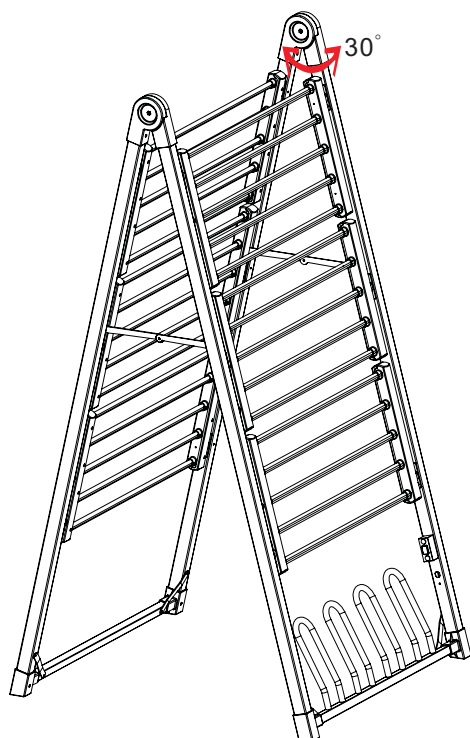


2. Gire la rejilla de calentamiento a la posición horizontal, y fíjela presionando el conector hacia afuera.

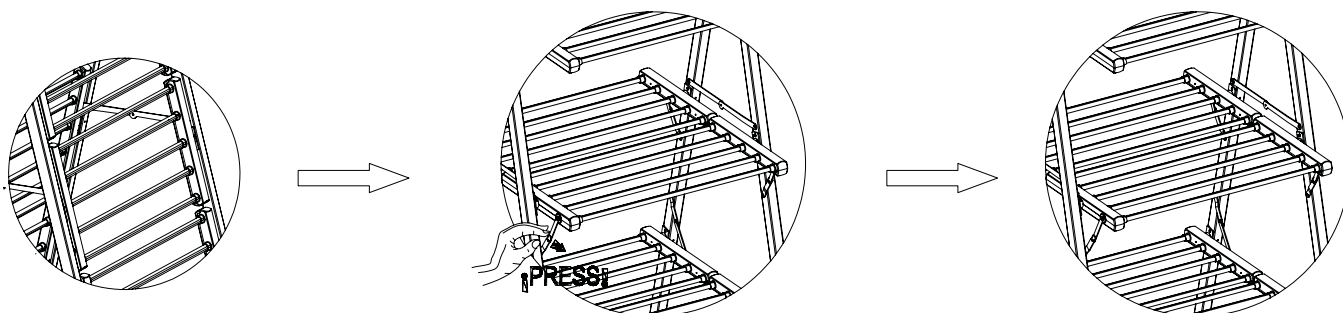

3. Gire y fije otras rejillas de calentamiento como el paso anterior.

4. Encienda el interruptor; el tendedero eléctrico empezará a funcionar y la luz indicadora se iluminará en color rojo. Puede tardar de 5 a 10 minutos en alcanzar una temperatura estable de 50 ~ 55 °C.

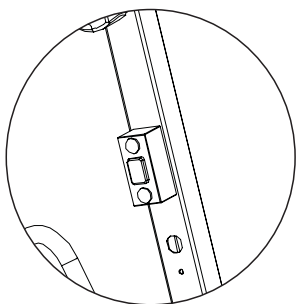

5. Apague el interruptor para que el tendedero eléctrico deje de funcionar.




INcma043_ES

850-199V90

EN

Electric Clothes Dryer

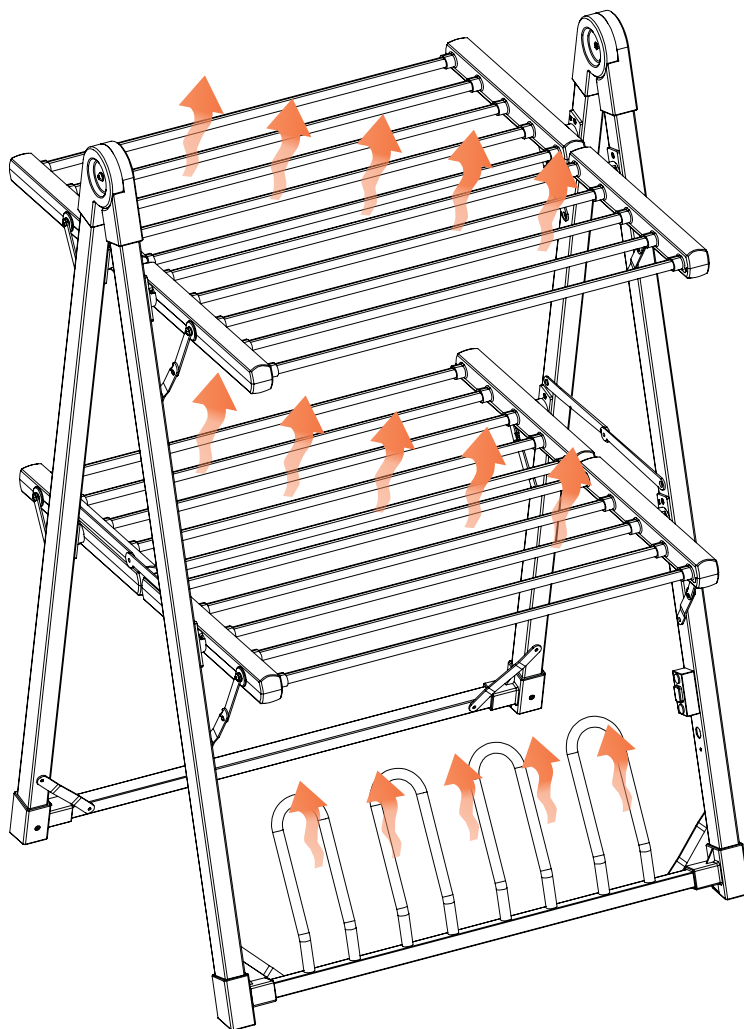

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

UESR'S MANUAL

INSTRUCTION


This Electric Clothes Dryer is used for drying clothes, towels and shoes etc, is now becoming a part of modern and healthy life style. More and more people try to use the appliance and enjoy the convenience and comfort it brings in daily life. Before operating the multi-function of this appliance, please read the following instructions carefully and keep it for future reference.

SAFETY AND CAUTIONS


1. Do not hook the unit up to a wall plug, until completely reading these instructions.
2. Electric clothes dryer is designed to dry clothes, shoes and other fabric articles only and should not be used for any other purposes.
3. Never stand, sit on or hang on the electric clothes dryer.
4. Never allow children to play on or with the electric clothes dryer.
5. To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only.
6. This product is intended for domestic use only.
7. This product is for indoor use only.
8. Hot surface. Avoid sustained contact.
9. Never attempt to dry more than 2.5kg on each rack.
10. To avoid hazard, the electric clothes dryer MUST NOT be used to hold clothes, socks or any other articles that have been contact with oil or petroleum based products.
11. Do not dry silk fabrics on the unit.
12. Once fully dried, avoid keeping any items or fabrics on the dryer, as these may discolor.
13. Turn unit off when not in use.

INSTALLATION

1. The main part of the unit is kept folded before opening. Slightly open it to the position with angle of 30° as below:

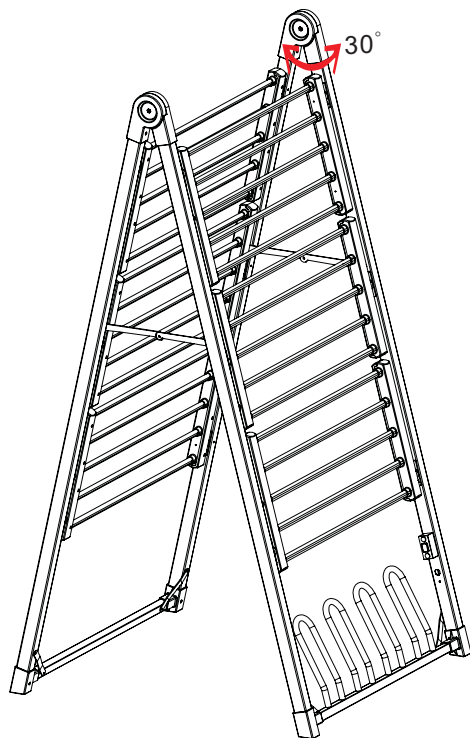


2. Swing the heating rack to the horizontal position and fix it by pressing the connector outwards.

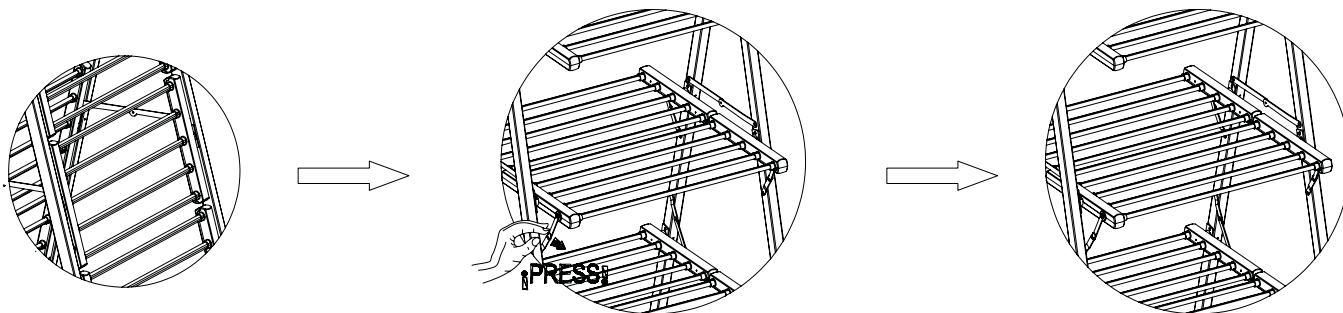

3. Operate other heating racks with the same above procedure.

4. Turn on the switch; the unit starts to work with red light on. It may take 5-10 minutes to reach a stable temperature at $50-55^{\circ}\text{C}$.

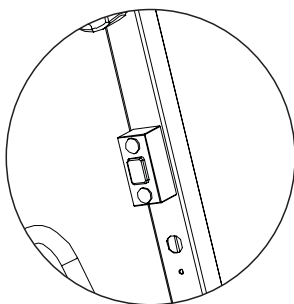

5. Turn off the switch to stop work.