


Freistehende Installation

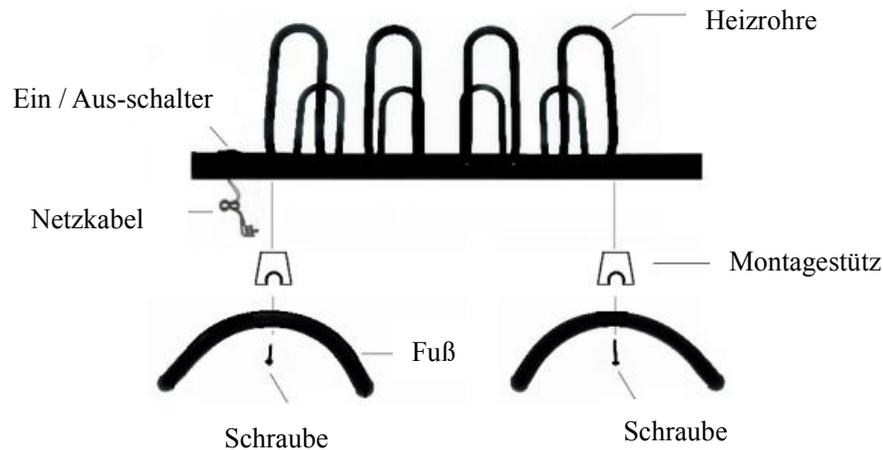

INSTANDHALTUNG

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von den Fachleuten aus der Wartungsabteilung oder ähnliche Abteilung des Herstellers ersetzt werden, um die Gefahr zu vermeiden.

REINIGUNG

1. Vor der Reinigung ziehen Sie bitte das Produkt aus und abkühlen lassen.
2. Stellen Sie das Gerät, das Netzkabel und Stecker nicht ins Wasser. Halten Sie das Kabel trocken.
3. Reinigen Sie niemals das Produkt mit Alkohol oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel
4. Bitte reinigen Sie die Oberfläche durch nasses Handtuch zuerst und dann mit einem weichen Baumwolltuch trocknen. Bitte beachten Sie: Verwenden Sie keine Metallkugel oder einen groben Tuch, um die Schuhtrockner zu wischen, diese die Oberfläche des Produkts kratzen werden.
5. Bitte verwenden Sie keinen Alkohol oder Lösungsmittel auf Kunststoffkomponenten; es wird die Rissbildung und Alterung dieser Teile verursachen.

Elektroschuhtrockner

Bedienungsanleitung

EV-40 (610x110x235mm;2 Paris Wandmontage;40W)	
EV-60 (860x110x235mm;3 Paris Wandmontage;60W)	
EV-80 (710X300X315mm;4 Paris Wandmontage;80W)	



Importeur:
 MH Handel GmbH
 Wendenstraße 309
 D-20537 Hamburg
 Germany

WICHTIGE Sicherheitsmaßnahmen

1. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Darüber hinaus bewahren Sie diese Sicherheitsanweisung für Ihren späteren Gebrauch.
2. Bitte legen Sie keine Schuhe an den Trockner, bevor sie natürlich keine Wasser tropft entwässert oder getrocknet.
3. Halten Sie es fern von den Kindern und Menschen mit Behinderungen, wenn das Produkt verwendet wird.
4. Ziehen Sie immer das Produkt aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist. Das beschädigte Teil sollte von den Fachleuten aus der Wartungsabteilung oder ähnliche Abteilung des Herstellers ersetzt oder repariert werden.
6. Nur für den Hausgebrauch. Nicht im Freien verwenden.
7. Setzen Sie das Produkt niemals in Wasser im Bad oder anderen Wasserbehältern.
8. Verwenden Sie das Netzkabel unter den Bodenmatten nicht, um die Rutsche und die Gefahr von Stolpergefahr zu vermeiden.
9. Schalten Sie das Gerät aus durch Ziehen des Netzkabels, sollten Sie den Stecker festhalten, nicht am Kabel.
10. Stellen Sie keine Objekte eingefügt in die Belüftungsöffnungen und Auslasskanäle, da sie einen elektrischen Schlag, einen Brand und das Gerät beschädigen verursachen kann.
11. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farben oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
12. Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich als Beschreibung in diesem Handbuch, um die Ursache des Feuers, einen elektrischen Schlag oder Verletzungen von Personen zu vermeiden.
13. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
14. Kinder, ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Menschen mit physischen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen und der Mangel an Erfahrung und Wissen sollte von Person, die das Produkt unter der Obhut oder Führung verantwortlich für ihre Sicherheit

WARNUNG

Dieses Gerät ist nur fürs Trocken der Schuhe entwickelt. Um eine Gefahr für Kinder zu vermeiden, halten Sie bitte von dem Ort fern, wo Kinder spielen. Der Schuhe Trockener ist nur erlaubt, in einer Entfernung von mindestens 0,6 m vom Becken, Badewannen und Duschen installiert werden, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Halten Sie elektrische Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern oder gebrechlichen Personen. Lassen Sie sie die Geräte nicht ohne Aufsicht verwenden. Sie schließen den Stecker nicht in eine Steckdose an, die Spritzwasser ausgesetzt ist. Der

Schuhrockner ist nicht abgedeckt und die Steckdosen angeschlossen werden. Dieser Wärmers ist nicht für die Verwendung mit einem Verlängerungskabel vorgesehen. Bitte überprüfen und versuchen erneut, wenn Sie nicht den Stecker in die Steckdose. Wenn das Produkt nicht in Betrieb oder vor der Reinigung und Wartung, bitte ziehen den Stecker aus der Steckdose. Lassen den Stecker nicht in Wasser tauchen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

LESEN SORGFÄLTIG VOR DEM BETRIEB

SPEZIFIKATION

Energiequelle : 220-240 V AC, 50Hz, Klass I

Bewertungs-Energie : 40W;60W;80W

BEDIENUNGSANLEITUNG

POWER ON/OFF SWITCH

1. Drücken den Schalter auf EIN, bis die Stromanzeige und diese Heizung Start zu arbeiten.
2. Drücken der Schalter auf Aus, arbeitet die Stromanzeige nicht leuchtet und diese Heizung Abgang.

BETRIEB

1. Bitte lesen Sie um die Installationsanleitung genau zu verstehen, wie Ihre Schuhrockner installiert wird.
2. Stellen Sie sicher, dass die Installation abgeschlossen ist.
3. Drücken Sie den Netzschalter auf Position [OFF]. (D Stromanzeige ist aus).
4. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.
5. Nach dem Anschluss an geeignete Stromversorgung, drücken Sie die EIN / AUS-Schalter, um die Power-Anzeige leuchtet auf, und dann die wärmeren beginnt die Heizung funktionieren.

WANDMONTAGE

