

# SECHE-LINGES

ARTICLE NO.: 850-048

Numéro du modèle: BK-702



## Manuel d'instructions:

Ce sèche-linge est destiné à être utilisé dans les zones d'habitation.

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser

## Spécification

Tension: AC220-240v

Fréquence: 50Hz

Puissance nominale: 200W

Taille de l'unité: 1100 mm\*730 mm\*680 mm

## MODE D'EMPLOI

- 1) Veuillez lire attentivement les instructions d'installation pour comprendre comment installer votre chauffe-serviettes.
- 2) Assurez-vous de terminer l'installation. Mettez le commutateur sur la position (0) (le témoin d'alimentation est éteint)
- 3) Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique.
- 4) Mettez le commutateur sur la position (1) (le témoin d'alimentation s'allume), puis le chauffage démarre.

## ENTRETIEN

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent ou des personnes ayant des qualifications similaires afin d'éviter tout risque.

## ATTENTION





**Cet appareil est destiné uniquement au séchage de textiles lavés à l'eau.**

L'INSTALLATION DU SECHE-LINGE N'EST PERMISE QU'À UNE DISTANCE D'AU MOINS 0,6 M DES BAIGNOIRES ET DES DOUCHES.

VEUILLEZ NE PAS METTRE DE PRODUITS LOURDS OU PESANT PLUS DE 5 KG SUR LE SECHE-LINGE.

VEUILLEZ NE PAS METTRE LA COURTEPOINTE SUR TOUTE LA SURFACE DU PRODUIT POUR ÉVITER UNE HAUTE TEMPÉRATURE À L'INTÉRIEUR

## INSTALLATION INSTRUCTION

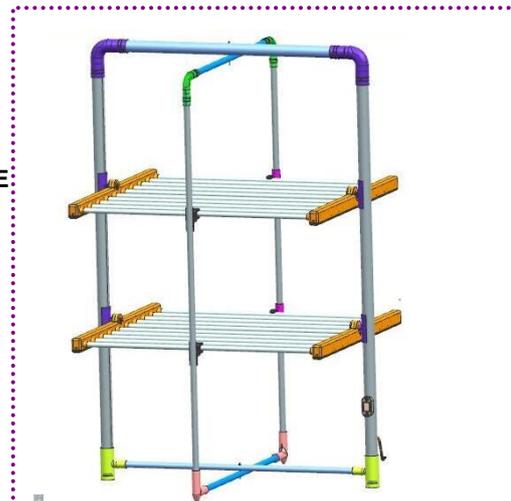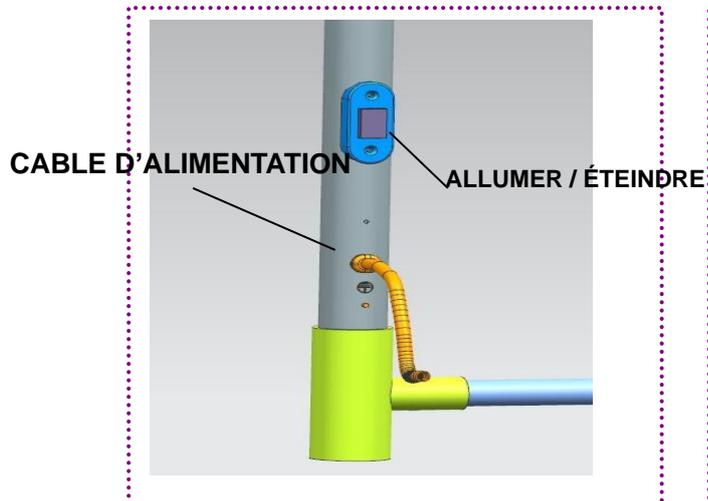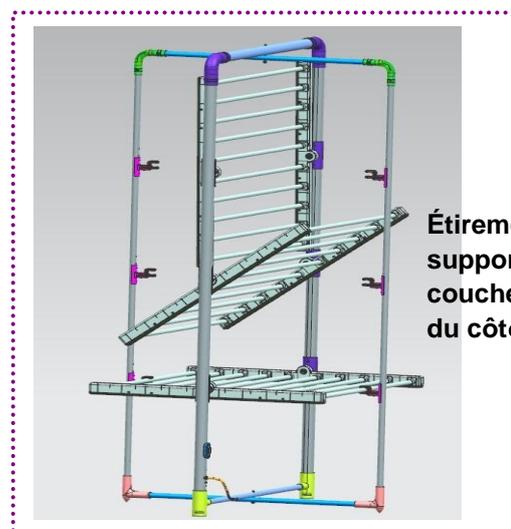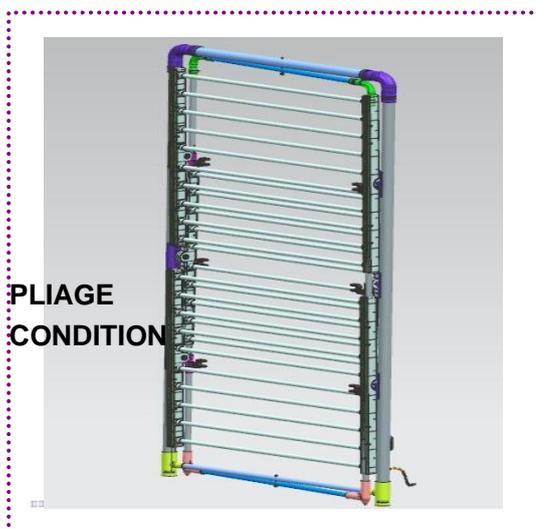

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPROTANTES**

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce dispositif de chauffage.
2. Une extrême prudence est nécessaire lorsque le chauffe-serviettes est utilisé par ou près des enfants ou des invalides et à chaque fois que le chauffage fonctionne sans surveillance.
3. Toujours débrancher le dispositif de chauffage lorsqu'il devient chaud pendant l'utilisation.
4. N'utilisez aucun dispositif de chauffage avec un cordon ou une fiche endommagée ou après un dysfonctionnement, une chute ou un endommagement de quelque nature que ce soit. Retournez le dispositif de chauffage au centre de service agréé pour examen, réglage électrique ou mécanique ou réparation.
5. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
6. Ne placez jamais le dispositif de chauffage là où il pourrait tomber dans une baignoire ou dans d'autres récipients.
7. Ne faites pas passer le cordon sous le tapis. Ne couvrez-vous pas le cordon avec des tapis, des coulisses, etc.?  
Rangez le cordon loin de la zone de circulation et où il ne sera pas piétiné.
8. Pour débrancher le chauffage, retirez la fiche de la prise.
9. N'insérez pas ou ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou un endommagement du chauffage.
10. Ne l'utilisez pas dans une zone où il ya de l'essence, des peintures ou des liquides inflammables.
11. N'utilisez ce chauffage que conformément à la description de ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par la fabrication peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures corporelles.
12. Gardez ces instructions pour qu'elles vous servent de référence plus tard.

### **MISE EN GARDE:**

**-CE CHAUFFAGE NE FONCTIONNE QU'EN POSITION VERTICALE.**

**-ENTREPOSEZ LE CHAUFFAGE DANS UN EMPLACEMENT SEC ET FRAIS LORSQU'IL N'EST PAS EN COURS D'UTILISATION.**

**-NE STOCKEZ PAS LE CHAUFFAGE AVANT QU'IL N'AIT ETE REFROIDI.**

**-TOUT AUTRE ENTRETIEN DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN RÉPARATEUR DE SERVICE AUTORISÉ**

**-LE CHAUFFAGE NE DOIT PAS ÊTRE SITUÉ IMMÉDIATEMENT AU-DESSOUS D'UNE DOUILLE DE PRISE DE COURANT.**

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une

personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

LES CHAUFFE-SERVIETTES ET CHAUFFE-LINGES NE PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS QU'À UNE DISTANCE D'AU MOINS 0.6M DES BAIGNOIRES ET DES DOUCHES.

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

