

#### 4. Wie reinigt man der elektrische Wäschetrockner?

1. Vor der Reinigung sollten Sie unbedingt die Stromversorgung ausziehen und der Wäschetrockner abkühlen lassen.
2. Lassen Sie das Trockengestell, Netzkabel, Netzstecker nicht in Wasser eintauchen.
3. Sicherstellen, dass die elektrische Verdrahtung trocken.
4. Wischen Sie die Schale mit einem feuchten Tuch, dann verwenden Sie weiches Tuch, um das Gestell zu trocknen. Hinweis: verwenden niemals Metallkugeln oder anderes grobes Tuch, um die Regale zu reinigen, vermeiden Sie die Rack-Oberfläche zu beschädigen.

#### 5. Umsetzung von Standards

Fehler Phänomen	Ursachenanalyse	Fehlerbehebung
Elektrischer Wäscheständer nicht funktioniert	Der Netzstecker ist nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie die Netzsteckeranschlüsse.
	Schlater angeschaltet oder nicht.	Schalten den Schalter auf an.
	Das Netzkabel ist beschädigt.	Ersetzen Netzkabel von Profis.

#### Hinweise:

1. Im Falle einer technischen Statistik Unterschied, entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt.
2. Das Stromversorgungssystem mit ihm verbunden sind mit Überstromschutzvorrichtung vorgesehen sein.

Importeur:

MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany



## Elektrische Wäschetrockner Anleitung



Name: Elektrischer  
Wäschetrockner  
Größe: 1490\*540\*920MM

Nennspannung: AC 220-240V  
IP Grad: IP X1



Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig und bewahren sie für einen späteren Gebrauch auf.

### 1. Warnung

1. Dieses Produkt sollte fern von der Dusche, Badewanne, oder der Ort, leicht zu spritzte durch Wasser installiert und platziert werden.

2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, um eine Gefahr zu vermeiden.

3. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter ab 8 Jahren und älter und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in der Benutzung des Gerätes in einem sicheren Weg gegeben haben und verstehen die beteiligten Gefahren.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer Wartung wird nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nur für die Textilien gewaschen in Wasser trocknet.

4. Verwenden um nur waschbare Textilien trocknen, Seidenstoff ist verboten damit zu trocknen.

5. Nach 5 Minuten lang eingeschaltet ist, erreicht der Trockner konstant die Wärmerohrtemperatur bei 45-50 Grad, und die Kleidung Arbeitstemperatur wird bis zu 60 Grad abdeckt.

6. Trocknen mindere hitzebeständigen Textilien nicht, wenn sie wirklich trocken müssen, setzen Sie es bitte auf einem sauberen Handtuch indirekt zu trocknen.

7. Um Energie zu sparen und die Sicherheit sein, wenn Sie dieses Produkt verwenden, bitte dehydrieren oder trocknen von Kleidung wringen ihre Hände.

8. Dieses Produkt muss mit einer festen Verdrahtung und Stromabschaltung ausgerüstet werden, und die Raumüberstromschutzeinrichtung muss angeschlossen werden.


9. Dieses Produkt muss durch den Anschluss an dem Strom verwendet werden, die die Nennspannung auf dem Typenschild abgestimmt ist.

10. Der ist verboten zu verwendet zu werden, wenn die Heizelemente oder Gehäuse beschädigt sind.

11 Dieses Produkt bietet die passende Dreieck Stecker und drei-Draht-Netz Draht. Das Produkt muss geerdet werden um die Sicherheitsrisiken und Gefahren zu vermeiden.

12. Wenn das externe Leiter-Gerät repariert werden muss, muss die Stromversorgung komplett ausgeschaltet.

### 2. Komponenten und Funktionen

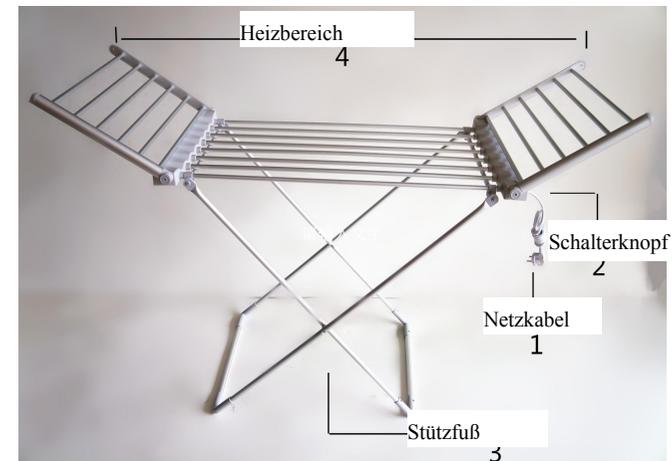

Atkl.	Name	Funktion
1	Netzkabel	Zum Anschluss des Stroms
2	Schalterknopf	ON (Start zu arbeiten) / OFF (Fertigstellen arbeiten)
3	Stützfuß	Stützen Sie die Trockengestelle und Objekte
4	Heating region	Für Kleidung / Handtücher / Socken Trocknen, usw.

### 3. Produktgebrauchsanweisungen

1. Die Verwendung des Kleiderständertrockners sollte die Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen gefolgt werden, und wählen Sie die entsprechende Stärkeposition.

2. Strecken Sie die Beine nach der Figur angegebenen Richtung. Nach es stabil platziert wurde, schalten Sie das Gerät zu arbeiten.

3. Wenn Sie mit der Verwendung fertig sind, falten Sie die Stützbeine und die Flügel die Aufnahme zu erleichtern.

