



Grill

Bedienungsanleitung

800-058V90 DE C000000

SICHERHEITSVORKEHRUNG

LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

Wichtige Warnung:

- **BETREIBEN SIE** dieses Raclettegerät **NICHT** in der Nähe von Wasserquellen oder brennbaren Flüssigkeiten.
- **BETREIBEN SIE** dieses Raclettegerät **NICHT** auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen (Kochplatte, Elektroherde usw.).
- Stellen Sie sicher, dass das Raclettegerät auf einer stabilen, sicheren Oberfläche steht, damit es nicht umkippen kann oder sich kein Wasser im Raclettegerät befindet.
- Wenn dieses Raclettegerät von Kindern benutzt wird, ist eine

geschlossene Aufsicht erforderlich. Betreiben Sie dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt.

- Betreiben Sie dieses Raclettegerät immer an einer geerdeten Haushaltssteckdose mit 220 V bis 240 V.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen, da es zu Überhitzung und Brandgefahr kommen kann. Wenn jedoch ein Verlängerungskabel verwendet werden muss, sollte das Kabel einen Durchmesser von mindestens 1,0 mm² haben.
- Versuchen Sie niemals, die heiße Oberfläche dieses Raclettegeräts zu berühren, bevor es abgekühlt ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen, wenn sie Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise gegeben wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Räumung und Benutzerwartung dürfen nur von Kindern durchgeführt werden, die älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass

sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Verwenden Sie das Gerät nur zum bestimmungsgemäßen Verwendungszweck. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker aus der Steckdose herausgezogen ist. Nachdem der Raclettegrill vollständig abgekühlt ist, reinigen Sie ihn mit dem milden Reiniger oder einem gelartigen Reiniger mit einem weichen Tuch.


BITTE REINIGEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN ES NOCH HEISS IST.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine harten Bürsten, kratzenden Materialien und / oder Alkohol, Benzin oder andere organische Reiniger.
- Tauchen Sie den Hauptkörper mit Ausnahme der abnehmbaren kleinen Pfannen und der Grillplatte zum Reinigen nicht in Wasser.
- Stellen Sie den Raclettegrill unmittelbar nach der Reinigung auf den kühlen Platz.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn die Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind. Alle Reparaturarbeiten müssen von einem Fachmann (Vertragshändler) durchgeführt werden. Versuchen

Sie niemals, das Kabel oder den Stecker selbst zu reparieren. Bitte bringen Sie das beschädigte Gerät zu Ihrem örtlichen autorisierten Wartungszentrum.

- Um eine Überlastung und das Durchbrennen von Sicherungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass kein anderes Hochleistungsgerät an dieselbe Steckdose oder eine andere Steckdose angeschlossen ist, die an denselben Stromkreis angeschlossen ist.
- Stecken Sie das Kabel NICHT unter den Teppich oder die Decke. Halten Sie das Netzkabel immer von Gehwegen im Raum fern.
- VERSUCHEN SIE NICHT, die defekte Sicherung selbst zu reparieren. Der Benutzer sollte das Gerät zu einem von ihm autorisierten Wartungszentrum bringen, um es durch eine neue zu ersetzen.
- Dieses Gerät darf nicht mittels externer Schaltuhr oder einer separaten Fernbedienung bedient werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

Dieses Produkt wurde von unserem professionellen Team gemäß den europäischen Vorschriften hergestellt. Um Ihr neues Gerät besser nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

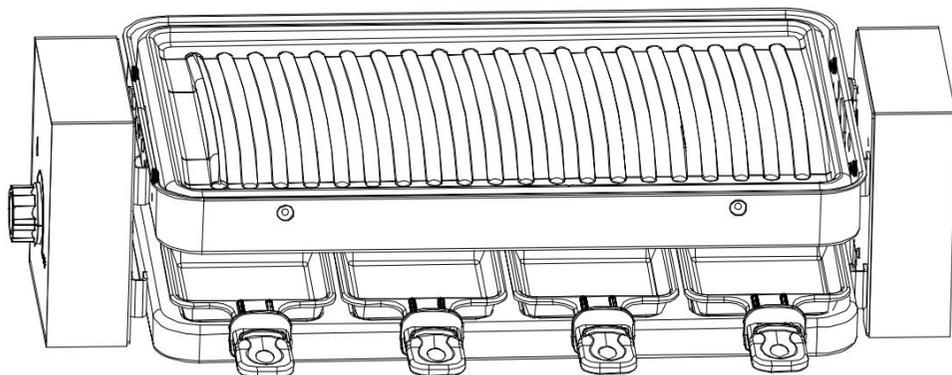

SPEZIFIKATION DES MODELLS

- Schutzklasse I

Modell Nr.	Leistung
BC-08LC1500	230V~50/60Hz, 1500watts

- **INSTALLATION UND WARTUNG** - **VORBEREITUNG VOR GEBRAUCH**

- Nehmen Sie die Grillplatte und die kleinen Pfannen auseinander und reinigen Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch. Stellen Sie Ihr Gerät auf eine ebene und stabile Fläche. Setzen Sie dann die Grillplatte oben auf das Gerät.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Produkt angegebene Spannung mit Ihrer Versorgungsspannung übereinstimmt. Stellen Sie vor dem Einstecken sicher, dass der Regler auf "MIN/OFF" steht.
- Bei der ersten Verwendung dieses Grills kann Rauch von der Oberfläche des Heizelements ausgehen. Dies ist aufgrund der Ölschutzbeschichtung in der Produktion normal.

OPERATION

- Schließen Sie das Raclette an die Stromversorgung an. Drehen Sie den Knopf oder den Schalter von der Position „MIN/OFF“ auf „MAX/ON“, und die Anzeigelampe leuchtet, um zu arbeiten. Dann erwärmen Sie das Raclettegerät 5 Minuten lang vor.
- Zum langsamen Garen die Speisen auf die kleinen Pfannen legen und auf die Bodenplatte legen. Oder legen Sie Ihre Speisen zum Grillen direkt auf die Grillplatte.
- Wenn Sie das Raclette nicht mehr benutzen, drehen Sie den Knopf / Schalter auf der Position „MIN/OFF“ und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es bewegen oder reinigen.

ENTSORGUNG

Dieses Produkt trägt das Symbol für die selektive Sortierung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96 / EG gehandhabt werden muss, um recycelt oder zerlegt zu werden, um die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.

Der Benutzer hat die Wahl, sein Produkt einer zuständigen Recyclingorganisation oder dem Einzelhändler zu übergeben, wenn er ein neues elektrisches oder elektronisches Gerät kauft.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen oder regionalen Behörden.



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de