HOMCOM
Popular Products for Home

800-056V90

DE C000000

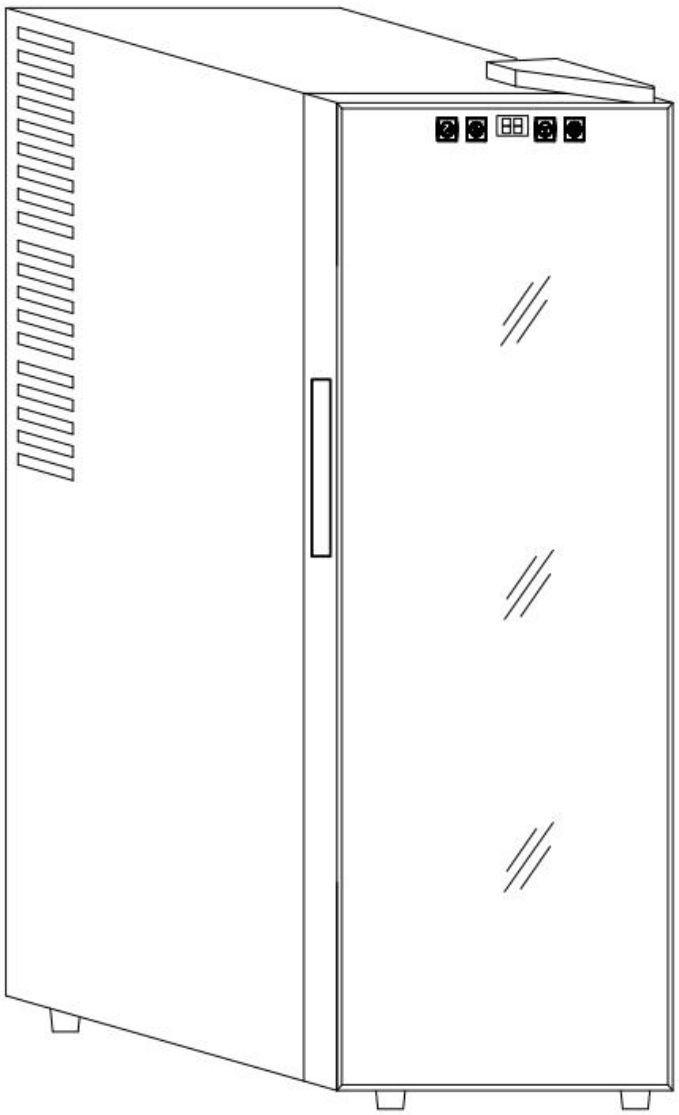

BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

I . AUFBAU.....2

II. TECHNISCHE DATEN.....2

III. GENERELLE SICHERHEITSHINWEISE.....3

IV. NUTZUNG DES KÜHLSCHRANKs.....4

V. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN 4

VI. WARTUNG.....5

VII. FEHLERBEHEBUNG.....5

VIII. ELEKTRISCHES PRINZIP 6

IX. ENTSORGUNG.....6

1. AUFBAU

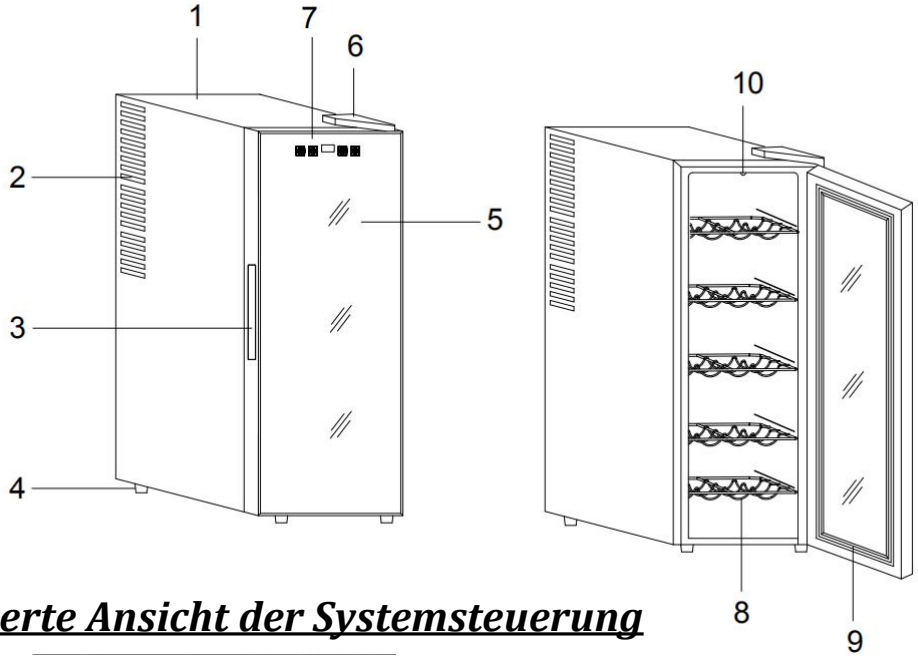

Vergrößerte Ansicht der Systemsteuerung

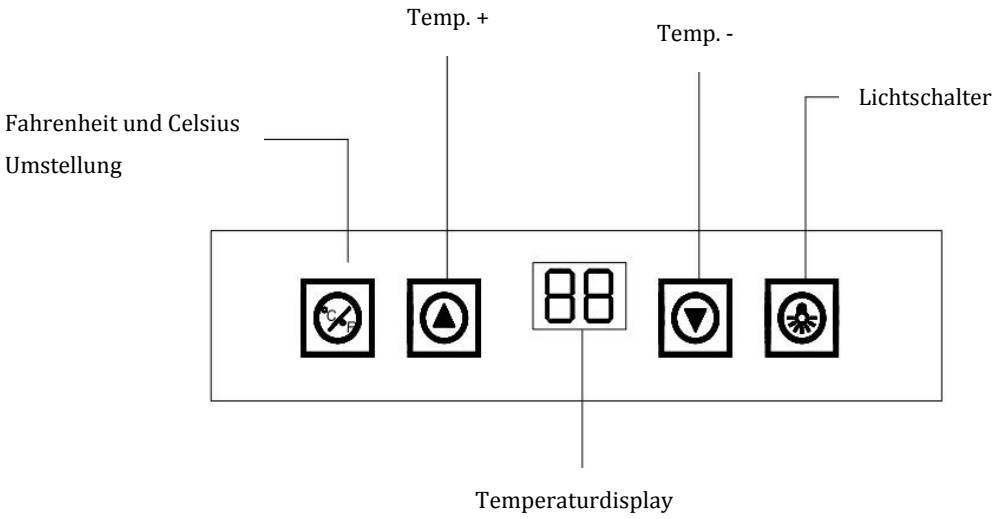

I. Gehäuse 2. Entlüftungsöffnung 3. Griff 4. Einstellbarer Standfuß 5. Glastür 6. Abdeckung 7. Bedienfeld 8. Gestell 9. Türdichtung 10. Licht

II. TECHNISCHE DATEN

Modell	Fassungsvermögen	Nennleistung	Nennspannung	Frequenz	Kühltemperatur	Größe (mm)	Nettogewicht
800-056V70 800-056V90	35L	70W0.6A	220-240V	50/60 Hz	11---18°C (52°F---65°F)	260X495X650	12.2kg

III. GENERELLE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Vergewissern Sie sich nach dem Entfernen des Kühlschranks aus der Verpackung, dass das Produkt in gutem Zustand ist. Verwenden Sie das Produkt im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter.
- Plastiktüten, Nägel usw. dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass die Leistungsdaten auf dem Leistungsschild mit Ihrer Stromversorgung übereinstimmen.
- Dieser Kühlschrank sollte nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch Reparaturen durch nicht qualifiziertes und nicht autorisiertes Personal entstanden sind.
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Kühlschranks, dass der Netzstecker gezogen ist. Reinigen Sie das Gerät niemals mit einer Säurelösung, medizinischen Reinigungsmitteln, Verdünnungsmitteln, Benzin, Öl oder anderen chemischen Substanzen, die den Kühlschrank beschädigen könnten.
- Reparaturen sollten nur von autorisierten Service-Centern durchgeführt werden.

Achtung:

1. Um das Risiko eines Brandausbruchs zu verringern, ersetzen Sie bitte eine defekte Sicherung nur durch denselben Sicherungstyp.
2. Bitte installieren Sie dieses Produkt nur in einer freistehenden Position.
3. Bitte verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

Warnung:

1. Wenn das Netzkabel in irgendeiner Form oder Form beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
2. Bitte entfernen Sie die Tür, bevor Sie das Produkt wegwerfen.
3. Bitte halten Sie das Gerät von brennbaren Substanzen fern.
4. Um eine Gefahr aufgrund der Instabilität des Geräts zu vermeiden, sichern Sie das Produkt bitte ordnungsgemäß gemäß den Anweisungen.
5. Verwenden Sie keine Elektrogeräte in den Lebensmittellagerfächern des Geräts.
6. Dieses Produkt ist nicht für Verwendung durch Personen (inklusive Kindern) mit eingeschränkten physischen,
7. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

8. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und / oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung im Umgang mit dieser Art von Geräten verwendet werden, es sei denn, sie wurden ordnungsgemäß über den sicheren Umgang mit dem Gerät unterrichtet von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist und werden beaufsichtigt.

9. Bitte halten Sie alle Belüftungsöffnungen innerhalb und außerhalb des Gerätegehäuses frei von Hindernissen.

IV. NUTZUNG DES KÜHLSCHRANKES

- Bitte reinigen Sie das Innere des Kühlschranks gründlich, bevor Sie ihn verwenden.
- Installieren Sie die Kühlregale ordnungsgemäß gemäß den Anweisungen.
- Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden (oder es längere Zeit nicht verwendet haben), sollten Sie die Temperatur auf ein Minimum einstellen und den Schrank 2 Stunden lang leer laufen lassen. Danach können Sie Ihren Wein hineinlegen und die Temperatur auf das gewünschte Niveau einstellen.
- Wenn der Strom angeschlossen ist, beginnt das Kühlsystem des Kühlschranks zu arbeiten. Die TEMP-ADJ-Taste ist auf eine bestimmte Position eingestellt. Wenn die Temperatur im Kühler den eingestellten Wert erreicht, stoppt das Self-Control Temperature System das Kühlsystem, sodass die Temperatur im Schrank allmählich ansteigt.
- Wenn die Innentemperatur über den Sollwert steigt, beginnt die Kühlungs-Selbstkontrolle wieder zu funktionieren, und der Kühler tritt in Kühlkreise ein.
- Wenn Sie die Temperatur im Kühlschrank ändern möchten, drücken Sie bitte die Tasten „Temp +“ und „Temp -“, um die Temperatur zu erhöhen bzw. zu verringern.
- Drücken Sie die Taste „° C / ° F“, um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten, oder drücken Sie die Taste „Lampe“, um das Licht im Inneren ein- oder auszuschalten.

HINWEIS:

Nach dem Einstellen der Temperatur zeigt die LED-Anzeige die aktuelle Temperatur im Kühlschrank an, ändert sich jedoch allmählich auf die gewünschte Temperatur, wenn sich die Temperatur im Kühlschrank ändert.

V. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN

- Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Kühlschrank bewegen
- Wenn Sie eine große Strecke zurücklegen müssen, benutzen Sie bitte einen Transportwagen
- Bitte prüfen Sie vor dem Einbau, ob alle Teile bereit sind.
- Damit dieser Kühlschrank optimal funktioniert, muss er auf einem ebenen Boden mit einem Abstand von 5 cm an jeder Seite und einem Abstand von 10 cm an der Rückseite aufgestellt werden.
- Die Höhe des Kühlschranks kann durch Einstellen der vier Standbeine eingestellt werden, darf jedoch 20 mm nicht überschreiten.
- Halten Sie alle Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen und halten Sie einen Mindestabstand von 50 mm zur Umgebung ein.
- Bitte halten Sie das Produkt von Hitzequellen und Gasen fern.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Kühlschrank.

VI. WARTUNG

- Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie das Innere des Kühlschranks reinigen.
- Nehmen Sie vor dem Reinigen des Geräts alle Weinflaschen und Kühlregale heraus. Reinigen Sie das Innere zuerst mit Sodawasser und zuletzt mit sauberem Wasser.
- Verwenden Sie keine Seife oder Reinigungsmittel für das Gehäuse.
- Reinigen Sie den Kühlschrank regelmäßig.

VII.FEHLERBEHEBUNG

Symptom	Mögliche Ursache	Lösungen
Keine Kühlfunktion	● Stecker ist nicht eingesteckt ● Spannung ist zu niedrig ● Sicherung ist defekt	● Stecker einstecken ● Achten Sie auf die richtige Spannung ● Wechseln Sie die Sicherung
Innentemperatur ist nicht kalt genug	● Der Kühler befindet sich in der Nähe einer Wärmequelle. ● Die Belüftung ist schlecht. ● Die Lüftung funktioniert nicht.	● Halten Sie den Kühler von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. ● Stellen Sie den Kühler an einem Ort auf, der eine gute Belüftung gewährleistet, und halten Sie die Belüftungsöffnung frei von Hindernissen. ● Prüfen Sie, ob der Stecker angeschlossen ist, oder tauschen Sie den Lüfter aus.
Feuchtigkeit setzt sich innerhalb oder außerhalb des Kühlschranks ab	● Hohe Luftfeuchtigkeit in der Umgebung des Kühlschranks ● Ö ffnen Sie den Spalt zwischen Gehäuse und Türdichtung ● Lang anhaltende und / oder häufige Türöffnungen	● Verwenden Sie zum Reinigen des Kühlschranks nur ein weiches und trockenes Tuch. ● Stellen Sie sicher, dass die Türdichtungen ordnungsgemäß abdichten. ● Reduzieren Sie die Zeit und die Häufigkeit von Türöffnungen

VIII. ELEKTRISCHES PRINZIP

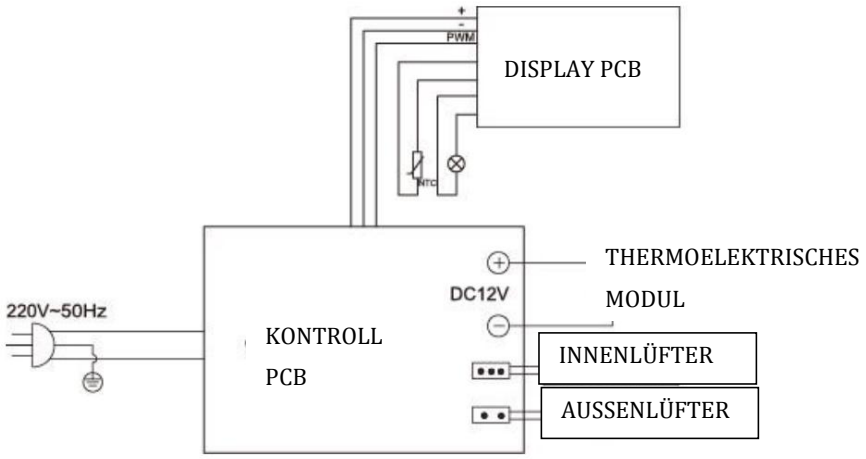

IX. ENTSORGUNG:

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Hausmüll. Eine getrennte Sammlung solcher Abfälle zur Sonderbehandlung ist erforderlich.

- Das Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Für die ordnungsgemäße Entsorgung gibt es mehrere Möglichkeiten:

  a). Viele Gemeinden haben spezielle Sammelsysteme eingerichtet, in denen Elektronikschrott kostenlos entsorgt werden kann.

  b). Die Entsorgung Ihres Altgeräts muss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Landes erfolgen, in dem das Gerät entsorgt werden soll.

  c). Da Altprodukte wertvolle Rohstoffe enthalten, können sie an Altmetallhändler verkauft werden.
- Unsachgemäße Entsorgung von Abfällen in Wäldern und Landschaften kann Ihre Gesundheit gefährden, da gefährliche Stoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen können.

0049-(0)40-88307530
service@aosom.de