


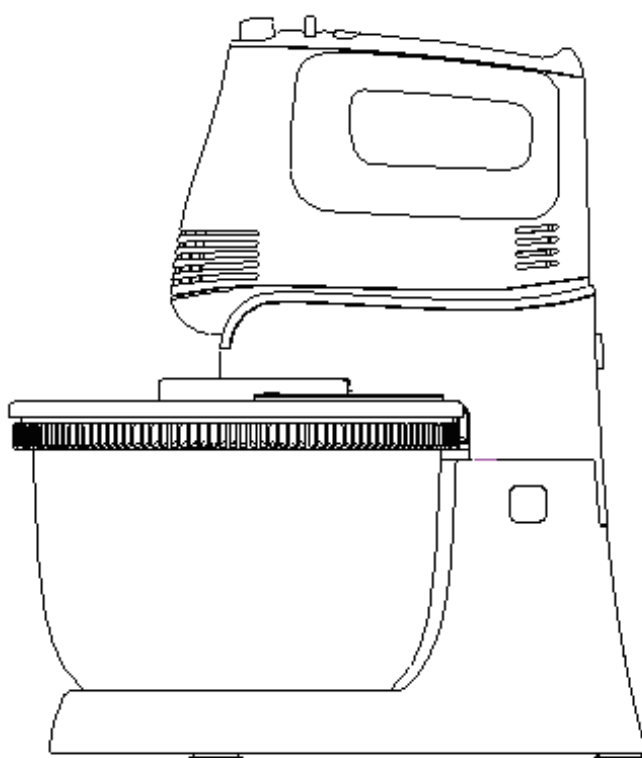

MIXER
Manuel d'instructions



READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION

GARANTIES IMPORTANTES

Avant vous utilisez l'appareil électrique, des précautions de base, vous devez toujours être suivies, notamment les suivantes:

1. Veuillez lire toutes les instructions.
2. Vérifiez que la tension de la prise correspond à celle indiquée sur l'étiquette signalétique du mélangeur.
3. Veuillez ne pas utiliser le batteur à main / sur socle avec un cordon ou une fiche endommagés, après un dysfonctionnement de l'appareil ou s'il est tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche pour examen, réparation ou réglage électrique ou mécanique.
4. Veuillez ne pas laissez pas le mélangeur sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
5. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir ou sur une surface chaude.
6. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas le mélangeur dans l'eau ou tout autre liquide. Cela peut provoquer des blessures corporelles ou endommager le produit.
7. Veuillez éviter tout contact avec les pièces mobiles. Gardez les mains, les vêtements, ainsi que les spatules et autres ustensiles à l'écart des batteurs pendant le fonctionnement afin de réduire le risque de blessures aux personnes et / ou d'endommager le batteur.
8. Vous devez assurer une surveillance étroite est nécessaire lorsque votre appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes infirmes.
9. Veuillez ne pas placer un appareil sur ou près d'un gaz chaud ou sur un four chauffé.
10. Veuillez ne jamais éjectez les batteurs lorsque l'appareil est en marche.
11. Veuillez débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
12. Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil pour hacher de la glace ou pour mélanger une substance dure et sèche, sinon la lame pourrait être émoussée.
13. Veuillez ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
14. Veuillez ne pas l'utiliser à l'extérieur.
15. Veuillez enregistrer ces instructions.


UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CONNAISSEZ VOTRE MÉLANGEUR

Tension nominale: 230VAC 50 Hz


Puissance nominale: 300 W

Accessoires: batteurs, crochets pétrisseurs, tige de mélange, spatule.

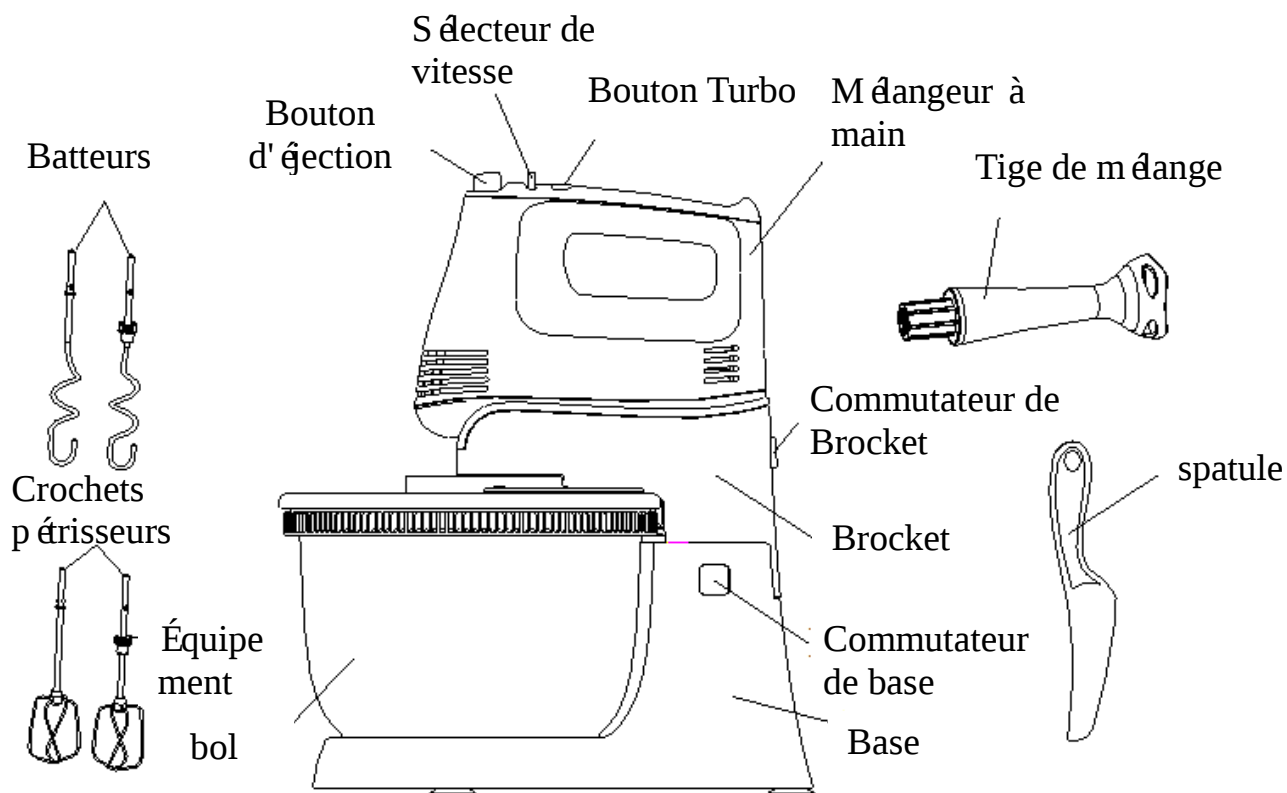

UTILISER VOTRE MÉLANGEUR À MAIN / SUR PIED

Si vous l'utilisez pour la première fois, nettoyer les batteurs, les crochets pétrisseurs et le bol. Avant d'assembler le mélangeur, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant et que le sélecteur de vitesse est sur la position "0".

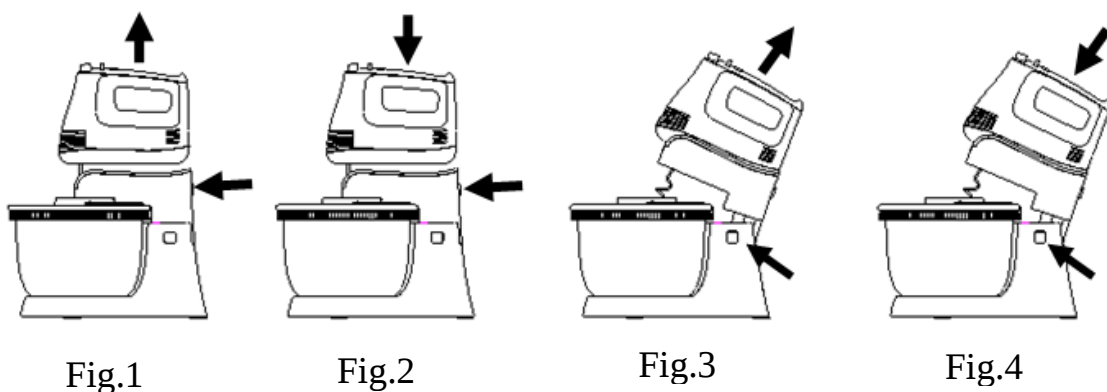

1. Veuillez aligner le trou sous l'arrière du batteur à main avec le tubercule sur le dessus de la base, puis appuyez verticalement avec un peu de force. Vérifiez qu'il est correctement assemblé (Fig.1). Pour retirer le batteur à main, Veuillez le pousser dans le sens indiqué par la flèche (Fig.2). Veuillez tenir la tête du mélangeur en position d'inclinaison et appuyez sur l'interrupteur de base (Fig.3).

2. Veuillez choisir les accessoires appropriés en fonction de la tâche à effectuer et assemblez-les en position. Les batteurs servent à mélanger le blanc d'œuf ou à mélanger d'autres liquides. Les crochets pétrisseurs servent à pétrir la pâte.

Remarque: Vous ne pouvez insérer les batteurs et les crochets pétrisseurs, celui avec engrenage que dans la prise avec des graphiques et l'autre que dans l'autre prise. Les deux batteurs et les deux crochets pétrisseurs ne peuvent pas être insérés à l'envers.

3. Veuillez placer les aliments à mélanger dans le bol, puis placez le bol en position.

4. Veuillez abaisser la tête du mélangeur et appuyez sur l'interrupteur de base (Fig.4).

5. Vérifiez que l'unité est sur le réglage 0, puis connectez à l'alimentation électrique.

6. Veuillez composer le sélecteur de vitesse sur le réglage souhaité et l'appareil commencera à fonctionner. Il y a 5 réglages et la vitesse atteindra le plus haut si le

bouton turbo est enfoncé à tout moment.

Avertissement: ne placez pas de couteau, cuillère en métal, fourchette, etc. dans le bol lors de l'utilisation.

7. Vous ne pouvez pas dépasser la durée maximale de fonctionnement par heure que 10 minutes, puis reposez-vous pendant un temps approprié jusqu'à ce que votre mélangeur à main / sur socle refroidisse entre deux cycles consécutifs. Lors du pétrissage de la pâte à levure, nous suggérons que le sélecteur de vitesse soit d'abord à basse vitesse, puis à haute vitesse pour obtenir les meilleurs résultats.

Remarque: Pendant le fonctionnement, vous pouvez tourner le bol avec la main pour obtenir les meilleurs résultats.

8. Lorsque vous terminez le mélange, veuillez tourner le sélecteur de vitesse sur la position 0, débranchez le cordon de la prise de courant.

9. Si nécessaire, grattez les excès de particules alimentaires des batteurs ou des crochets pétrisseurs à l'aide d'une spatule.

10. Soulevez la tête du batteur, tenez les batteurs / crochets pétrisseurs d'une main et appuyez fermement sur le bouton d'éjection de l'autre main, retirez les batteurs / crochets pétrisseurs.

Remarque: Retirez les batteurs / crochets pétrisseurs uniquement au réglage 0.

11. Vous pouvez utiliser le batteur à main séparément sans la base en position.

12. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

13. Veuillez conserver ces instructions.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Veuillez débrancher l'appareil et attendez qu'il refroidisse complètement avant de le nettoyer.

Attention: le mélangeur ne peut pas être immergé dans l'eau ou tout autre liquide.

2. Veuillez essuyer la surface extérieure de la tête et de la base avec un chiffon

humide et polissez avec un chiffon doux et sec.

3. Veuillez essuyer tout excès de particules alimentaires du cordon d'alimentation.

4. Veuillez plonger le bol, les batteurs et les crochets pétrisseurs dans de l'eau chaude savonneuse pour un nettoyage complet. Puis veuillez rincer sous l'eau courante et essuyez. Les batteurs et les crochets pétrisseurs peuvent être placés dans le lave-vaisselle.

CONSEILS DE CUISINE

1. Les ingrédients réfrigérés, comme le beurre et les œufs, doivent être à température ambiante avant le début du mélange. Réglez ces ingrédients à l'avance.

2. Pour éliminer la possibilité de coquilles ou d'œufs détériorés dans votre recette, cassez d'abord les œufs dans un récipient séparé, puis ajoutez-les au mélange.

3. Vous ne pouvez pas trop battre. Veuillez à ne mélanger / mélanger les mélanges que jusqu'à ce que cela soit recommandé dans votre recette. Incorporer les ingrédients secs jusqu'à ce qu'ils soient tout juste combinés. Utilisez toujours la vitesse lente.

4. Conditions climatiques. Les changements saisonniers de température, la température des ingrédients et leur variation de texture d'une zone à l'autre jouent tous un rôle dans le temps de mélange requis et les résultats obtenus.

5. Veuillez commencer toujours à mélanger à une vitesse inférieure. Et puis Augmentez progressivement la vitesse recommandée comme indiqué dans la recette.

UTILISER VOTRE BLENDER

Avant la première utilisation, veuillez nettoyer le mixeur conformément à la section “nettoyage rapide” .

Il est important que le temps de fonctionnement de l'unité sans charge ne peut pas dépasser 15 s. La durée maximale de fonctionnement à haute vitesse par heure ne peut pas dépasser 1 minute, et 1 minute de repos doit être maintenue à deux cycles consécutifs.

Important: les lames sont très tranchantes, veuillez les manipuler avec

précaution. Vérifiez que le mixeur à main est débranché de la prise de courant avant d'assembler ou de retirer les accessoires.

1. D'abord tirez la porte vers le haut, puis maintenez-la dans la position la plus haute tout en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre la tige de mélange jusqu'à ce qu'elle soit serrée. Pour détacher la tige de mélange, le bouton d'éjection est désactivé, il faut tourner la tige de mélange dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la porte serait libérée automatiquement.

2. Veuillez brancher simplement le mixeur manuel sur une prise de courant.

3. Veuillez régler le sélecteur de vitesse sur le réglage de mélange. , puis abaissez la tige de mélange dans les aliments et appuyez sur le bouton turbo du bloc moteur.

4. Pour arrêter le mixeur à main en relâchant le bouton turbo du bloc moteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Veuillez débrancher l'appareil et retirez la tige amovible.

2. Puis lavez la tige amovible sous l'eau courante, sans utiliser de nettoyant abrasif ou de détergents. Après avoir fini de nettoyer la tige amovible, placez-la à la verticale de sorte que l'eau qui aurait pu pénétrer puisse s'écouler. La tige est un composant sans danger pour la vaisselle.

Remarque: ne plongez pas la tige détachable du mélangeur dans l'eau car, au fil du temps, la lubrification des roulements peut être emportée.

3. Essuyez le bloc moteur avec un chiffon humide. Ne l'immergez jamais dans l'eau pour le nettoyer car un choc électrique pourrait survenir.

4. Sécher soigneusement.

Attention: les lames sont très tranchantes, manipulez-les avec précaution.

5. Nettoyage rapide

Entre les tâches de traitement, Veuillez tenir le mélangeur à main dans la tasse à moitié remplie d'eau et allumez-le pendant quelques secondes.

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Vous pouvez aider à protéger l'environnement!

Et n'oubliez pas de respecter les réglementations locales: veuillez remettre le matériel électrique non fonctionnel équipements vers une déchetterie appropriée.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it