

**TRITATUTTO
MANUALE D'USO**



READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Prima di utilizzare l'elettrodomestico, seguire sempre queste precauzioni di base, tra cui:

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Assicurarci che la tensione in output corrisponda a quella indicata sull'etichetta di classificazione del tritatutto.
3. Non utilizzare il tritatutto manuale / verticale se un cavo o una spina sono danneggiati, dopo un malfunzionamento dell'apparecchio o se è caduto o se è stato danneggiato in alcun modo. Riportare il tritatutto al centro di assistenza autorizzato più vicino perché venga esaminato, riparato o regolato elettricamente o meccanicamente.
4. Non lasciare il tritatutto incustodito mentre è in funzione.
5. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone da lavoro o che venga a contatto con superfici roventi.
6. Non immergere il tritatutto in acqua o altri liquidi per evitare scosse elettriche, in quanto possono occorrere lesioni personali o danni al prodotto.
7. Evitare il contatto con parti in movimento. Tenere mani, indumenti, lame e altri strumenti lontano dai battitori durante la lavorazione per ridurre il rischio di lesioni all'utente e / o danni al tritatutto.
8. Se l'apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini o persone inferme e' necessaria un'attenta supervisione.
9. Non posizionare il tritatutto sopra o vicino a un gas caldo o su un forno preriscaldato.
10. Non estrarre mai i battitori quando l'apparecchio è in funzione.
11. Scollegare la spina dalla presa corrente se l'apparecchio non è in uso, prima di inserire o rimuovere altri componenti e prima di pulirlo.
12. L'apparecchio non può essere utilizzato per tritare il ghiaccio o miscelare sostanze dure e secche, altrimenti la lama potrebbe smussarsi.
13. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
14. Non usare all'aperto.
15. Conservare queste istruzioni.


SOLO PER USO DOMESTICO

FAMILIARIZZATE CON IL VOSTRO TRITATUTTO

Voltaggio: 230VAC 50Hz


Tensione nominale: 300W

Accessori: Fruste, Ganci per impastare, Asta per miscelare, Spatola.

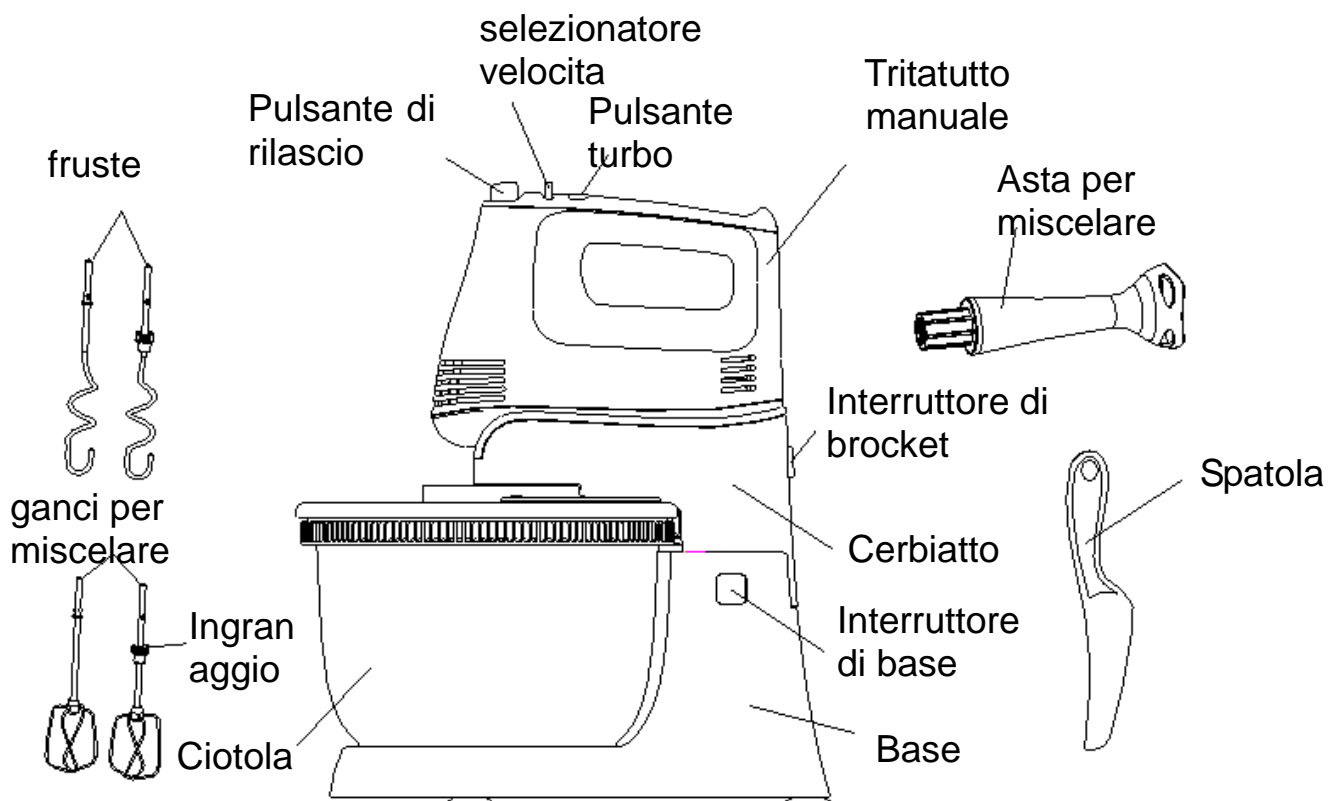

USARE IL VOSTRO TRITATUTTO MANUALE/VERTICALE

Per il primo utilizzo, pulire le fruste, i ganci per impastare e la ciotola. Prima di montare il tritatutto, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa elettrica e che il selettore di velocità sia impostato sullo "0".

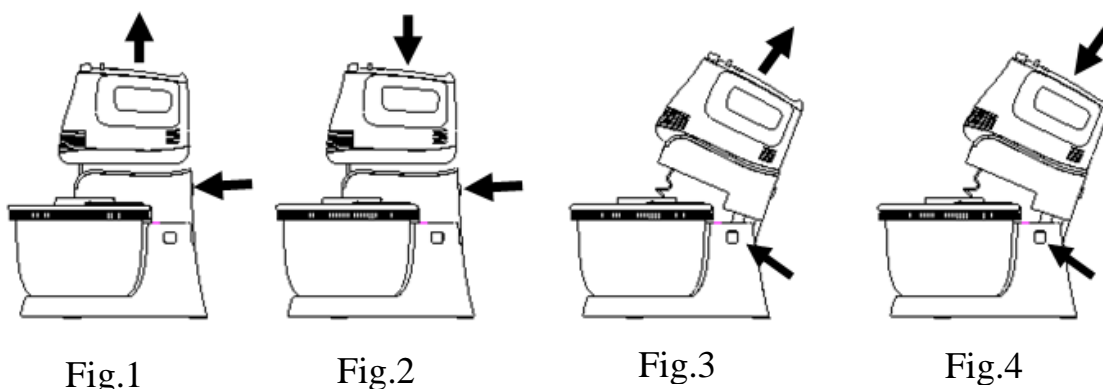

1. Allineare il foro sotto la parte posteriore del tritatutto manuale con l'incavo della base, poi spingere verso il basso applicando una leggera forza. Assicurarsi che il gruppo sia assemblato correttamente (Fig.1). Per rimuovere il tritatutto manuale, spingerlo nella direzione indicata dalla freccia (Fig.2). Inclinare la testa del tritatutto e premere l'interruttore alla base (Fig.3).

2. Scegliere gli accessori adeguati in base alla lavorazione scelta e montarli. Le fruste servono per mescolare l'albume o altri liquidi. I ganci per impastare servono per sbattere l'impasto.

Nota: la differenza tra fruste e ganci per impastare e' che quelle con l'ingranaggio possono essere inserite solo nella presa con l'incavo e le altri può essere inserite solo nell'altro tipo di incavo. Le due fruste e i due ganci per impastare non vanno inseriti al contrario.

3. Collocare gli alimenti che desiderate miscelare nella ciotola, quindi posizionarla nel tritatutto.

4. Abbassare la testa del tritatutto e premere l'interruttore alla base (Fig.4).

5. Accertarsi che la velocità sia impostata su 0, quindi collegare la spina.

6. Selezionare la velocità desiderata e l'apparecchio inizierà a funzionare. Ci sono 5 impostazioni con la velocità massima quando viene premuto il pulsante turbo.

Avvertenza: non inserire coltelli, cucchiaini in metallo, forchette e altri utensili ciotola durante la lavorazione.

7. Il tempo massimo di funzionamento per singolo uso non deve superare i 10 minuti, poi lasciare che il tritatutto si riposi per un tempo adeguato fino a quando si raffredda completamente tra due sessioni consecutive. Per un impasto lievitante, suggeriamo di impostare prima una velocità bassa e poi aumentarla per ottenere i migliori risultati.

Nota: durante il ciclo è possibile ruotare la ciotola con la mano per ottenere i migliori risultati.

8. Al termine della lavorazione, impostare la velocità sullo 0 e scollegare il cavo dalla presa.

9. Se necessario, è possibile raschiare i residui di cibo in eccesso dalle fruste

o dai ganci con la spatola in dotazione.

10. Sollevare la testa del tritatutto, tenere le fruste / i ganci con una mano e premere saldamente il pulsante di rilascio con l'altra, e rimuovere gli accessori.

Nota: rimuovere i battitori / ganci solo quando la velocità è sullo 0.

11. Il tritatutto manuale può essere utilizzato individualmente senza la base.

12. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.

13. Conservare queste istruzioni.

PULIZIA E CURA

1. Scollegare il dispositivo e attendere che si raffreddi completamente prima di procedere con la pulizia.

Attenzione: il tritatutto non può essere immerso in acqua o in altri liquidi.

2. Usare un panno umido per pulire la superficie esterna della testa e della base e lucidare infine con un panno morbido e asciutto.

3. Raschiare eventuali residui di cibo in eccesso dal cavo di alimentazione.

4. Immergere la ciotola, le fruste e i ganci in acqua calda e sapone per una pulizia completa. Infine, risciacquare con acqua corrente e asciugare. Le fruste e i ganci possono essere lavati in lavastoviglie.

CONSIGLI IN CUCINA

1. Gli ingredienti presi dal frigorifero come burro e uova vanno portati a temperatura ambiente prima dell'inizio della lavorazione. Preparare questi ingredienti in anticipo.

2. Per ridurre la possibilità di trovare residui di gusci o uova nella vostra miscela, rompere prima le uova in un contenitore separato, e solo dopo aggiungerle alla miscela.

3. Non miscelare troppo. Fare attenzione a mescolare / miscelare gli impasti solo fino al punto raccomandato nella ricetta che state seguendo. Miscelare gli ingredienti secchi solo fino a quando non sono completamente miscelati con gli altri. Usare sempre la velocità bassa per questo passaggio.

4. Condizioni meteorologiche. I cambiamenti stagionali e la temperatura ambiente, la temperatura degli ingredienti e la variazione della loro composizione da un'area geografica all'altra sono tutti elementi che giocano un ruolo nel tempo di miscelazione richiesto e nei risultati ottenuti.

5. Iniziare sempre a tritare a velocità bassa, poi aumentare gradualmente fino alla velocità consigliata nella ricetta.

USARE IL VOSTRO TRITATUTTO

Prima del primo utilizzo, pulire il tritatutto come descritto nella sezione di "pulizia rapida".

Il tempo di funzionamento dell'apparecchio a vuoto non può superare i 15 secondi. La durata massima del funzionamento a velocità alta non può superare 1 minuto per sessione e deve trascorrere almeno 1 minuto tra due cicli consecutivi.

Importante: le lame sono molto affilate, maneggiarle con cura. Assicurarsi che il frullatore sia scollegato dalla presa prima di assemblare o rimuovere gli accessori.

1. Innanzitutto tirare la testa verso l'alto e tenerla in posizione ruotando in senso orario l'asta fino a bloccarla in sicurezza. Per estrarre l'asta per miscelare, disattivare il pulsante di rimozione ruotandola semplicemente in senso antiorario e la testa verrà rilasciata automaticamente.

2. Collegare il tritatutto manuale alla presa corrente.

3. Impostare il selettore di velocità sull'impostazione desiderata. Abbassare l'asta nella ciotola con gli alimenti e premere il pulsante turbo del motore.

4. Per interrompere il funzionamento del tritatutto manuale, rilasciare il pulsante turbo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare l'apparecchio e rimuovere l'asta rimovibile.

2. Rimuovere l'asta e sciacquare sotto l'acqua corrente, senza l'uso di detergenti corrosivi o abrasivi. Dopo aver finito di pulire l'asta per miscelare, rimetterla in posizione verticale in modo che l'eventuale acqua penetrata all'interno possa defluire. L'asta può essere lavata in lavastoviglie.

Nota: non immergere l'asta rimovibile del tritatutto in acqua poiché il lubrificante sui cuscinetti potrebbero essere rimosso.

3. Pulire il motore con un panno umido. Non immergerlo mai direttamente in acqua per pulirlo poiché c'è il rischio di scosse elettriche.


4. Asciugare con cura.

Avvertenza: le lame sono molto affilate, maneggiarle con cura.

5. Pulizia rapida

Tra una sessione e l'altra, posizionare il tritatutto nella ciotola riempita per metà con acqua e accendere per alcuni secondi.

SMALTIMENTO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

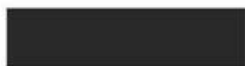

Potete aiutare a proteggere l'ambiente!
Ricordatevi di rispettare le normative locali:
consegnare apparecchi elettrici non
funzionante ad un centro di smaltimento rifiuti
autorizzato.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it