HOMCOM

INcsb042_DE

800-111

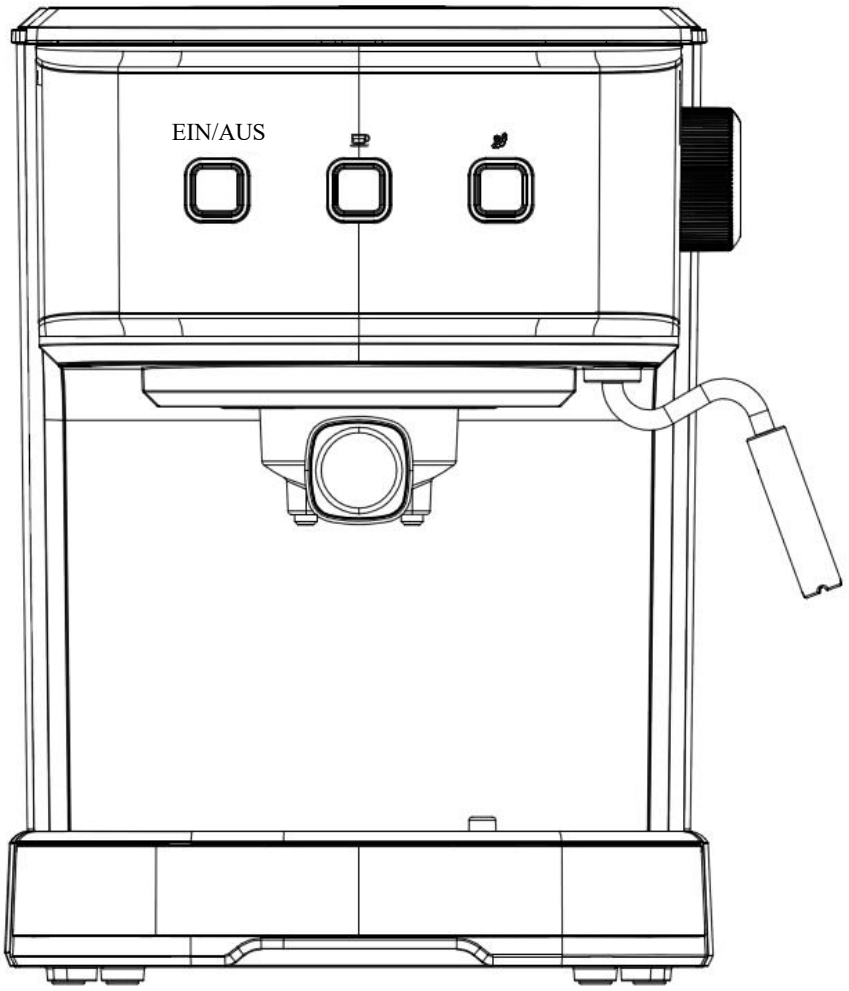

CE

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Vor der Verwendung des Elektrogeräts sollten immer die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen durch.
2. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Spannung der Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung übereinstimmt.
3. Dieses Gerät ist mit einem geerdeten Stecker ausgestattet. Bitte stellen Sie sicher, dass die Steckdose in Ihrer Wohnung gut geerdet ist.
4. Zum Schutz vor Brand, Stromschlag und Verletzungen von Personen dürfen Kabel und Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
5. Ziehen Sie vor der Reinigung und bei Nichtgebrauch den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie Bauteile abnehmen, anbringen oder reinigen.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen ist oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur nächsten autorisierten Servicestelle zur Überprüfung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Einstellung.
7. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen werden, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen.
8. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche oder einen Tisch, hängen Sie das Stromkabel nicht über die Kante des Tisches oder der Theke.
9. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht die heiße Oberfläche des Geräts berührt.
10. Stellen Sie die Kaffeemaschine nicht auf eine heiße Oberfläche oder neben ein Feuer, um Schäden zu vermeiden.
11. Ziehen Sie zum Trennen der Verbindung den Stecker aus der Steckdose. Halten Sie immer den Stecker fest. Ziehen Sie aber niemals am Kabel.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke und stellen Sie es in einer trockenen Umgebung auf.
13. Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Beaufsichtigung erforderlich.
14. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht am Dampf verbrennen.
15. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche des Geräts (z. B. den Dampfstab und das gerade kochende Stahlgitter). Benutzen Sie die Griffe oder Knöpfe.
16. Lassen Sie die Kaffeemaschine nicht ohne Wasser laufen.
17. Entfernen Sie den Metalltrichter nicht, wenn das Gerät Kaffee brüht oder Dampf erzeugt.
18. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, bevor Sie das Gerät benutzen, und schalten Sie alle Schalter aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
19. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit

eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen verwendet zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

20. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

21. Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:

- Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhöfe;
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Umgebungen;
- Übernachtung mit Frühstück-Unterkünften.

22. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

23. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

25. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, müssen Sie es einschalten und dann 3 Minuten lang Dampf ablassen, bevor Sie das Gerät verlassen.

26. Wenn Sie die Stromversorgung während der Dampfabgabe unterbrechen, wird das Gerät aufgrund der Restwärme noch eine Weile Dampf abgeben; das Gerät hört sofort auf, Dampf abzugeben, sobald Sie den Dampfknopf ausschalten.

KENNENLERNEN IHRER KAFFEEMASCHINE

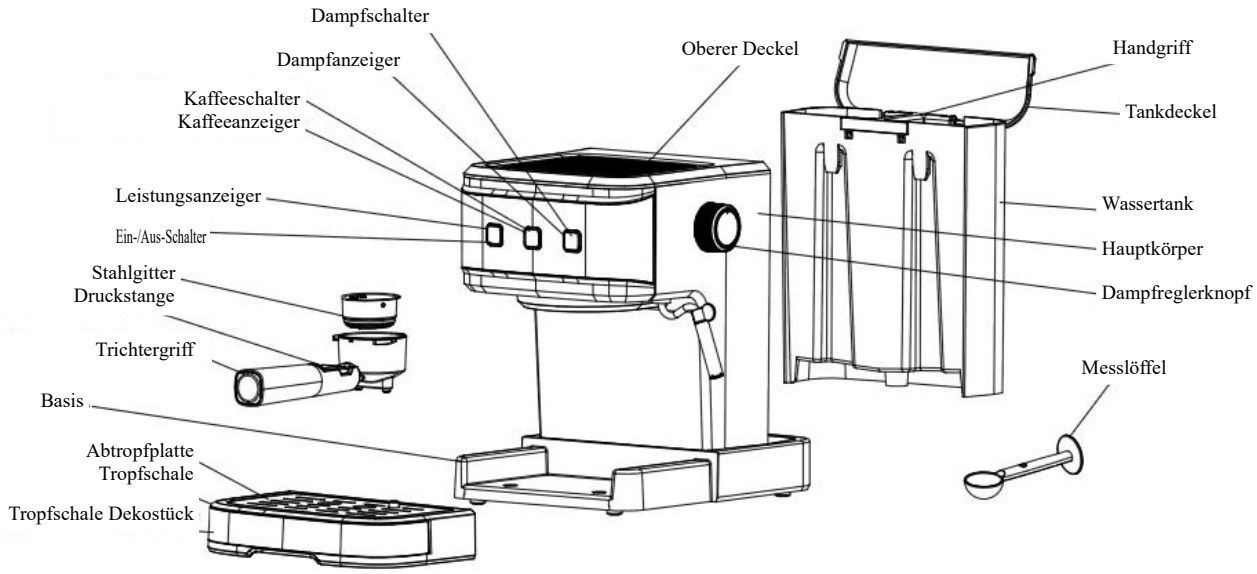

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

Um sicherzustellen, dass die erste Tasse Kaffee hervorragend schmeckt, sollten Sie die Kaffeemaschine wie folgt mit warmem Wasser spülen:

1. Gießen Sie Wasser in den Wassertank, der Wasserstand sollte die Markierung „MAX“ im Tank nicht überschreiten. Setzen Sie dann den Wassertankdeckel wieder auf.

Hinweis: Das Gerät wird mit einem abnehmbaren Tank geliefert, um die Reinigung zu erleichtern. Sie können zuerst den Tank mit Wasser füllen und dann den Tank in das Gerät einsetzen.

2. Setzen Sie das Stahlsieb in den Metalltrichter (kein Kaffee im Stahlsieb).
3. Stellen Sie eine Kanne auf die herausnehmbare Ablage. Stellen Sie sicher, dass der Dampfreglerknopf in der Position AUS steht.

Hinweis: Das Gerät ist nicht mit einer Kanne ausgestattet, bitte verwenden Sie eine eigene Kanne oder Kaffeetasse.

4. An die Stromquelle anschließen, den Ein-/Aus-Schalter „⏻“ einmal drücken, der rote Anzeiger leuchtet.
5. Drücken Sie den Kaffeeschalter, die Pumpe pumpt Wasser, wenn Wasser ausfließt schließen Sie die Pumpe durch Drücken des Kaffeeschalters, drücken Sie den Dampf-Wahlschalter und warten Sie einen Moment, das Gerät beginnt vorzuheizen, bis die interne Leuchte des Kaffeeschalters leuchtet, sie zeigt an, dass das Vorheizen beendet ist. Drücken Sie den Kaffeeschalter, es fließt Wasser aus.
6. Nachdem kein Wasser mehr ausläuft, können Sie das Wasser in den einzelnen Behältern ausgießen und diese gründlich reinigen, nun können Sie mit dem Brühen beginnen.

Hinweis: Es kann ein Geräusch entstehen, wenn Sie das Wasser zum ersten Mal pumpen, das ist normal, das Gerät lässt die Luft im Inneren entweichen. Nach etwa 20 Sekunden wird das Geräusch verschwinden.

VORHEIZEN

Um eine gute Tasse heißen Espressokaffee zuzubereiten, empfehlen wir Ihnen, das Gerät einschließlich Trichter, Filter und Tasse vor der Kaffeezubereitung vorzuheizen, damit der Kaffeegeschmack nicht durch die kalten Teile beeinflusst werden kann.

1. Nehmen Sie den abnehmbaren Tank ab, öffnen Sie den Tankdeckel und füllen Sie ihn mit dem gewünschten Wasser, der Wasserstand sollte die Markierung „MAX“ im Tank nicht überschreiten. Setzen Sie dann den Tank ordnungsgemäß in das Gerät ein.
2. Wählen Sie das Dampfsieb aus, setzen Sie das Stahlsieb in den Metalltrichter ein, stellen Sie sicher, dass das Rohr am Trichter mit der Nut im Gerät übereinstimmt, dann setzen Sie den Trichter in der Position „Einsetzen“ in das Gerät ein, und Sie können sie durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn fest in der Kaffeemaschine fixieren, bis er sich in der Position „Verriegeln“ befindet.
3. Stellen Sie eine Espressotasse auf die abnehmbare Ablage.
4. Schließen Sie dann das Gerät an das Netzteil an. Stellen Sie sicher, dass der Dampfreglerknopf in der Position AUS steht.

5. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter „⏻“ einmal, der Betriebsanzeiger schaltet sich ein und der Kaffeeanzeiger blinkt. Nach Beendigung des Vorheizens leuchtet der Kaffeeanzeiger stetig. Drücken Sie den Kaffeeschalter, wenn Wasser ausfließt, schließen Sie die Pumpe sofort. Der Zweck dieses Schrittes ist es, das Wasser aus dem Tank in das Gehäuse zu pumpen.
6. Wenn die Leuchte im Kaffeeschalter leuchtet, sollten Sie den Kaffeeschalter erneut drücken, es fließt heißes Wasser aus. Wenn die Leuchte darin erloschen ist, schließen Sie die Pumpe. Das Vorheizen ist beendet.

ESPRESSO ZUBEREITEN

1. Entfernen Sie den Einfülltrichter, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Gemahlenen Kaffee in das Stahlsieb mit Messlöffel einfüllen, ein Löffel gemahlenes Kaffeepulver kann etwa eine Tasse Spitzenkaffee ergeben, dann das gemahlene Kaffeepulver mit dem

Stampfer fest andrücken

2. Setzen Sie das Stahlsieb in den Metalltrichter, stellen Sie sicher, dass das Rohr am Trichter mit der Nut im Gerät übereinstimmt, dann setzen Sie den Trichter in das Gerät aus der „Einsetzen“-Position ein, und Sie können ihn in der Kaffeemaschine fest fixieren, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er sich in der „Verriegelungs“-Position befindet.
3. Gießen Sie das heiße Wasser in die Tasse, nachdem die Tasse aufgewärmt ist, leeren Sie das Wasser in der Tasse und trocknen Sie die Tasse, und stellen Sie dann die heiße Tasse auf die abnehmbare Ablage.
4. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Leuchte im Kaffeeschalter leuchten, wenn sie erloschen ist, warten Sie einen Moment, sobald die Leuchte darin leuchtet, sollten Sie den Kaffeeschalter drücken, warten Sie einen Moment, es fließt Kaffee aus. Drücken Sie den Kaffeeschalter erneut, wenn die gewünschte Menge erreicht ist, danach hört die Wasserpumpe auf zu arbeiten.

WARNUNG: 1. Lassen Sie die Kaffeemaschine während der Zubereitung des Kaffees nicht unbeaufsichtigt, da Sie manchmal manuell eingreifen müssen!

2. Nach Beendigung der Kaffeezubereitung können Sie den Metalltrichter durch Drehen im Uhrzeigersinn herausnehmen, gießen Sie die Kaffeereste aus dem durch den Druckbalken gepressten Stahlsieb aus.

3. Lassen Sie sie vollständig abkühlen und spülen Sie sie dann unter fließendem Wasser aus.

4.Die Arbeitszeit für die Zubereitung einer einzelnen Tasse Kaffee beträgt maximal 60 Sekunden, und die Wasserpumpe hört auf zu arbeiten, wenn die Arbeitszeit 60 Sekunden überschreitet. Die Betriebszeit kann wie unten beschrieben eingestellt werden.Halten Sie die Kaffeetaste im Standby-Modus 3 Sekunden lang gedrückt, und der Kaffeeanzeiger blinkt. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt den Kaffeeschalter innerhalb von 5 Sekunden erneut, dann beginnt die Wasserpumpe zu arbeiten. Drücken Sie die Kaffeetaste und die Wasserpumpe hört auf zu arbeiten. Die Einstellung ist beendet.Und die einstellbare Arbeitszeit liegt zwischen 15 Sekunden und 60 Sekunden.

HEISSES WASSER HERSTELLEN

Wenn das Vorheizen beendet ist, leuchtet der Kaffeeanzeiger stetig. Drücken Sie dann den Kaffeeschalter, und die Wasserpumpe beginnt, Wasser zu pumpen. Drehen Sie den Knopf auf „Heißwasser“, und dann fließt heißes Wasser aus dem Dampfrohr. Um die Heißwasserherstellung zu stoppen, drücken Sie erneut den Kaffeeschalter.Heißes Wasser wird zum Aufwärmen der Tasse, zur Teezubereitung oder zum Abkühlen des Geräts verwendet.
Bitte beachten Sie die im Abschnitt „ESPRESSO zubereiten“ beschriebene Bedienung, wenn Sie die Arbeitszeit für die Heißwasserzubereitung einstellen müssen.

CAPPUCCINO/GESCHÄUMTE MILCH ZUBEREITEN

Sie erhalten eine Tasse Cappuccino, wenn Sie eine Tasse Espresso mit aufgeschäumter Milch auffüllen.

Verfahren:

1. Bereiten Sie zunächst Espresso mit einem ausreichend großen Behälter gemäß dem Teil „ESPRESSOKAFFEE ZUBEREITEN“ zu, stellen Sie sicher, dass der Dampfreglerknopf in der Position „o“ steht.
2. Drücken Sie den Dampf-Wahlschalter, die Leuchte im Kaffeeschalter leuchtet auf, warten Sie, bis der Anzeiger im Dampf-Wahlschalter leuchtet.

Hinweis: Während des Betriebs schaltet sich der Anzeiger im der Dampf-Wahlschalter abwechselnd ein und aus, um die gewünschte Temperatur zu halten.

3. Füllen Sie für jeden zuzubereitenden Cappuccino ein Kännchen mit ca. 100 ml Milch, am besten verwenden Sie kühlschranktemperierte (nicht heiße!) Vollmilch.

Hinweis: Bei der Wahl der Kannengröße empfiehlt sich ein Durchmesser von mindestens 70 ± 5 mm, und bedenken Sie, dass das Volumen der Milch um das 2-fache ansteigt, achten Sie auf eine ausreichende Kannenhöhe.

4. Drehen Sie den Dampfreglerknopf langsam gegen den Uhrzeigersinn, es tritt Dampf aus der Aufschäumvorrichtung aus.

Hinweis: Drehen Sie den Dampfreglerknopf niemals schnell, da sich der Dampf in kurzer Zeit stark aufstaut und somit die Explosionsgefahr erhöht werden kann.

5. Stecken Sie die Aufschäumvorrichtung etwa zwei Zentimeter in die Milch ein, schäumen Sie die Milch auf, indem Sie das Gefäß von oben nach unten rundum bewegen.

7. Wenn der gewünschte Zweck erreicht ist, können Sie den Dampfreglerknopf auf die Position „**o**“ drehen.

Hinweis: Reinigen Sie den Dampfauslass sofort nach Beendigung der Dampferzeugung mit einem nassen Schwamm, aber achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen!

7. Gießen Sie die aufgeschäumte Milch in den vorbereiteten Espresso, nun ist der Cappuccino fertig. Nach Geschmack süßen und, falls gewünscht, den Schaum mit etwas Kakaopulver bestreuen.

8. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter-Schalter, um die Stromquelle auszuschalten. Alle Anzeiger erlöschen.

WARNUNG: Drücken Sie nach Beendigung der Funktion „Dampf“ den Kaffeeschalter. Wenn der Kaffeeanzeiger und die Dampfanzeiger schnell blinken, bedeutet dies, dass die Temperatur des Geräts zu hoch ist und das Gerät ausgeschaltet werden muss und eine Pause von mehr als 5 Minuten benötigt, oder Sie können die Funktion „Heißwasser“ aktivieren, um das Gerät abzukühlen. Und die Wasserpumpe hört automatisch auf, Wasser zu pumpen, wenn die Temperatur normal ist.Wenn das Gerät direkt Kaffee brüht, ohne abgekühlt zu werden, wird der Kaffee verbrannt und es kommt zu einem Überlauf am Trichter.

AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION

Wenn innerhalb von 25 Minuten keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

FABRIKRÜCKSETZUNG

Halten Sie nach dem Vorheizen den Ein-/Aus-Schalter, die Kaffeetaste und den Dampfschalter gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, woraufhin die entsprechenden Anzeiger 3 Mal blinken, dann ist die Fabrikrücksetzung abgeschlossen.

REINIGUNG UND WARTUNG:

1. Schalten Sie die Stromquelle aus und lassen Sie die Kaffeemaschine vor der Reinigung vollständig abkühlen.
2. Reinigen Sie das Gehäuse der Kaffeemaschine häufig mit einem feuchtigkeitsfesten Schwamm und reinigen Sie den Wassertank, die Tropfschale und die abnehmbare Ablage regelmäßig und trocknen Sie sie anschließend.

Hinweis: Reinigen Sie nicht mit Alkohol oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln. Tauchen Sie das Gehäuse zur Reinigung niemals in Wasser ein.

3. Lösen Sie den Metalltrichter durch Drehen im Uhrzeigersinn, befreien Sie ihn von Kaffeerückständen im Inneren, dann können Sie ihn mit Reinigungsmittel säubern, aber zuletzt müssen Sie ihn mit klarem Wasser ausspülen.
4. Reinigen Sie alle Aufsätze im Wasser und trocknen Sie sie gründlich.

REINIGUNG VON KALKABLAGERUNGEN

Eine Aufforderung zur Entkalkung erfolgt automatisch nach insgesamt 500 Arbeitszyklen. Zu diesem Zeitpunkt blinken alle Anzeiger nach dem Vorheizen gleichzeitig 5 Mal schnell auf.Nach Beendigung der Entkalkung wird das Gerät wieder normal arbeiten.

2. Füllen Sie den Tank mit Wasser und Entkalker bis zum MAX-Füllstand (das Verhältnis von Wasser und Entkalker ist 4:1, die Details beziehen sich auf die Anleitung des Entkalkers. Bitte verwenden Sie „Haushaltsentkalker“, Sie können statt des Entkalkers auch Zitronensäure (erhältlich in Apotheken oder Drogerien) verwenden (hundert Teile Wasser und drei Teile Zitronensäure).

3. Stellen Sie den Metalltrichter (ohne Kaffeepulver darin) und die Kanne nach dem Programm des Vorheizens auf. Brühen Sie Wasser per „VORHEIZEN“.

4. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter einmal, die rote Leuchte leuchtet, drücken Sie den Pumpenreglerschalter, stellen Sie den Kaffee/Dampf-Wahlschalter ein, wenn Wasser ausfließt und schließen Sie die Pumpe, und warten Sie einen Moment, die Kaffeemaschine beginnt zu heizen.

5. Wenn die Leuchte im Pumpenreglerschalter leuchtet, zeigt sie an, dass die Aufheizung beendet ist. Drücken Sie den Pumpenreglerschalter und machen Sie zwei Tassen Kaffee (ca. 2 Unzen). Schließen Sie dann die Pumpe und warten Sie 5 Sekunden lang.

6. Drücken Sie den Kaffee-/Dampf-Wahlschalter, der Anzeiger im Pumpenreglerschalter

erlischt, warten Sie, bis der Anzeiger im Kaffee-/Dampf-Wahlschalter leuchtet. Machen Sie 2 Minuten lang Dampf, indem Sie den Dampfreglerknopf drehen, dann drehen Sie den Dampfreglerknopf auf die Position „**o**“, um die Dampfausgabe zu beenden. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät sofort zu stoppen, lassen Sie die Entkalker mindestens 15 Minuten im Gerät stehen.

7. Starten Sie das Gerät neu und wiederholen Sie die Schritte 4-6 mindestens 3 Mal.

8. Drücken Sie dann den Kaffee/Dampf-Wahlschalter, die Leuchte im Pumpenreglerschalter leuchtet auf, dann drücken Sie den Pumpenreglerschalter zum Brühen, bis kein Entkalker mehr vorhanden ist.

9. Brühen Sie dann Kaffee (kein Kaffeepulver) mit Leitungswasser in der MAX-Stufe, wiederholen Sie die Schritte 4-6 dreimal (es ist nicht nötig, 15 Minuten in Schritt 6 zu warten), dann brühen Sie, bis kein Wasser mehr im Tank ist.

10. Wiederholen Sie den Schritt 9 mindestens 3 Mal, um sicherzustellen, dass die Rohrleitungen sauber sind.

11. Gehen Sie wie folgt vor, um die Entkalkungswarnung nach Beendigung der Entkalkung zu löschen.Halten Sie im Standby-Modus den Kaffeeschalter und den Dampfschalter gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, dann blinken die entsprechenden Anzeiger dreimal schnell auf, was bedeutet, dass die Entkalkungswarnung aufgehoben und der Arbeitszyklus auf Null gesetzt ist.

FEHLERBEHEBUNG

Symptom	Ursache	Abhilfe
Die Metallteile im Tank haben Rost.	Der Entkalker ist ein nicht empfohlener Typ. Er kann die Metallteile im Tank korrodieren.	Verwenden Sie den vom Hersteller empfohlenen Entkalker.
An der Unterseite der Kaffeemaschine tritt Wasser aus.	Es befindet sich viel Wasser in der Abtropfschale.	Bitte reinigen Sie die Tropfschale.
	Die Kaffeemaschine ist defekt.	Wenden Sie sich zur Reparatur an eine autorisierte Kundendienststelle.
An der Außenseite des Filters tritt Wasser aus.	Es befindet sich etwas Kaffeepulver am Filterrand.	Beseitigen Sie diese.
Es gibt einen sauren (Essig-) Geschmack im Espresso.	Nach der Reinigung von Kalkablagerungen nicht richtig sauber.	Reinigen Sie die Kaffeemaschine gemäß dem Inhalt in „vor dem ersten Gebrauch“ mehrmals.
	Das Kaffeepulver wird über längere Zeit an einem heißen, feuchten Ort gelagert. Das Kaffeepulver wird schlecht.	Bitte verwenden Sie frisches Kaffeepulver, oder lagern Sie unbenutztes Kaffeepulver an einem kühlen, trockenen Ort. Verschließen Sie eine geöffnete Packung Kaffeepulver wieder fest und lagern Sie sie im Kühlschrank, um die Frische zu erhalten.
Die Kaffeemaschine funktioniert nicht mehr.	Die Steckdose ist nicht richtig eingesteckt.	Stecken Sie das Stromkabel richtig in die Steckdose. Wenn das Gerät dann immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst, um es zu reparieren.
Der Dampf kann nicht aufschäumen.	Der Dampfbereitschaftsanzeiger leuchtet nicht.	Erst wenn der Dampfbereitschaftsanzeiger leuchtet, kann der Dampf zum Aufschäumen verwendet werden.
	Der Behälter ist zu groß oder die Form ist nicht passend.	Verwenden Sie eine hohe und schmale Tasse.
	Sie haben entrahmte Milch verwendet	Verwenden Sie Vollmilch oder halbentrahmte Milch

Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander, wenn die Fehlerursache nicht gefunden wird, wenden Sie sich besseran eine zertifizierte Servicestelle.

Umweltfreundliche Entsorgung

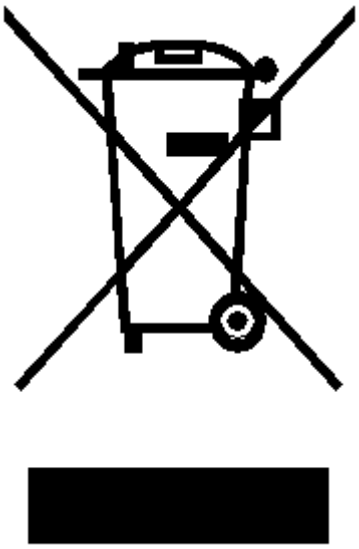

Sie können helfen, die Umwelt zu schützen!
Denken Sie bitte daran, die örtlichen Vorschriften zu beachten: Geben Sie die nicht funktionierenden elektrischen Geräte bei einer entsprechenden Entsorgungsstelle ab.

EN

INSTRUCTION MANUAL

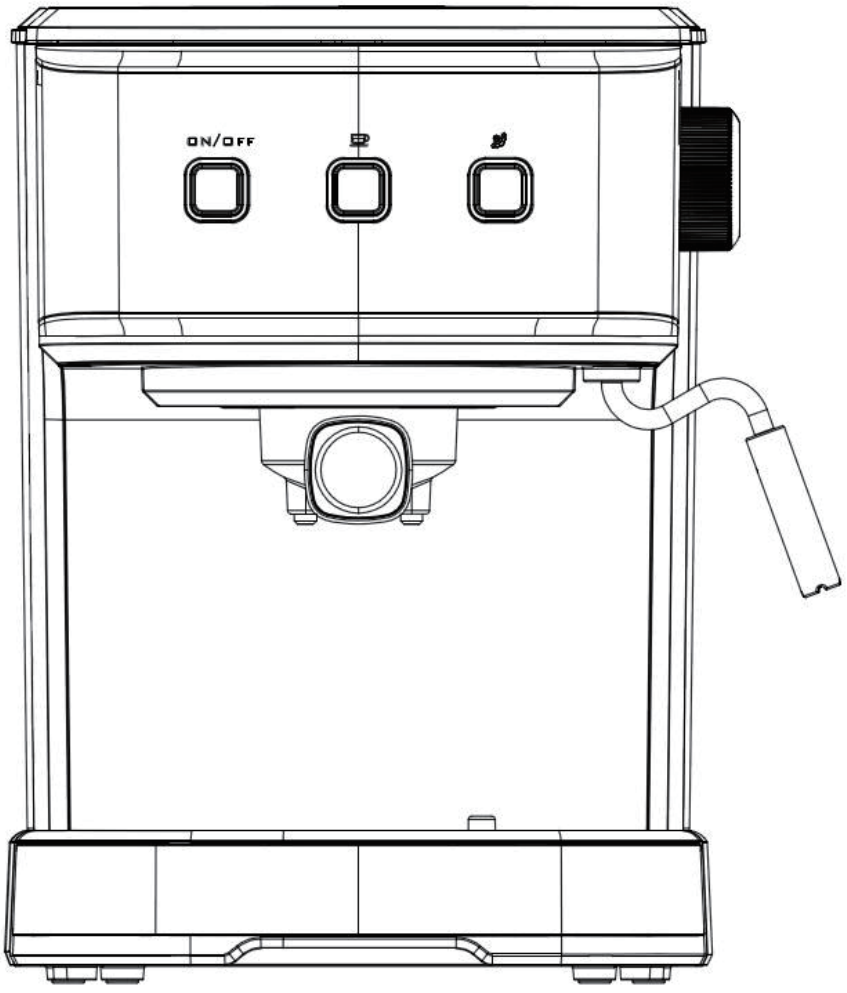

IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.

2. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to rated voltage marked on the rating plate.

3. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.

4. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug, in water or other liquid.

5. Remove plug from wall outlet before cleaning and when not in use. Allow appliance cool down completely before taking off, attaching components or before cleaning.

6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.

7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.

8. Place appliance on flat surface or table, do not hang power cord over the edge of table or counter.

9. Ensure the power cord do not touch hot surface of appliance.

10. Do not place the coffee maker on hot surface or beside fire in order to avoid to being damaged.

11. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.

12. Do not use appliance for other than intended use and place it in a dry environment.

13. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children.

14. Be careful not to get burned by the steam.

15. Do not touch the hot surface of appliance (such as steam wand, and the steel mesh just boiling). Use handle or knobs.

16. Do not let the coffee maker operate without water.

17. Do not remove the metal funnel when appliance in brewing coffee or making steam.

18. Connect plug to wall outlet before using and turn any switch off before plug is removed from wall outlet.

19. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.

20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments.

22. Do not use outdoors.

23. Save these instructions.

25. If you do not use the product for a long time, you need to turn on the power and then release steam for 3 minutes before leaving this product.

26.If you cut off power during steam release, residual heat will make product continue to release steam for a length of time, the product will stop releasing steam immediately once you turn off steam knob。

KNOW YOUR COFFEE MAKER

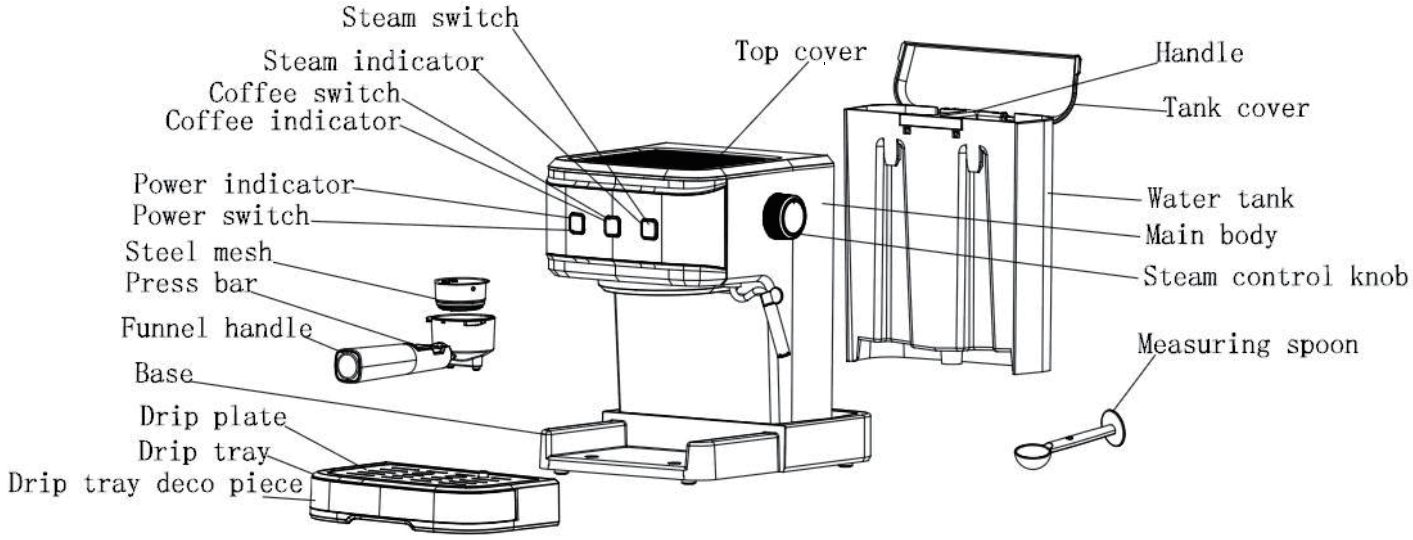

BEFORE THE FIRST USE

To ensure the first cup of coffee tastes excellent, you should rinse the coffee maker with warm water as follows:

1. Pour water into water tank, the water level should not exceed the “MAX” mark in the tank. Then replace the water tank cover.

Note: the appliance is supplied with a detachable tank for easy cleaning, you can fill the tank with water firstly, and then put the tank into the appliance.

2. Set steel mesh into metal funnel (no coffee in steel mesh).
3. Place an jug on removable shelf. Make sure the steam control knob is on the OFF position.

Note: the appliance is not equipped with jug, please use yourself jug or coffee cup.

4. Connect to power source, Press the power ⏻witch “” .” one time, the red indicator is illuminated.
5. Press the coffee switch , the pump will pump water, when there is water flowing out and close the pump by pressing the coffee switch , press the steam switch selector and wait for a moment, the appliance begins to be pre-heated until the inner lamp of coffee switch is illuminated, it shows the pre-heating is finished. Press the coffee switc hand water will

flow out.

6. After water does not drop out any more, you can pour the water in each container out then clean them thoroughly, now you can start brewing.

Note: There may be noise when pumping the water for the first time, it is normal, the appliance is releasing the air inside. After about 20s, the noise will disappear.

PRE-HEATING

To make a cup of good hot Espresso coffee, we recommend you preheating the appliance before making coffee, including the funnel, filter and cup, so that the coffee flavour can not be influenced by the cold parts.

1. Remove the detachable tank and open the tank cover to fill it with desired water, the water level should not exceed the “MAX” mark in the tank. Then place the tank into the appliance properly.
2. Select the steam mesh, Set steel mesh into metal funnel, make sure the tube on the funnel aligns with groove in the appliance, then insert the funnel into the appliance from the “Insert” position, and you can fix them into coffee maker firmly through turn it anticlockwise until it is at the “Lock**”** position.
3. Place an espresso cup on removable shelf.
4. Then connect the appliance to power supply. Make sure the steam control knob is on the OFF position.

5. Press the power switch “⏻” one time, the power indicator turns on and the coffee indicator blinks. After finish preheating, the coffee indicator lights solidly. Press the coffee switch , when there is water flowing out, close the pump immediately. The purpose of the step is to pump the water of the tank into the housing.
6. When the lamp in coffee switch is illuminated, you should press the coffee switch again, there will be hot water flowing out. When the lamp in it is extinguished, close the pump. The pre-heating is finished.

MAKE ESPRESSO

1. Remove the funnel by turning it in clockwise. Add ground coffee steel mesh with measuring spoon, a spoon ground coffee power can make about a cup of top-grade coffee, then press the ground coffee powder tightly with the tamper
2. Set steel mesh into metal funnel, make sure the tube on the funnel aligns with groove in the appliance, then insert the funnel into the appliance from the “Insert” position, and you can fix them into coffee maker firmly through turn it anticlockwise until it is at the “Lock**”** position..
3. Pour the hot water in the cup, after the cup is warmed up, empty the water in the cup and dry the cup, and then place the hot cup on removable shelf.
4. At the time, the lamp incoffee switch shall be illuminated, if it is extinguished, wait for a moment, once the lamp in it is illuminated, you should press the coffee switch wait for a moment, there will be coffee flowing out. Press the coffee switch again when the required amount is got, and then the water pump stops working.

WARNING: 1.Do not leave the coffee maker unattended during making the coffee, as you need

operate manually sometimes!

2.After finishing making the coffee, you can take the metal funnel out through turn clockwise, then pour the coffee residue out with the steel mesh pressed by press bar.

3.Let them cool down completely, then rinse under running water.

4. The working time for brewing single-cup of coffee is 60 seconds at most, and the water pump will stop working if the working time exceeds 60 seconds. And the working time can be adjusted by following the operation as below. Hold and press the coffee switch for 3 seconds under standby mode, and the coffee indicator blinks. At that time, press the coffee switch again within 5 seconds, then the water pump starts to work. Press the coffee switch and the water pump stops working. The setting is finished. And the adjustable working time ranges between 15 seconds and 60 seconds.

MAKE HOT WATER

When the preheating is finished, the coffee indicator lights up solidly. Then press the coffee switch, and the water pump starts to pump water. Turn the knob to “Hot water”, and then hot water will flow out of the steam pipe. To stop making hot water, press the coffee switch again. Hot water is used for warming cup, making tea or cooling down the appliance.
Please refer to the operation described in the section of “Make ESPRESSO” when need to adjust the working time for making hot water.

MAKE CAPPUCCINO/FROTHED MILK

You get a cup of cappuccino when you top up a cup of espresso with frothed milk.

Method:

1、 Prepare espresso first with container big enough according to the part “MAKE ESPRESSO COFFEE”, make sure that the steam control knob is at the “o” position.
2、 Press the steam switch selector , the lamp in the coffee switch will be illuminated, wait for until the indicator in the steam switch selector is illuminated.

Note: During operation, the indicator in the steam selector will cycle on and off to maintain to desired temperature.

3、 Fill a jug with about 100 ml of milk for each cappuccino to be prepared, you are recommended to use whole milk at refrigerator temperature (not hot!).

Note: In choosing the size of jug, it is recommend the diameter is not less than 70±5mm, and bear in mind that the milk increases in volume by 2 times, make sure the height of jug is enough.

4、 Turn the steam control knob slowly anti-clockwise, steam will come out from the frothing device.

Note: Never turn the steam control button rapidly, as the steam will accumulate rapidly in short time which may increase the potential of the risk of explosion.

5、 Insert the frothing device into the milk about two centimetre, froth milk in the way moving vessel round from up to down.

7. When the required purpose is reached, you can turn the steam control knob to "**o**" position.

Note: Clean steam outlet with wet sponge immediately after steam stops generating, but care not to hurt!

7、 Pour the frothed milk into the espresso prepared, now the cappuccino is ready. Sweeten to taste and if desired, sprinkle the froth with a little cocoa powder.

8、 Press the Power switch to cut the power source off. All indicators will be extinguished.

WARNING: After finish the "Steam" function, press the coffee switch, if the coffee indicator and steam indicator blink fast, it means that the temperature of the appliance is too high and the appliance needs to be turned off and have a rest for more than 5 minutes, or you can activate the "Hot water" function to cool down the appliance. And the water pump will stop pumping water automatically if the temperature is normal. And the coffee will be burnt and there will be overflow at the funnel if the appliance brew coffee directly without being cooled down.

AUTOMATIC POWER OFF FUNCTION

If there is no any operation within 25 minutes, the unit will power off automatically.

FACTORY RESET

After finish preheating, hold and press the power switch, coffee switch and steam switch for 3 seconds at the same time, and their corresponding indicators will blink for 3 times, then the factory reset is finished.

CLEANING AND MAINTENANCE:

1、 Cut off power source and let the coffee maker cool down completely before cleaning.

2、 Clean housing of coffee maker with moisture-proof sponge often and clean water tank, drip tray and removable shelf regularly then dry them.

Note: Do not clean with alcohol or solvent cleanser. Never immerse the housing in water for cleaning.

3、 Detach the metal funnel by turning it clockwise, get rid of coffee residue inside, then you can clean it with cleanser, but at last you must rinse with clear water.

4、 Clean all the attachments in the water and dry thoroughly.

CLEANING MINERAL DEPOSITS

A descaling prompt will occur automatically after working for 500 cycles cumulatively, at that time, all

the indicators will quickly blink for 5 times at the same time after preheating is finished. And the appliance will become normal again after the descaling is finished.

2.Fill the tank with water and descaler to the MAX level (the scale of water and descaler is 4:1, the detail refers to the instruction of descaler. Please use “household descaler”, you can use the citric acid (obtainable from chemist’s or drug stores) instead of the descaler (the one hundred parts of water and three parts of citric acid).

3.According to the program of pre-heating, put the metal funnel (no coffee powder in it) and jug in place. Brewing water per “ PRE-HEATING”.

4. Press the Power switch one time, its red lamp will be illuminated, you should press the pump control switch, maker sure the coffee/steam selector , when there is water flowing out and close the pump, and wait for a moment, the coffee maker begins to be heated.

5. When the lamp in pump control switch is illuminated, it shows the heating is finished. Pressing the pump control switch and make two cups coffee (about 2Oz). Then close the pump and wait for 5s.

6. Press the coffee/steam selector, the indicator in the pump control switch will be extinguished, waiting for until the indicator in the coffee/steam selector is illuminated. Make steam for 2min by turning the steam control knob, then turn the steam control knob to “**o**” position to stop making steam. Press the Power switch for stop the unit immediately, make the descalers deposit in the unit at least 15 minutes.

7. Restart the unit and repeat the steps of 4-6 at least 3 times.

8. Then press the coffee/steam selector , the lamp in pump control switch will be illuminated, then press the pump control switch to brew until no descaler is left.

9. Then brew coffee (no coffee powder) with tap water in the MAX level, repeat the steps of 4-6 for 3 times (it is unnecessary to wait for 15 minutes in step of 6), then brew until no water is left in the tank.

10. Repeat the step of 9 at least 3 times to make sure the piping is clean.

11. Follow the operation as below to cancel the descaling warning after finish descaling. Hold and press the coffee switch and steam switch for 3 seconds at the same time under the standby mode, and then their corresponding indicators quickly blink for 3 times, which means the descaling warning is canceled and the working cycle is zeroed.

TROUBLE SHOOTING

Symptom	Cause	Corrections
The metal parts in the tank have rust.	The descaler is not recommended type. It may corrode the metal parts in the tank.	Use the descaler recommended by manufacturer.
Water leaks from the bottom of coffee maker.	There is much water in the drip tray.	Please clean the drip tray.
	The coffee maker is malfunction.	Please contact with the authorized service facility for repairing.
Water leaks out of outer side of filter.	There is some coffee powder on filter edge.	Get rid of them.
Acid (vinegar) taste exists in Espresso coffee.	No clean correctly after cleaning mineral deposits.	Clean coffee maker per the content in “before the first use” for several times.
	The coffee powder is stored in a hot, wet place for a long time. The coffee powder turns bad.	Please use fresh coffee powder, or store unused coffee powder in a cool, dry place. After opening a package of coffee powder, reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness.
The coffee maker cannot work any more.	The power outlet is not plugged well.	Plug the power cord into a wall outlet correctly, if the appliance still does not work, please contact with the authorized service facility for repairing.
The steam cannot froth.	The steam ready indicator is not illuminated.	Only after the steam ready indicator is illuminated, the steam can be used to froth.
	The container is too big or the shape is not fit.	Use high and narrow cup.
	You have used skimmed milk	Use whole milk or half-skimmed milk

Do not take apart the appliance by yourself if the cause of failure is not found, you had better contact certified serving center.

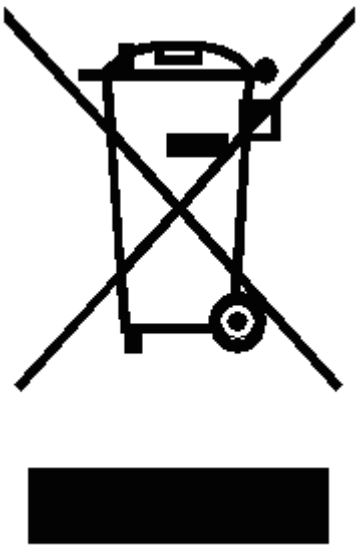

Environment friendly disposal

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

US

001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA

001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK

0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE

0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR

0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES

0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT

0039-0249471447
clienti@aosom.it

Aosom