




Elektrisch beheizter Handtuchwärmer

DE

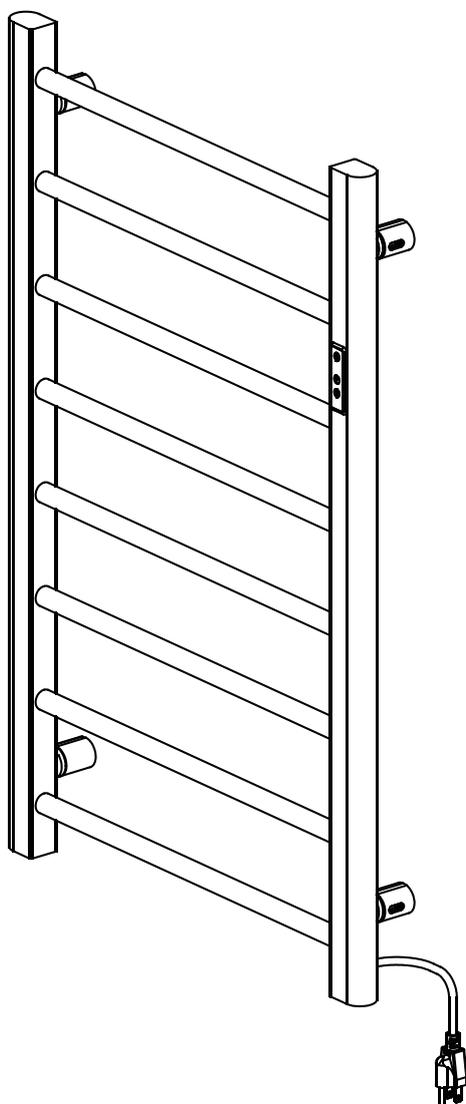

WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

GEBRAUCHSANWEISUNG

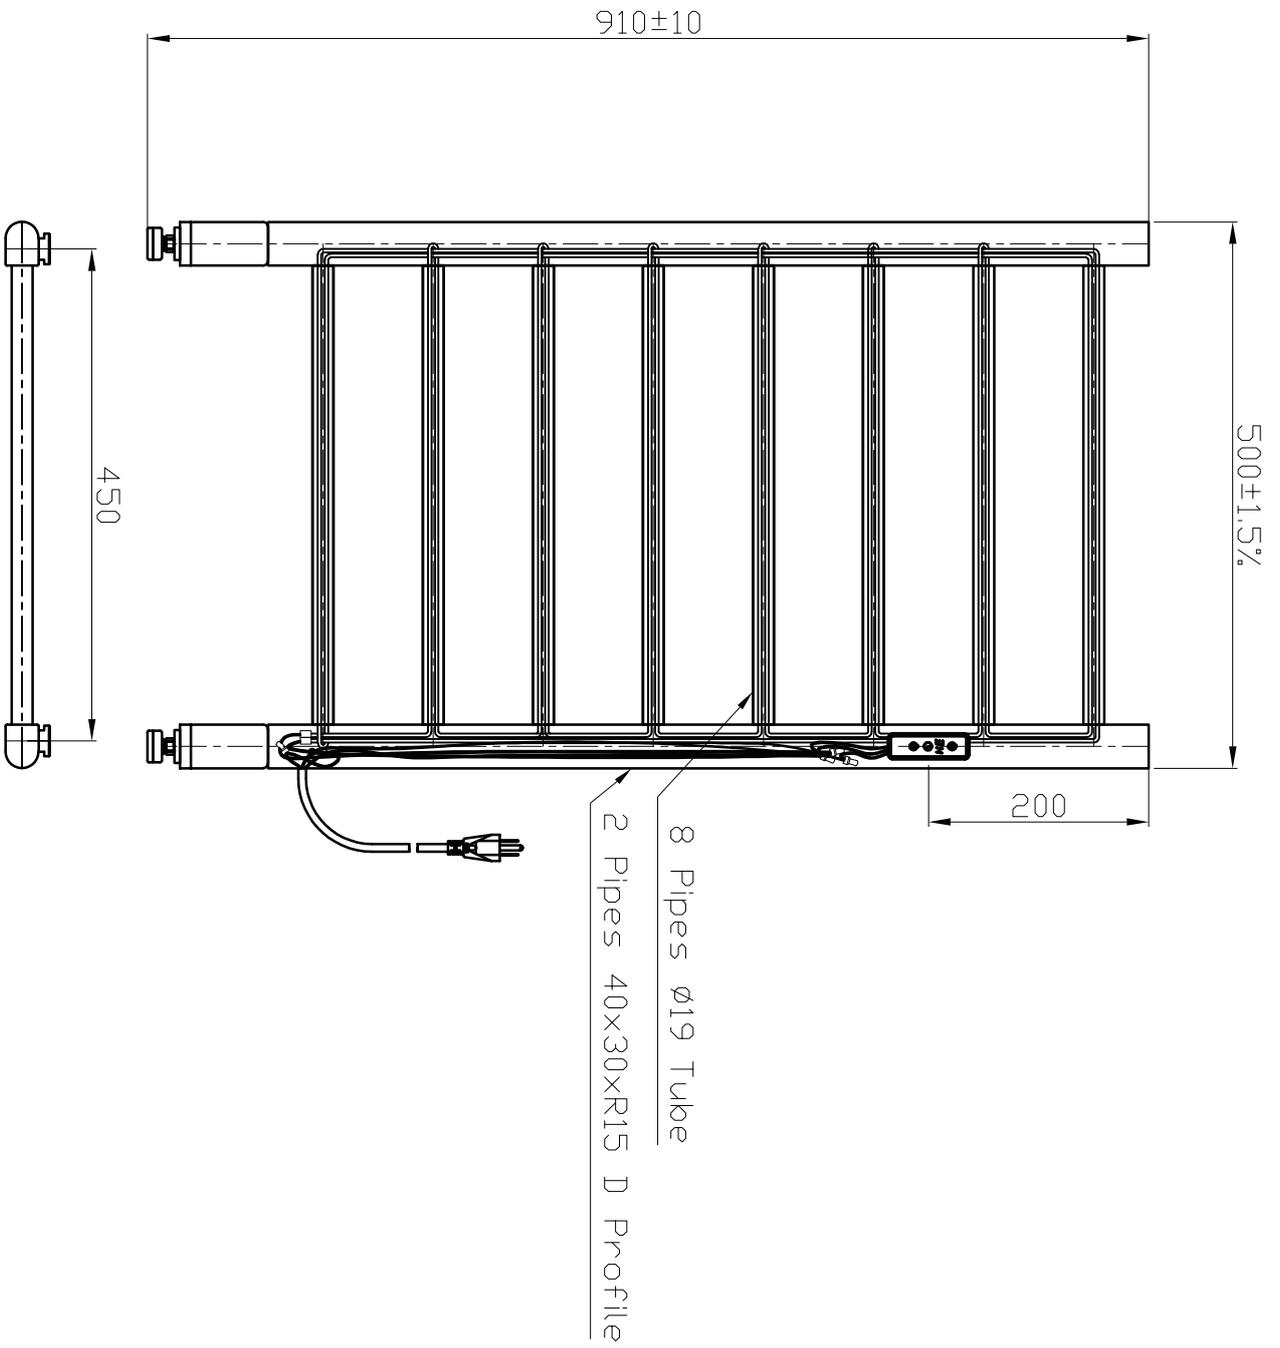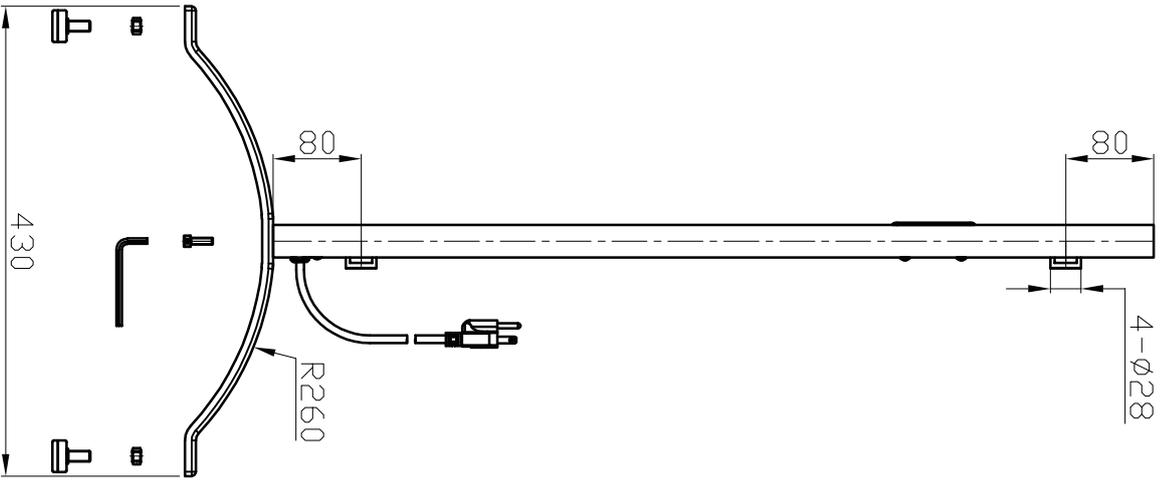

I. Sicherheitshinweise:

In diesem Dokument werden die folgenden Symbole verwendet, die der Sicherheit dienen.

SYMBOL	BEDEUTUNG/BESCHREIBUNG
	WARNUNG/VORSICHT Ein entsprechender Sicherheitshinweis sollte befolgt werden oder es wird auf eine mögliche Gefahr hingewiesen.
	SCHUTZERDE (ERDE) Zur Kennzeichnung jeder Klemme, die für den Anschluss an einen externen Leiter zum Schutz gegen Stromschlag im Falle eines Fehlers vorgesehen ist, oder der Klemme einer Schutz-erde (Erdung).
	GEFÄHRLICHE SPANNUNG Zur Kennzeichnung von Gefahren, die von gefährlichen Spannungen ausgehen.
	HEISSE OBERFLÄCHE Hinweis darauf, dass eine Oberfläche oder ein gekennzeichnete Gegenstand heiß sein kann und nicht unvorsichtig berührt werden sollte.
	SCHWER Dieses Produkt kann mehr als 18 kg (40 lbs) wiegen und es sollten Vorsichtsmaßnahmen getroffen oder Vorkehrungen zum Anheben, Bewegen und Positionieren getroffen werden.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Diese Produkte sind nur für den Gebrauch im Innenbereich bestimmt.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu verwenden ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- NICHT auf dem Handtuchwärmer stehen und belasten Sie ihn nicht mit übermäßigem Gewicht.
- NICHT mehr als zwei Lagen Handtücher pro Stange auflegen.
- NICHT Handtuchwärmer in oder in der Nähe einer Dusche, einer Sauna oder eines Dampfbads installieren.
- NICHT Metallgegenstände oder Finger, auch nicht vorübergehend, in den Bereich einstecken, an dem der Handtuchwärmer angeschlossen ist.
- NICHT direkt die Stromzufuhr unterbrechen, um die Regelung zu stoppen.
- VERMEIDEN Sie den Kontakt mit chemischen Produkten oder Alkohol.
- WARNUNG: Um eine mögliche Brandgefahr zu vermeiden. In der unteren rechten/linken Ecke des Handtuchwärmers befinden sich die Heizung, der Thermostat und die elektrischen Anschlüsse. Um eine Gefährdung von Kleinkindern zu vermeiden, sollte dieses Gerät an der Wand so installiert werden, dass sich die unterste Wandheizleiste mindestens 600 mm über dem Boden befindet; das freistehende Gerät sollte von Kindern ferngehalten werden.
- Pflege und Wartung: Durch regelmäßiges Waschen mit warmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch bleibt die hochwertige Oberfläche Ihres Handtuchwärmers über viele Jahre hinweg erhalten. Auf keinen Fall dürfen Haushaltsbleichmittel, Waschmittel, Scheuermittel, Stahlwolle oder andere Reinigungsmittel für diese Produkte verwendet werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

VORSICHT:

Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, um einen dauerhaften Schutz vor Stromschlägen zu gewährleisten.

Die elektrischen Handtuchwärmer entsprechen: den Anforderungen der UL499 CSA C22.2 NR. 60335-1 und E60335-2-43

WARNUNG - Dieses Gerät ist nur für das Trocknen von in Wasser gewaschenen Textilien vorgesehen.

II. Abbildung Anweisungen:



Dieses Produkt muss von einem qualifizierten Techniker in Übereinstimmung mit den örtlichen Elektrovorschriften installiert werden. Schalten Sie vor der Installation oder Wartung die Stromzufuhr ab.

Der elektrische Handtuchwärmer ist IPX4-zertifiziert, wobei jedoch die vorgesehene Position des Handtuchwärmers und der Anschluss an die Stromversorgung zu berücksichtigen sind. Es gelten die folgenden Sicherheitshinweise:

- Geeignet für 120 V, Dreileiteranschluss, Nennleistung 110 W, 170 W und 250 W.
- Dieses Produkt ist schwer und muss möglicherweise von 2 Personen gehoben werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen über die Lage und Ausrichtung.

MODELLE MIT KABELANSCHLUSS:

Modelle mit Kabelanschluss sind mit einem speziellen NEMA 5-15P-Stecker ausgestattet.

Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose in der Nähe des Handtuchwärmers vorhanden ist und in Übereinstimmung mit den regionalen elektrischen Vorschriften installiert wurde.

Der Handtuchwärmer muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.


- Trennen Sie das Gerät durch vorsichtiges Ziehen am Stecker von der Stromversorgung.
- Das Netzkabel darf nicht missbraucht werden.
- Ein kurzes Stromkabel ist vorgesehen, um das Risiko zu verringern, sich in einem längeren Kabel zu verheddern oder darüber zu stolpern.
- Die Verwendung von Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen.

Lesen Sie vor dem Gebrauch die gesamte Anleitung.

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Teile gemäß der nachstehenden Packliste erhalten haben. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn ein Teil beschädigt ist oder fehlt.

Verpackungsinhalt:

	Rondella	x4		Nucleo del supporto a parete	x4
	Tassello per muratura	x4		Supporto a parete	x4
	Tassello di espansione	x4		Vite	x4
	Vite a testa tonda con impronta a croce	x4		Vite	x4
	Chiave a brugola	x1		Telaio a pavimento	x2

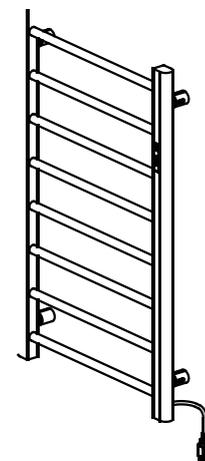

Montage:

Schritt A:

Entscheiden Sie, wo der Handtuchwärmer installiert werden soll. Stellen Sie sicher, dass die Wand das Gestell und die hängenden nassen Handtücher tragen kann. Ziegel- oder Betonwände sind ideal. Wenn der Trockner auf Gipskartonplatten montiert werden soll, muss er auf den eingebauten Holzbalken gesichert werden.

Schritt B:

Befolgen Sie die Anweisungen auf der letzten Seite.

BITTE BEACHTEN SIE - Die angegebenen Maße sind ungefähre Angaben. Der Monteur muss die endgültigen Positionen der zu bohrenden Löcher am Produkt selbst überprüfen und darf sich nicht ausschließlich auf diese Maße verlassen.



Installation:

-Sie dürfen nicht auf den Handtuchwärmer klettern.




Hinweis zur Pflege:

-Das Gerät muss bei der Reinigung ausgeschaltet werden.


-Schmutz, Kalkablagerungen und andere Ablagerungen lassen sich am einfachsten mit Wasser und Seife entfernen. Spülen Sie das Gerät ab und polieren Sie es mit einem Tuch oder Frotteetuch. Vermeiden Sie Scheuermittel oder Reinigungsmittel, die Scheuermittel, Säure oder Ammoniak enthalten.

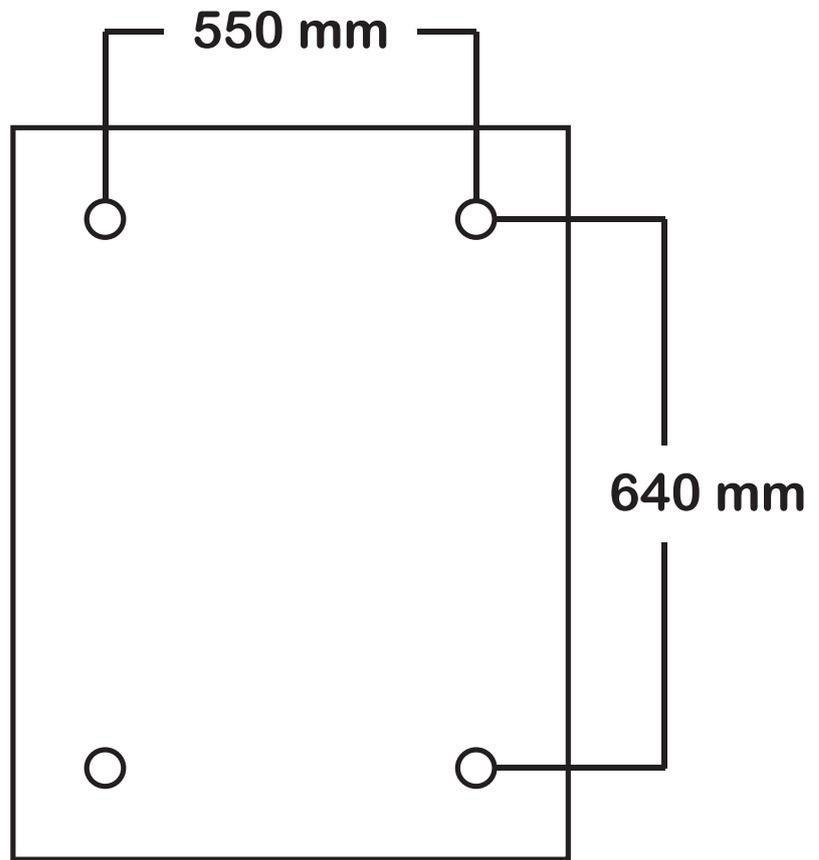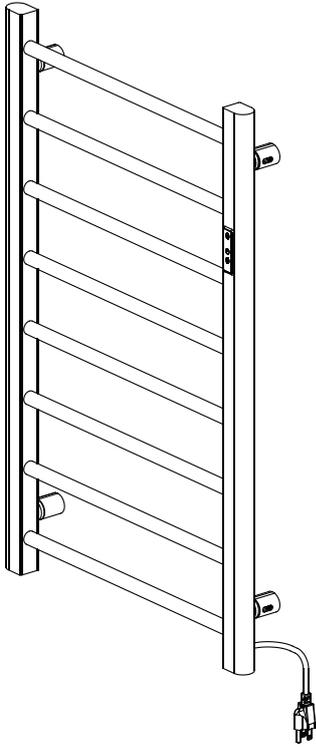

Bestimmen Sie die Stelle, an der der Anhänger angebracht werden soll

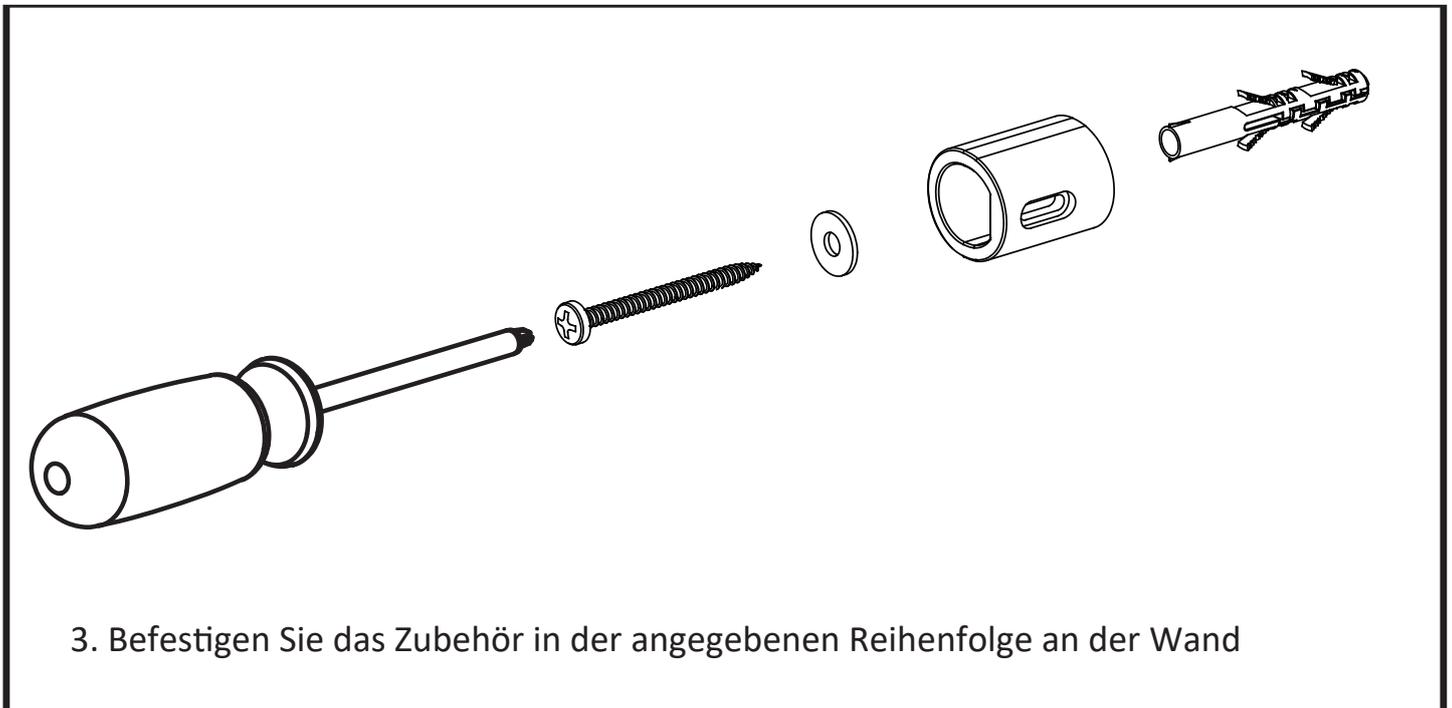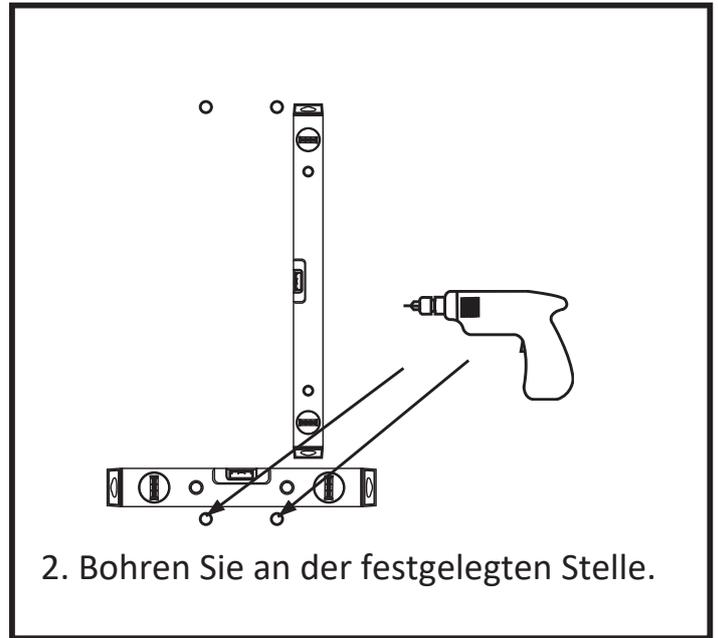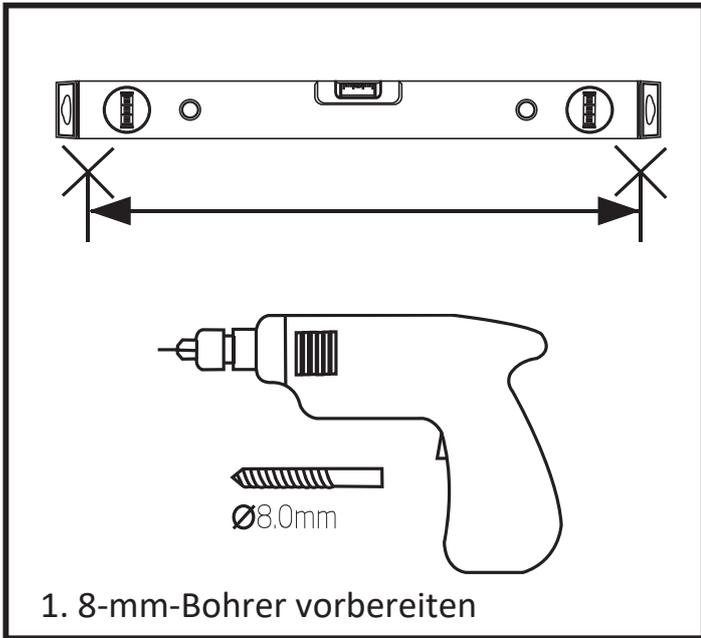

Installationsmethode 2

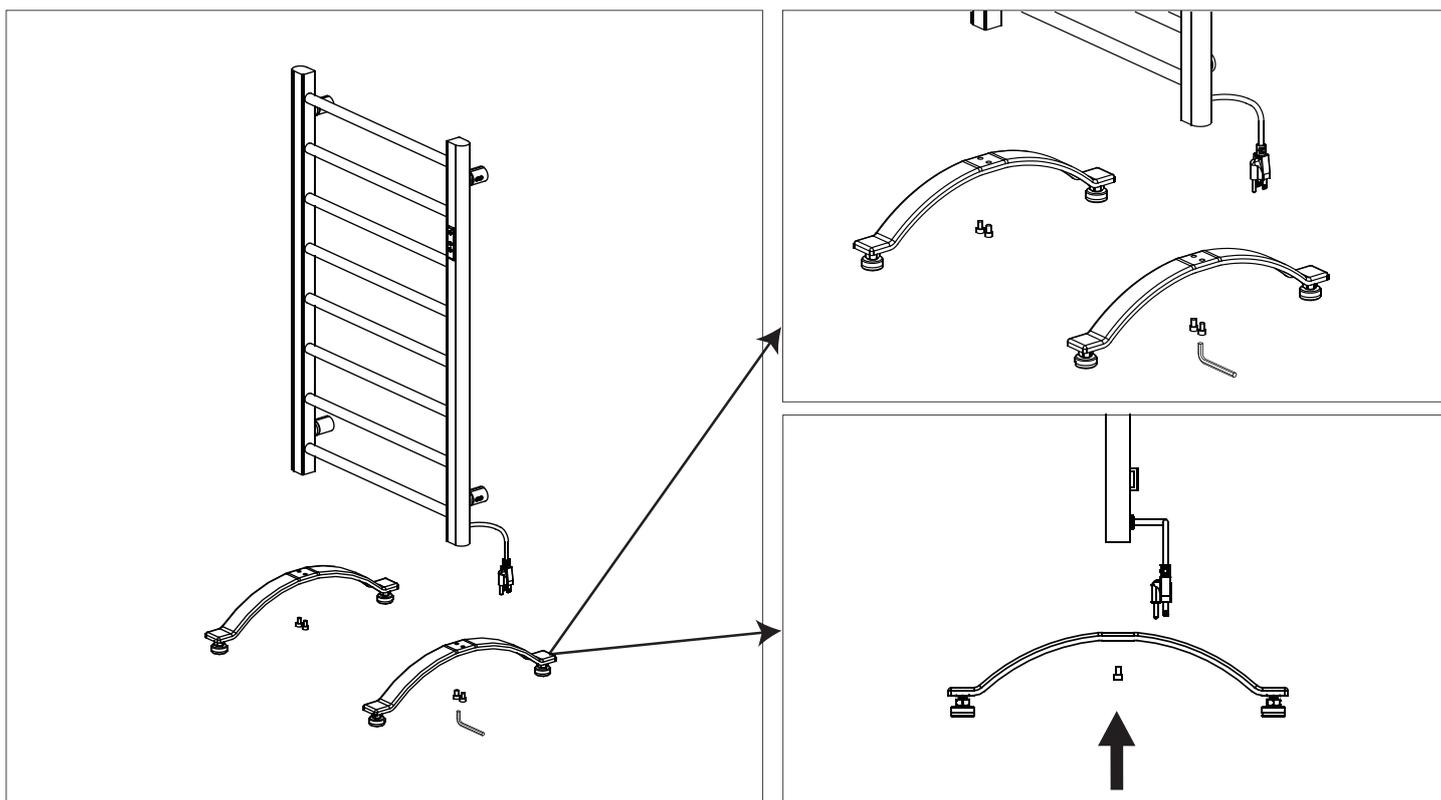

Schritt 1. Schrauben Sie die Schraube durch das Untergestell in den Hauptkörper des Produkts und ziehen Sie sie mit dem Schraubenschlüssel fest.

Bedienungsanleitung des Handtuchwärmers

1 Grundlegende Anweisungen:

1.1 Stromversorgungsspezifikation: AC 120 V/60 Hz

1.2 Einstellbarer Temperaturbereich: 30 bis 60 °C


1.3 Zeiteinstellung: 1-8 Stunden

2 Beschreibung der Digitalanzeige:

2.1 Abschaltzustand: Die Digitalanzeige wird nicht angezeigt, wie in der Abbildung dargestellt.



2.2 Einschalten: Einstellbarer Temperaturbereich 30 °C bis 60 °C, einstellbare Zeitdauer 1-8 Stunden und normalerweise offen (EIN), wie gezeigt,

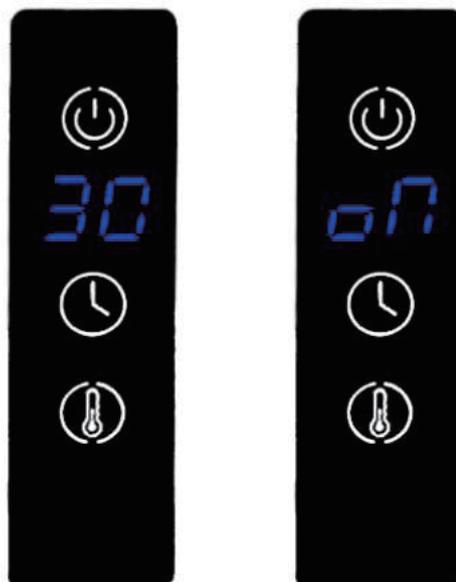

2.3 Heizstatus: Das Gerät heizt (der blaue Punkt im roten Rahmen blinkt), wie in der Abbildung dargestellt.



3 Betriebsanleitung:

3.1 Einschalten/Ausschalten: Drücken Sie kurz  , um das Gerät einzuschalten und in den Einschaltzustand zu gelangen, drücken Sie erneut kurz, um in den Abschaltzustand zu gelangen.

3.2 Timing-Einstellung: Drücken Sie kurz  , die Digitalanzeige blinkt, schrittweise um 1 Stunde, stellen Sie die Zeit bis 8 Stunden ein, drücken Sie erneut kurz  , um das Wort EIN anzuzeigen (EIN bedeutet offener Stromkreis, die Heizung hat keine zeitliche Begrenzung und wird nur von der eingestellten Temperatur beeinflusst). Drücken Sie erneut kurz  , um zu 1 Stunde zurückzukehren. Nach der Einstellung von 5 Sekunden geht das Gerät in den Arbeitszustand ohne Betrieb über, und die Digitalanzeige hört auf zu blinken; nach Ablauf der Heizzeit schaltet sich das Gerät automatisch ab.




INcvf007V01_DE

850-222V90



EN

Electric Heated Towel Rail

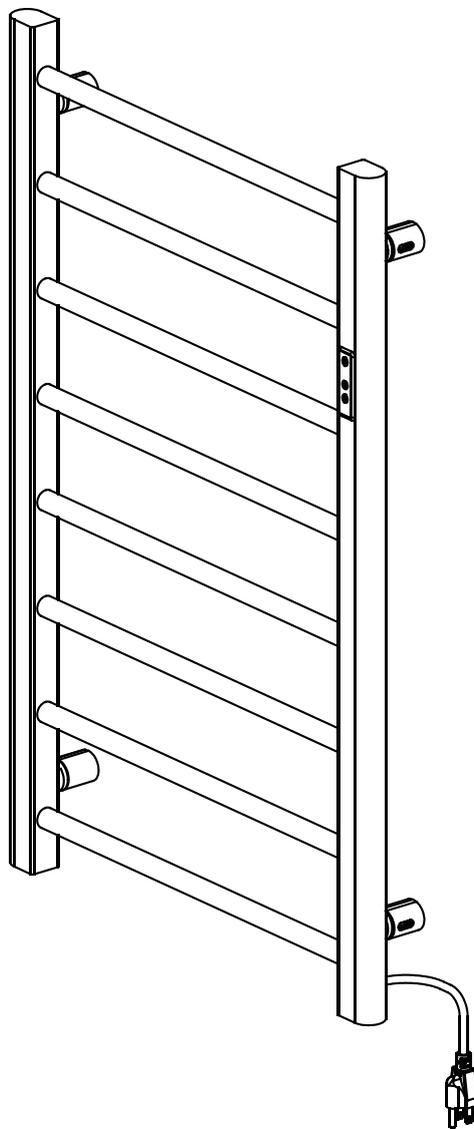

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

UESR'S MANUAL

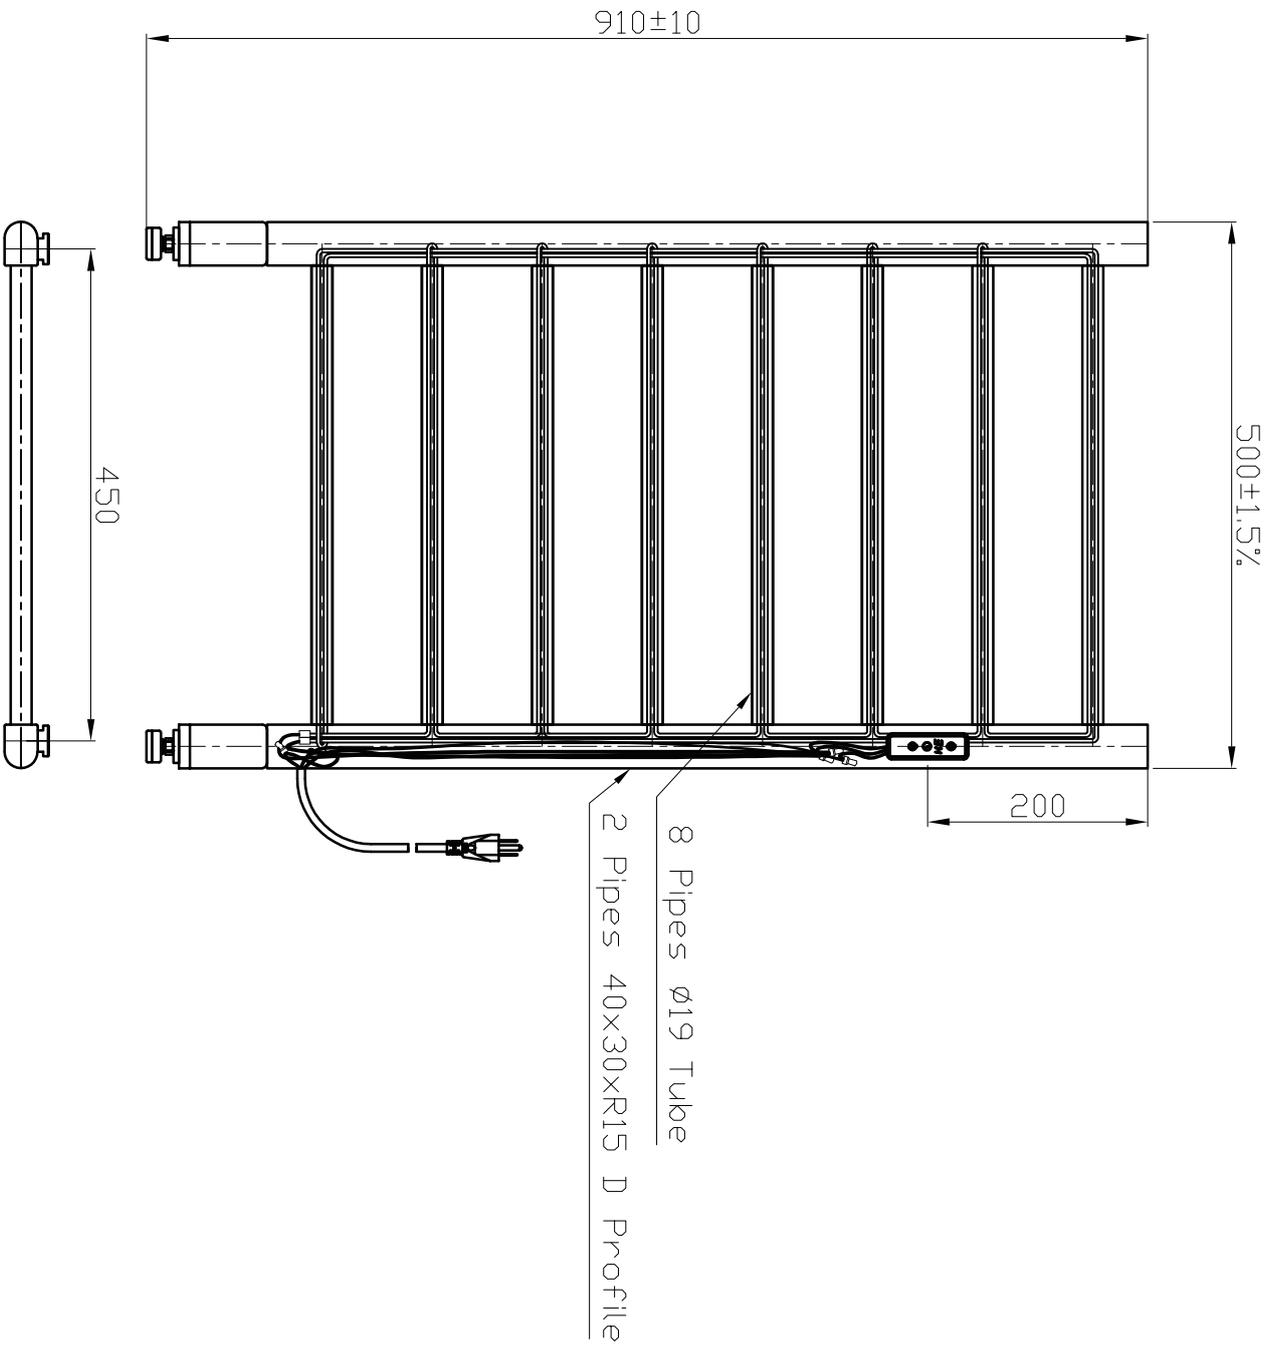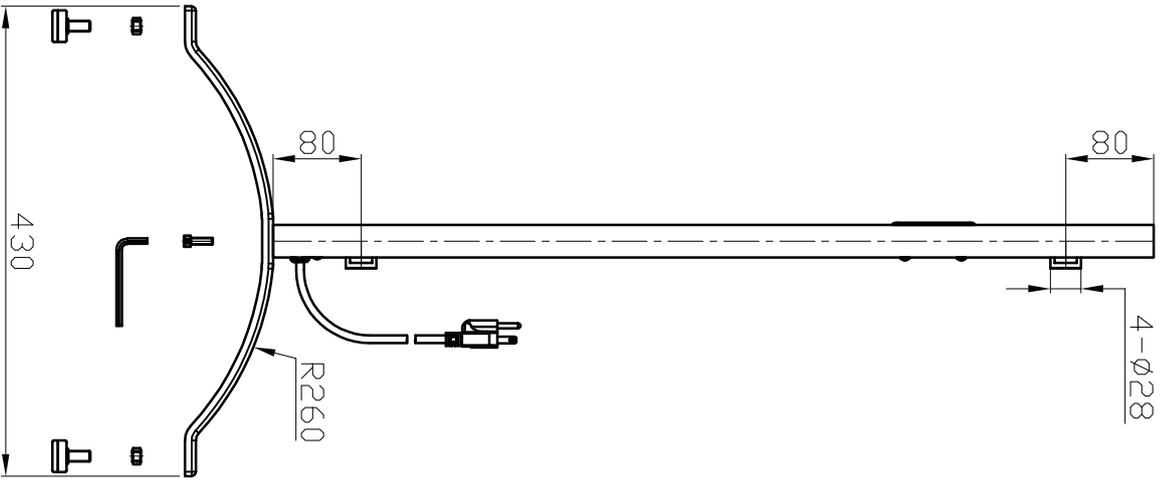

I. Safety Instructions:

The following symbols relied up on for safety are used throughout this document.

<u>SYMBOL</u>	<u>MEANING / DESCRIPTION</u>
	WARNING/CAUTION An appropriate safety instruction should be followed or caution to a potential hazard exists.
	PROTECTIVE EARTH (GROUND) To identify any terminal which is intended for connection to an external conductor for protection against electric shock in case of a fault, or the terminal of a protective earth (ground) electrode.
	DANGEROUS VOLTAGE To indicate hazards arising from dangerous voltages.
	HOT SURFACE To indicate that a surface or marked item can be hot and should not be touched without taking care.
	HEAVY This product may weight in the excess of 18 kgs (40lbs) and care or provisions for lifting, moving and positioning should be taken.

SAFETY INFORMATION

- These products are intended for indoor use only.**

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that do not play with the appliance.

- DO NOT** stand on, or place excessive weight on the towel warmer.

- DO NOT** apply more than two layers of towels per rail.

- DO NOT** install the towel rail in or near a shower or water spray, sauna or steam room.

- DO NOT** insert metal objects or fingers, even temporarily, into the area where the towel warmer is connected.

- DO NOT** cut the power, lead to stop regulation directly.

- AVOID** contact with any chemical product or alcohol.

- WARNING:** To avoid possible fire hazard. The bottom right/left hand corner of the towel warmer contains the heater, thermostat and electrical connections. In order to avoid a hazard for very young children, this appliance fixed on wall should be installed so that the lowest on wall heated rail is at least 600mm above the floor, the stand alone one should be kept away from children.

- Care and maintenance:** a periodic wash with warm water and a soft damp cloth will retain the high quality finish of your towel rail for many years to come. On no account should any household bleach, detergents, abrasive polishes or steel wool or other cleaning agents be used on these products.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

CAUTION:

To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded supply only.

The electric towel rails conform to: the requirements of **UL499 CSA C22.2 No.60335-1 and E60335-2-43**

WARNING - This appliances is intended only for drying textiles washed in water.

II. Illustration Instructions:



This product must be electrically installed in accordance with local regional electrical codes by a qualified engineer. Before attempting installation or servicing, turn off the electricity supply.

The Electric Towel warmer is IPX4 rated, although consideration must be made regarding the intended position of the towel warmer and the electrical supply connection. The following safety instructions apply:

- Suitable for 120V supply, three wire connection, rated 110W, 170W and 250W.
- This product is heavy and may require 2 men to lift.
- Before starting, ensure situation and orientation.

CORD CONNECTED MODELS:

Cord connected models are provided with a dedicated mould NEMA 5-15P plug.

Ensure the Outlet is provided and positioned within suitable proximity of the Towel rail and installed in accordance with regional electrical codes.

The Towel Rail must be connected to a grounded outlet.


- Disconnect from supply by carefully pulling the body of the plug.
- Do not abuse the power cord.
- A short power supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- The use of extension cords is not recommended.

Read all the instruction before using.

Check that you have all the parts according to the packing list below. Contact your dealer if any part is damaged or missing.

Contain of the box:

	Washer	x4		Wall Bracket Core	x4
	Masonry Wall Plug	x4		Wall Bracket	x4
	Expansion Pipe	x4		Screw	x4
	Cross Recessed Countersunk Head Screw	x4		Screw	x4
	Spanner	x1		Floor Chassis	x2

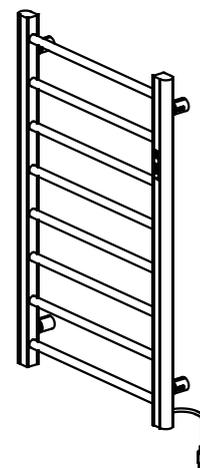

Mounting:

Step A:

Decide where the towel drier is to be installed. Make sure the wall will support the rack and hanging wet towels. Brick or concrete walls are ideal. If the drier is to be mounted on plasterboard, it must be secured with wooden joists.

Step B:

Follow the instructions on the last page.

PLEASE NOTE - The measurements shown are approximate. The fitter must check the final positions of where holes are to be drilled with the product itself and not rely solely on these dimensions.



Installation:

- You may not climb on the towel radiator.






Advise for caring:

- The unit must be switched off while cleaning it.


- The easiest way to remove dirt, lime scale and other deposits is with soap and water. Rinse clean and polish with a cloth or terry toweling. Avoid scouring powder or cleansers that contain abrasives, acid or ammonia.

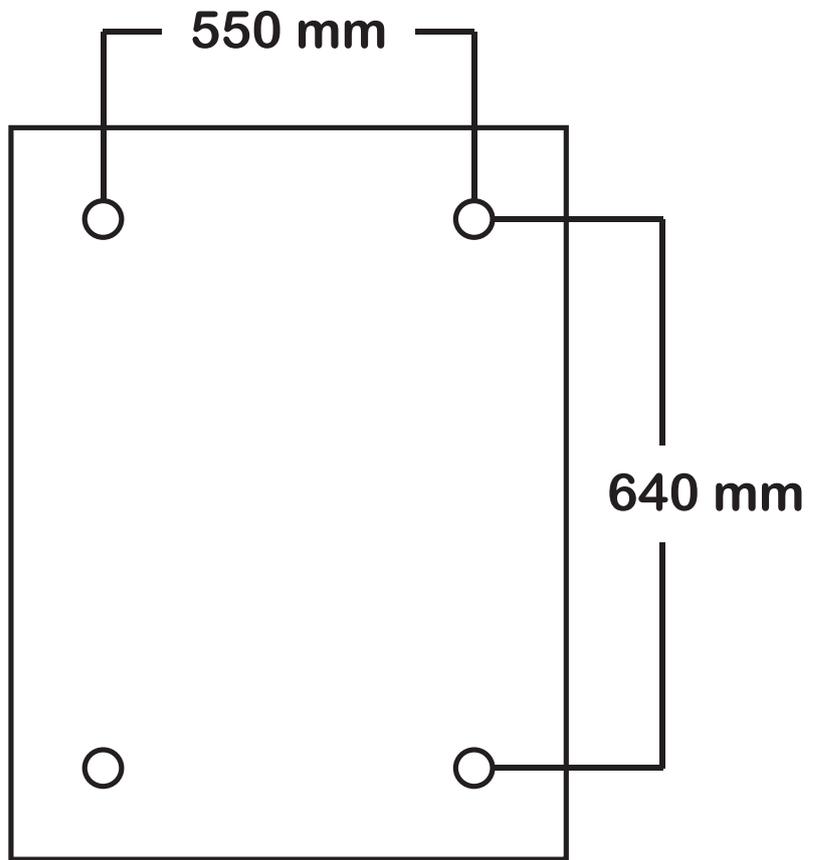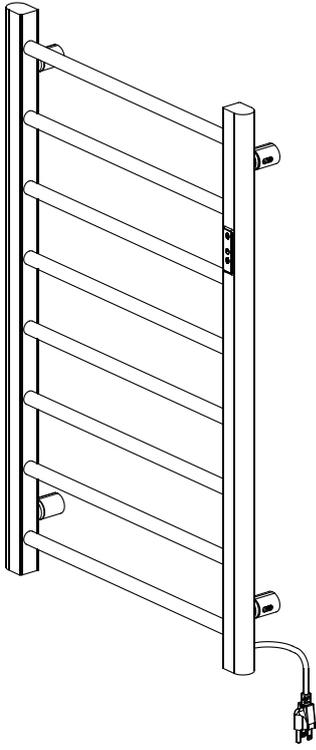

Determine the location of the pendant

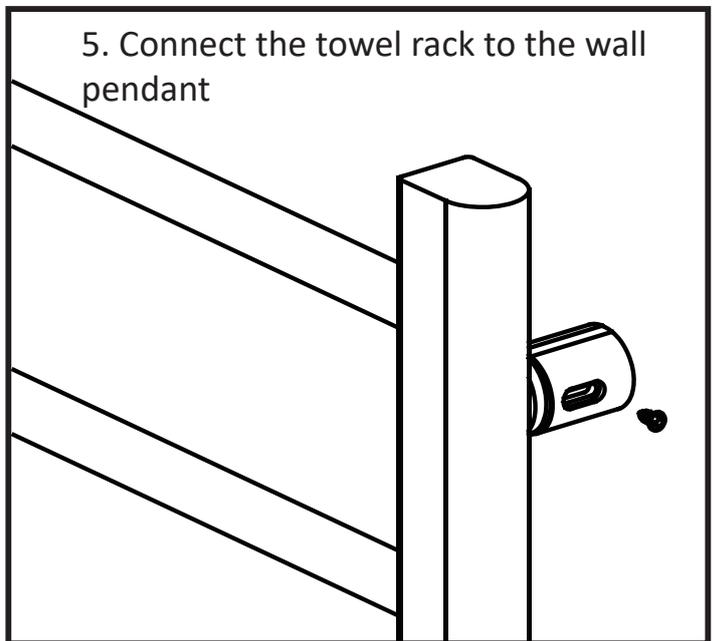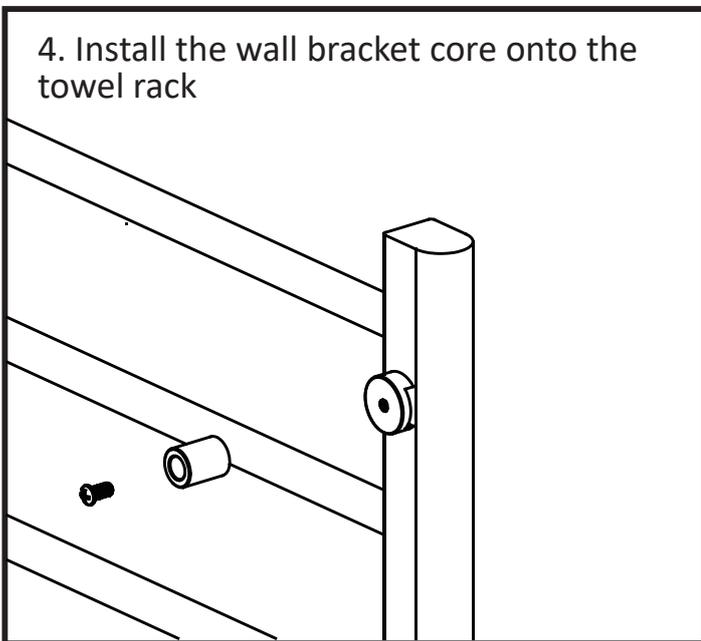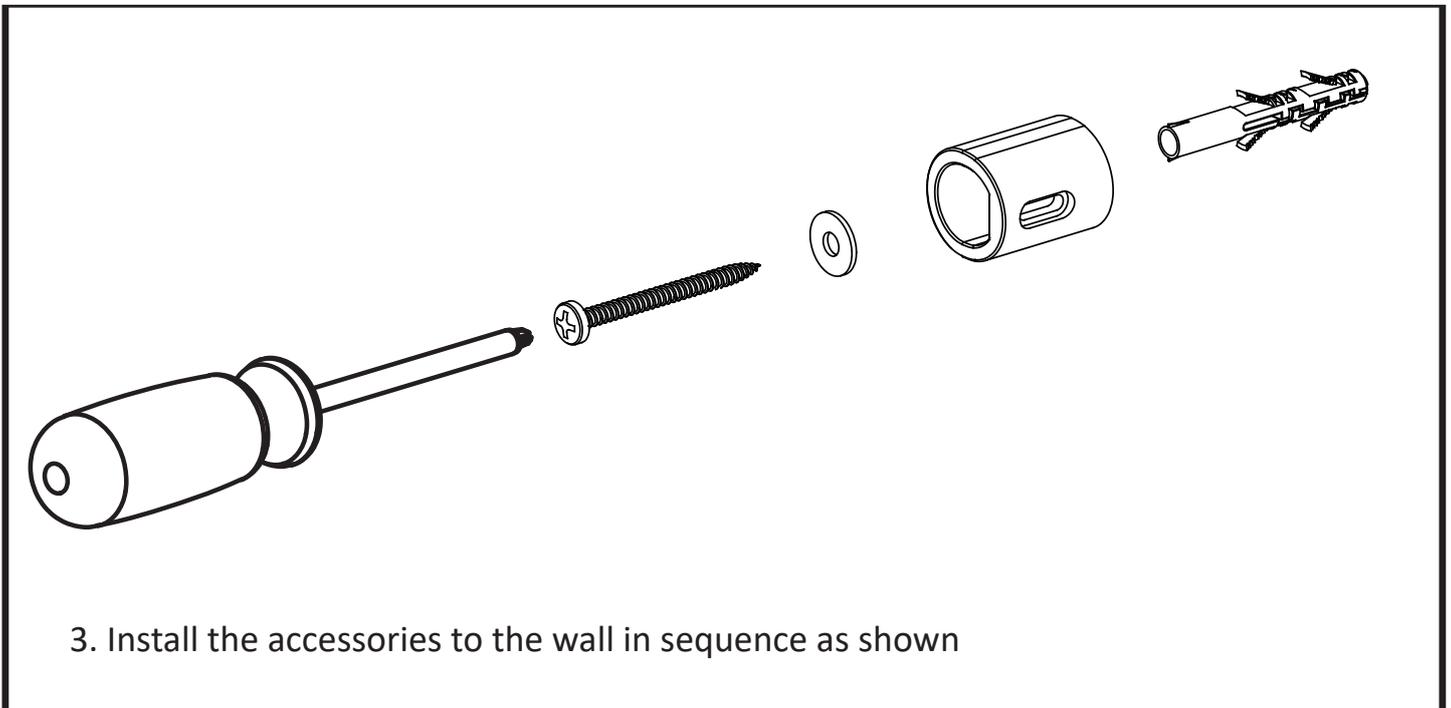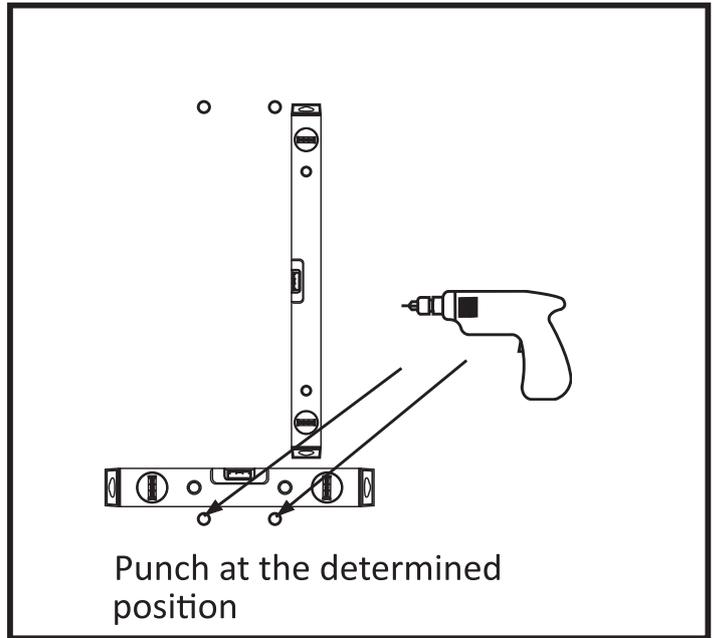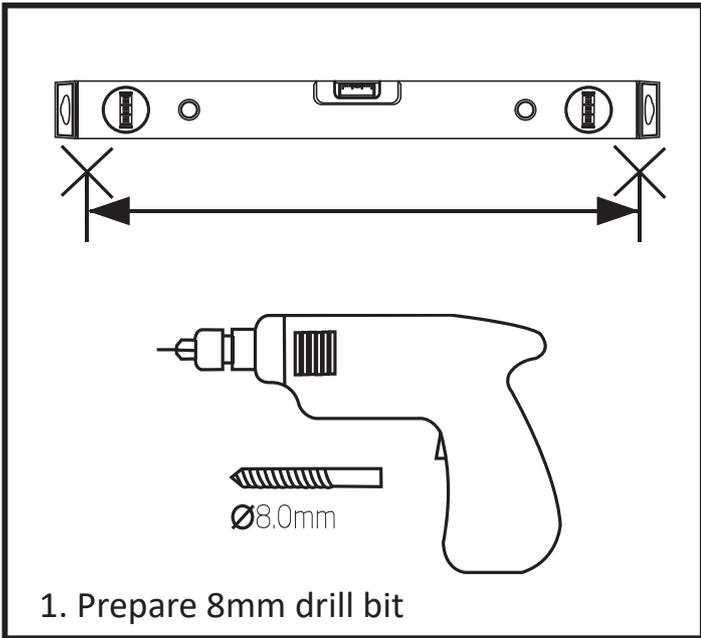

Installation Method 2

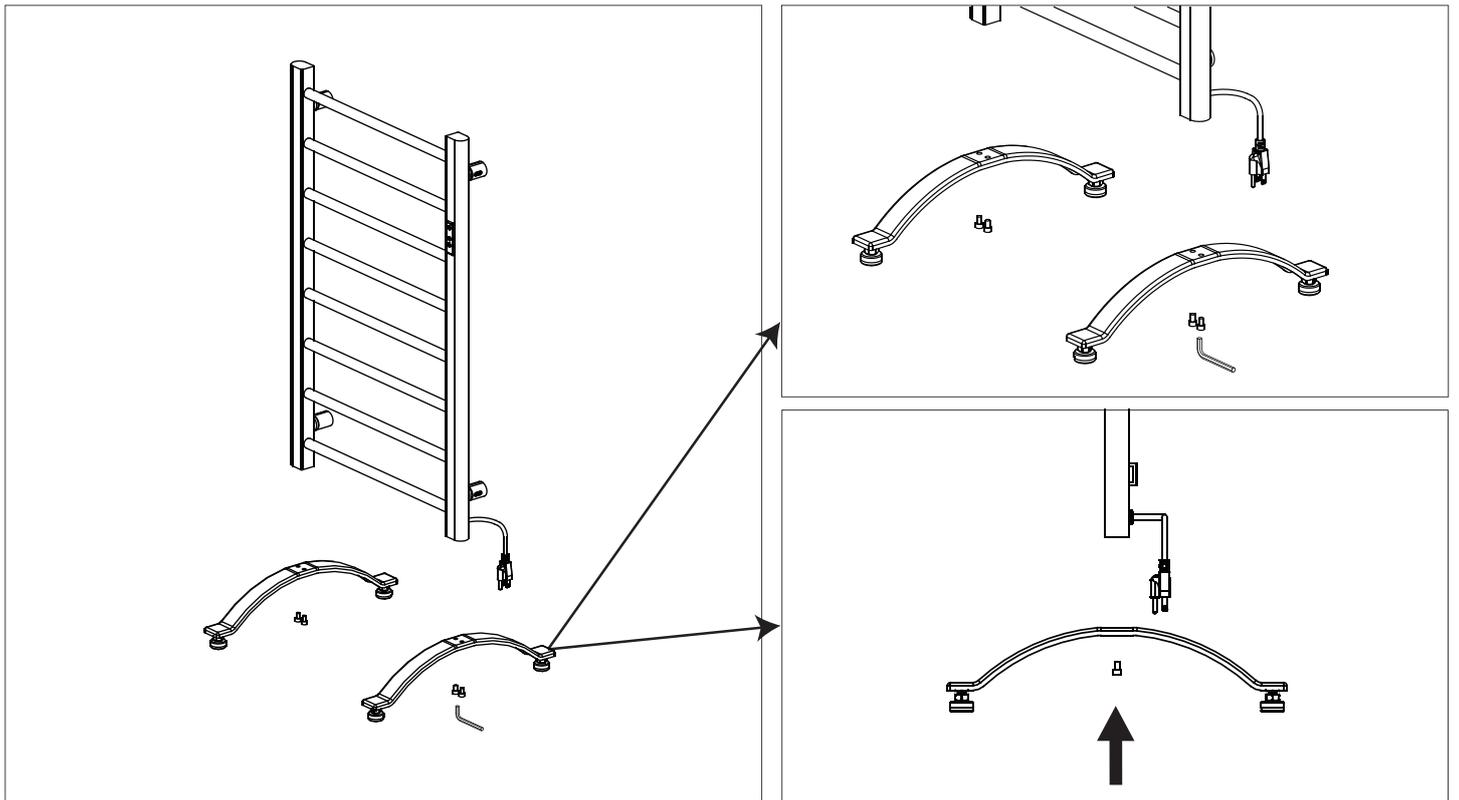

Step1. Screw the screw through the landing chassis into the main body of the product and tighten with the wrench.

Towel Warmer Operating Instructions

1 Basic instructions:

1.1 Power supply specification: AC120V/60HZ

1.2 Setting temperature range: 30 ~ 60 °C


1.3 Timing time: 1-8 hours

2 Digital tube display description:

2.1 Shutdown state: the digital tube does not display, as shown in the figure.



2.2 Power on: Adjustable temperature range 30 °C -60 °C , adjustable timing time 1-8 hours and normally open (ON) As shown,

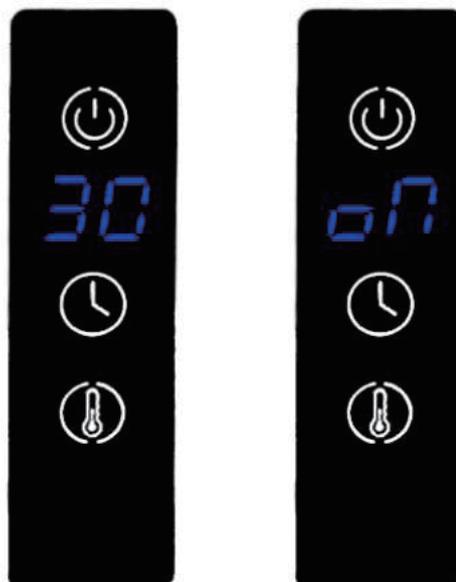

2.3 Heating status: the device is on heating (the blue dot in the red frame flashes), as shown in the figure.



3 Operating instructions:

3.1 Power on/off: Short press  to turn on the device to enter the startup state, short press again to enter the shutdown state.

3.2 Timing setting: Short press  the digital tube to flash, step by 1 hour, set the time until 8 hours, short press  again to display the word ON (ON means open normally open state, heating has no time limit and is only affected by the set temperature). Press again  for a short time to return to 1 hour. After setting it for 5 seconds, it will enter the working state without operation, and the digital tube will stop flashing; when the heating time is over, the device will automatically shut down.