




INcxa010_FR_EN

700-020_700-020V81

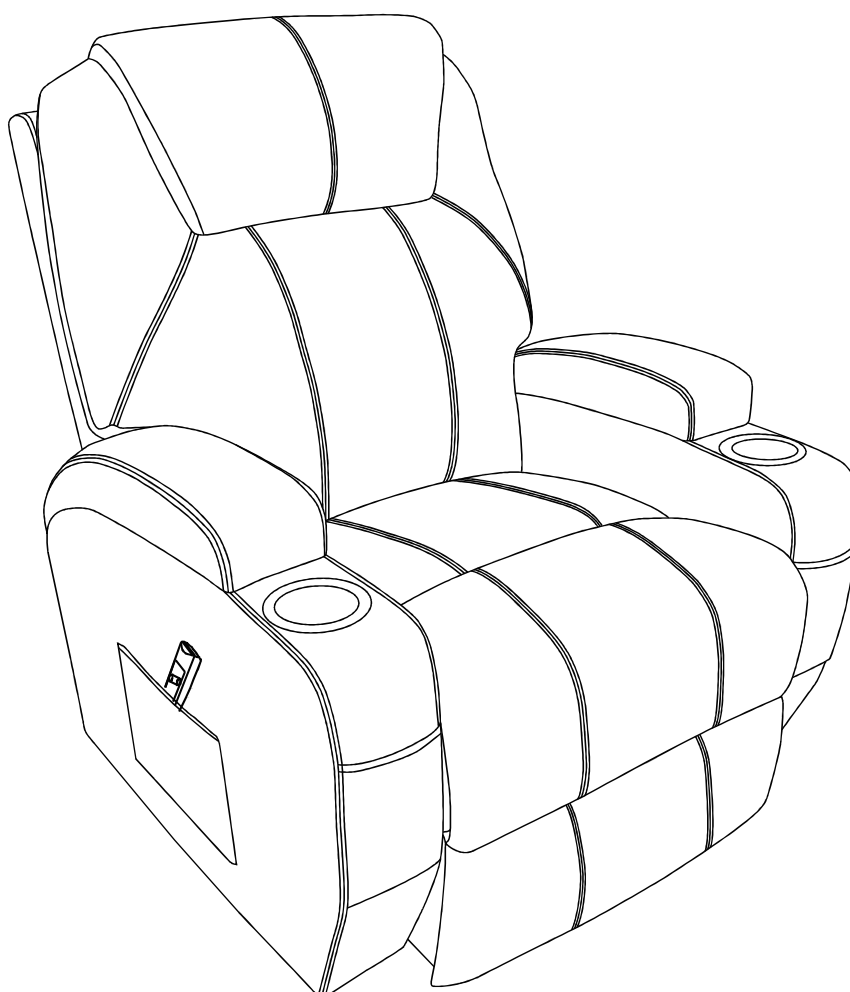

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

Chaises

IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT

Seulement pour usage domestique

Conseils:

- * Placez la chaise de manière stable sur un sol plat.
- * Installez les chaises dans de bonnes conditions (sol plat, sec, etc...)
- * Restez à l'écart des flammes ouvertes.
- * Évitez de surcharger la chaise

Précautions avant l'assemblage:

- * Préparez une zone de montage propre et sèche.
- * Vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
- * Vérifiez qu'aucun des morceaux ne manque.

Recommandations d'entretien:

- *Veuillez utiliser un chiffon doux pour essuyer la chaise.
- *Veuillez nettoyer régulièrement l'eau stagnante du fauteuil
- *Veuillez vérifier régulièrement la chaise pour éviter une structure lâche.

Conditions de stockage:

- *Veuillez stocker le produit dans un environnement propre et sec pour éviter tout risque de moisissure.





Veillez faire attention à ne pas vous blesser lors de l'assemblage du produit.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation.



Si le fauteuil est équipé d'un dispositif de hauteur réglable avec accumulateur, seul une personne qualifiée peut remplacer ou réparer la partie de hauteur réglable du siège.

DÉTAILS DE L'EMBALLAGE : 2 CARTONS

BOX 1/2

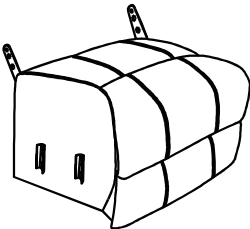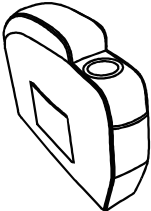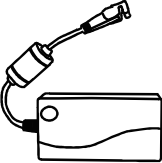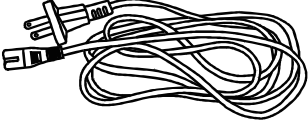PART NO.	PARTS	QTY
(2)		X1
(3)R		X1
(4)		X1
(5)		X1

BOX 2/2

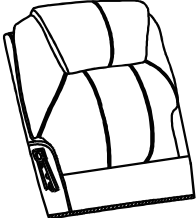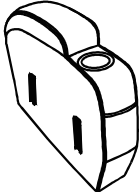PART NO.	PARTS	QTY
(1)		X1
(3)L		X1

Nous sommes ravis que vous retrouviez votre indépendance avec Homcom ! Pour une expérience optimale, veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser votre nouveau fauteuil de massage.

Assurez-vous de garder ce manuel à portée de main, de préférence dans la poche de votre fauteuil, afin de pouvoir vous y reporter au besoin.

CONTENU

RÈGLES DE SÉCURITÉ	5
COMPOSANTS DU FAUTEUIL INCLINABLE	6
INSTRUCTIONS DE MONTAGE	7
FONCTION DE LEVAGE ET D'INCLINAISON	8
DÉPANNAGE	8
CERTIFICATS	9

RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Ne placez jamais le fauteuil inclinable dans des endroits humides ou mouillés ou dans des endroits où de la poussière pourrait s'accumuler, car cela pourrait provoquer une panne électrique ou un dysfonctionnement mécanique.
- N'utilisez jamais le fauteuil inclinable à l'intérieur de votre maison si la température de la pièce dépasse 40°C.
- Ne placez jamais le fauteuil inclinable près d'une source de chaleur (four, cheminée, fourneau, etc.) ou à la lumière directe du soleil.

N'utilisez pas le fauteuil si:

- Le fauteuil inclinable est mouillé.
- Ses mains sont mouillées.
- Nettoyez le fauteuil uniquement avec un chiffon sec.

Situations dans lesquelles vous ne devriez pas utiliser le fauteuil inclinable:

Éteignez le système du fauteuil si celui-ci est mouillé ou ne semble pas fonctionner correctement, si une partie de son aile est endommagée ou fonctionne mal, si une partie du fauteuil semble être endommagée ou si le câblage est exposé.

Usage:

- À l'intérieur, évitez les températures élevées et les zones humides ou mouillées.

Precaution:

- Ne vous asseyez jamais sur la télécommande et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Ne laissez pas tomber la télécommande sur le sol.
- Ne tirez pas sur le câble électrique.
- N'utilisez pas la télécommande avec des doigts mouillés.
- N'appuyez pas ou touchez les boutons avec des objets pointus.
- Ne débranchez jamais la télécommande sans avoir au préalable éteint l'appareil.
- Le fauteuil inclinable doit reposer pendant 30 minutes après avoir été utilisé pendant 30 minutes.

Lorsque le système du fauteuil inclinable n'est pas utilisé:

- Assurez-vous qu'il est éteint.
- Débranchez le système du fauteuil inclinable de la prise murale lorsque vous n'allez pas l'utiliser pendant de longues périodes.
- Stockez le fauteuil dans un endroit propre et sec.

Ne démontez pas le fauteuil inclinable:

- Ne retirez pas le dossier du fauteuil inclinable.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer vous-même le fauteuil inclinable.

Manière correcte de manipuler la prise électrique:

- Vérifiez que vous avez la bonne tension.
- Ne forcez jamais sur le câble ou la fiche.
- Ne tirez jamais le câble avec les mains mouillées.
- Lorsque vous retirez la fiche, tenez la fiche elle-même, ne tirez pas sur le câble.
- N'utilisez pas le fauteuil inclinable si le câble ou la fiche sont endommagés.

COMPOSANTS DU FAUTEUIL INCLINABLE

Pièces du fauteuil releveur :

1) Dossier


2) Accoudoir

3) Siège



4) Repose-pieds

5) Unité de commande

--Télécommande de levage et d'inclinaison

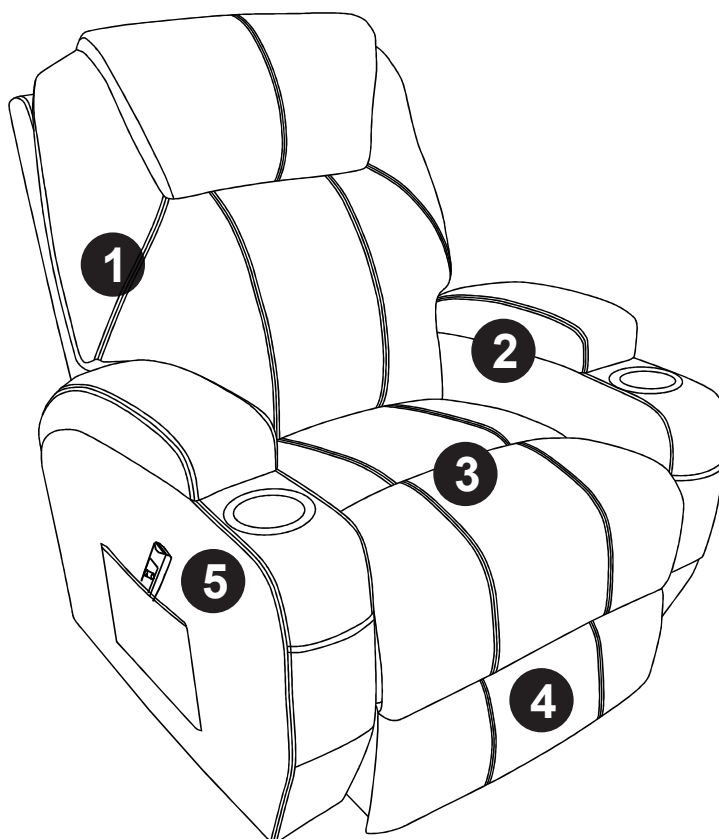


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

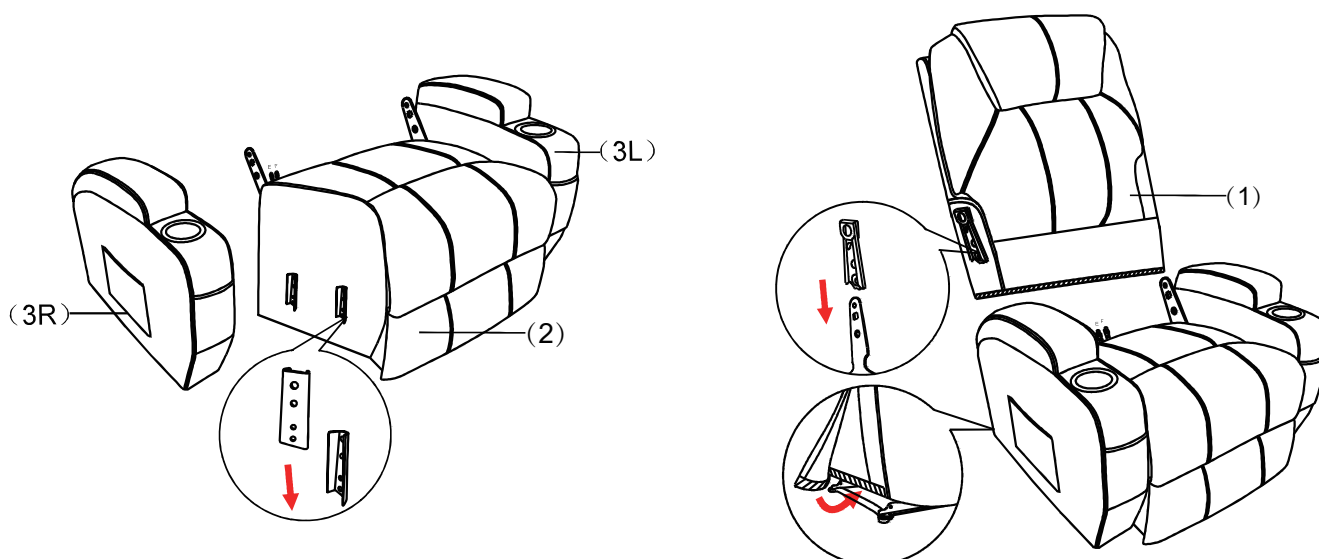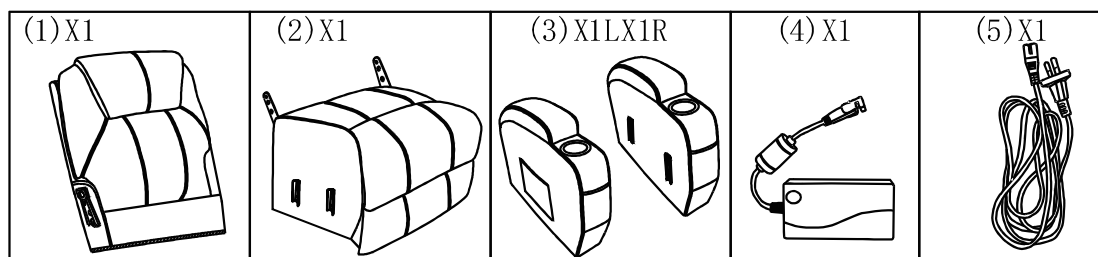



1) Positionnez les Accoudoirs de manière à ce qu'ils s'insèrent dans le siège, vous entendrez un "clac" lorsqu'ils seront en place.

2) Posez le dossier (reportez-vous au point 1)

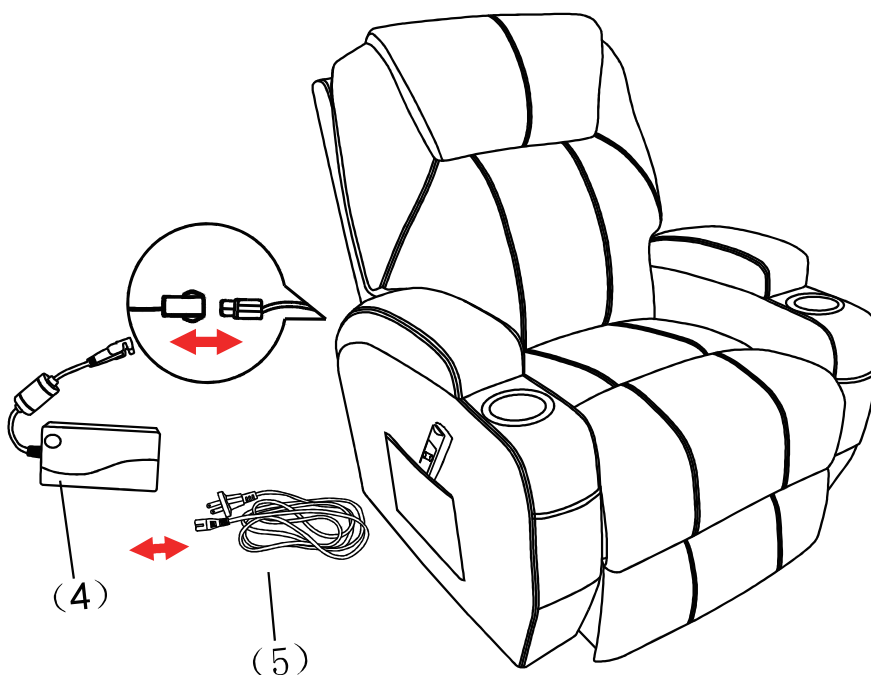

3) Les broches doivent être connectées correctement. Si le fauteuil releveur commence à fonctionner lorsqu'il est mis en marche sans pouvoir s'arrêter, c'est probablement parce que les broches ont été mal connectées, dans ce cas, mettez le fauteuil hors tension et reconnectez les broches.

FONCTION DE LEVAGE ET D'INCLINAISON

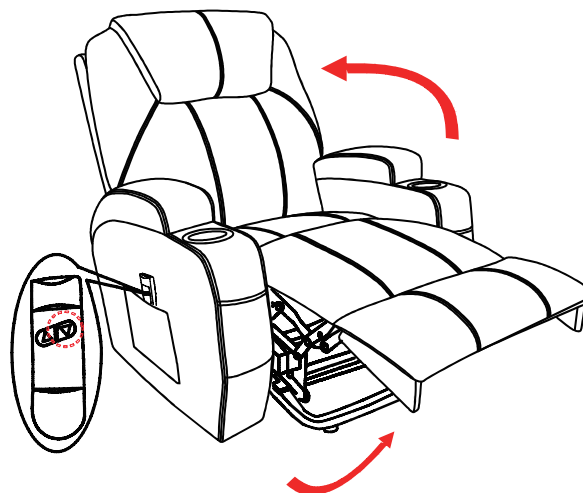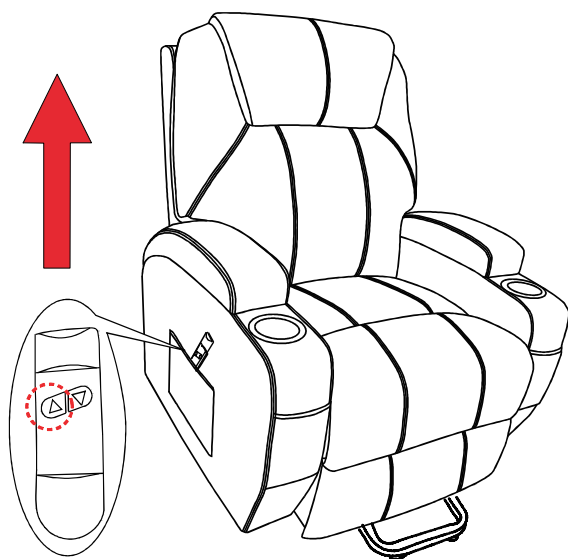

- En appuyant sur le bouton de droite, le dossier s'abaisse et le repose-pieds se relève. Si vous appuyez sur le bouton de gauche, le fauteuil se remet en position normale, et si vous continuez à appuyer sur le bouton de gauche, le fauteuil s'élève doucement.
- Pour arrêter le fauteuil à tout moment, il suffit de relâcher le bouton sur lequel on appuie.

Avertissement

Ne jamais appuyer sur les deux boutons en même temps car cela endommagerait votre fauteuil. Ne jamais se lever lorsque le fauteuil est en marche afin d'éviter tout accident.

DÉPANNAGE

Si le fauteuil élévateur ne fonctionne pas, consultez le tableau suivant. Assurez-vous d'éteindre et de débrancher l'appareil de la prise murale. Si vous avez des questions, contactez-nous. Ne démontez ni ne réparez aucune partie du fauteuil inclinable vous-même.

PROBLÈME

Le fauteuil inclinable ne fonctionne pas lorsque le bouton de l'unité de commande est activé

CAUSE POSSIBLE

Vérifiez que la fiche est correctement insérée dans la prise murale. Vérifiez si le bouton d'alimentation est allumé.

CERTIFICATS

RoHS **CE** **SGS**

EMC **LVD**

Model:	YH-A290018-A	YH-A290018-A	
Input voltage	100-240	100-240	V
Input AC frequency	50-60	50-60	Hz
Output voltage	29	29	V
Output current	1.8	1.8	A
Output power	52.2	52.2	W
Average active efficiency	88.21%	88.43%	%
Efficiency at low load (10 %)	88.21%	88.43%	%
No-load power consumption	0.041	0.112	W

Chairs

IMPORTANT-KEEP THIS INFORMATION FOR YOUR SUBSEQUENT CONSULTATION: READ CAREFULLY

Only for domestic use

Use tips:

- *Put the chair stably on a flat floor.
- *Building the chairs in good condition.
- *Stay away from open flames.
- *Avoid the overload at the chair.

Precautions before assembly:

- *Prepare a clean and dry mounting area.
- *Verify that the product is not damaged.
- *Check that none of the pieces are missing.

Maintenance:

- *Clean with a soft fabric.
- *Regularly remove leaves and / or water collected on the canvas.
- *Check the seating regularly.

Storage conditions:

*The fabric should be stored completely dry, in a clean and dry place to avoid the risks of mold.




Caution with the risks of pinching or cuts during assembly.

The manufacturer declines all responsibility in case of damages due to a bad installation.



If the seating is fitted with seat height adjustment with energy accumulators, only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.

PACKING DETAILS: TOTAL 2 BOXES

BOX 1/2

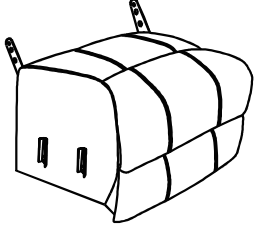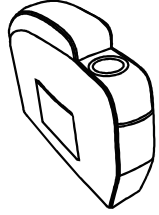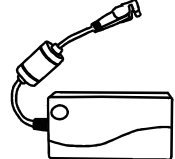PART NO.	PARTS	QTY
(2)		X1
(3)R		X1
(4)		X1
(5)		X1

BOX 2/2

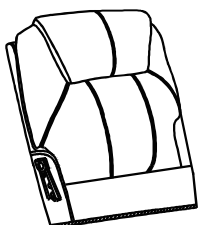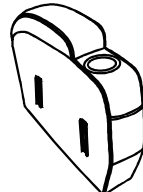PART NO.	PARTS	QTY
(1)		X1
(3)L		X1

We're excited for you to regain your independence with Homcom! To ensure the best experience, please read this guide carefully before using your new lift chair.

Be sure to keep this manual close by, preferably in your chair pocket so that you can always refer to it as needed.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY RULES.....	13
LIFT CHAIR PARTS.....	14
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	15
LIFT AND RECLINER FUNCTION.....	16
TROUBLESHOOTING	16
CERTIFICATES.....	17

SAFETY RULES

- Never set the lift chair in wet/damp areas or where dust can accumulate as these could cause an electrical fault or a mechanical dysfunction.
- Never use the lift chair inside your home if the room temperature is over 90°F.
- Never place the lift chair near a heat source (oven, chimney, fireplace etc...) or in direct sunlight.

Do Not use the lift chair if:

- The lift chair is wet.
- Your hands are wet.
- Only clean the chair with a dry cloth.

Situations where you should not use the lift chair:

Switch the lift chair's system off if it gets wet or seems not to be working properly, if any part of the lift chair is damaged or malfunctioning, if any part of the lift chair appears to be damaged or wiring is exposed.

Usage:

- Indoors, avoid high temperatures and wet or damp areas.

Precaution:

- Never sit on the remote or place heavy objects on top of it.
- Do not drop the remote on the floor.
- Do not tug on the electric cable.
- Do not use the remote with wet fingers.
- Do not press or touch the buttons with sharp objects.
- Never unplug the remote without first turning the power off.
- The lift chair should rest for 30 minutes after it has been used for 30 minutes.

When the system of the lift chair is not in use:

- Make sure it is switched off.
- Unplug the lift chair's system from the wall outlet when you are not going to use it for long periods of time.
- Keep the lift chair in a clean and dry place.

Do not disassemble the lift chair:


- Do not remove the back of the lift chair.
- Do not try to disassemble or repair the lift chair yourself.

Correct way to handle the electrical plug:



- Check that you have the right voltage.
- Never use force on the cable or plug.
- Never pull the cable with wet hands.
- When removing the plug, hold the plug itself, do not pull on the cable.
- Do not use the lift chair system if either the cable or the plug are damaged.

LIFT CHAIR PARTS

- 1) Back
 - 2) Armrest
 - 3) Seat
 - 4) Footrest
 - 5) Control unit
- Lift/Recliner Remote

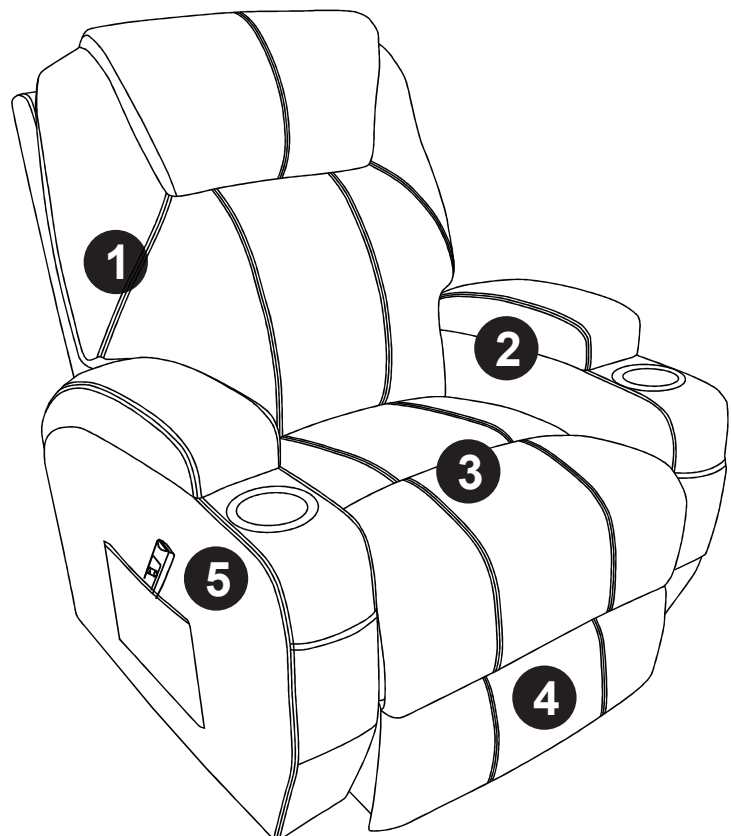


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

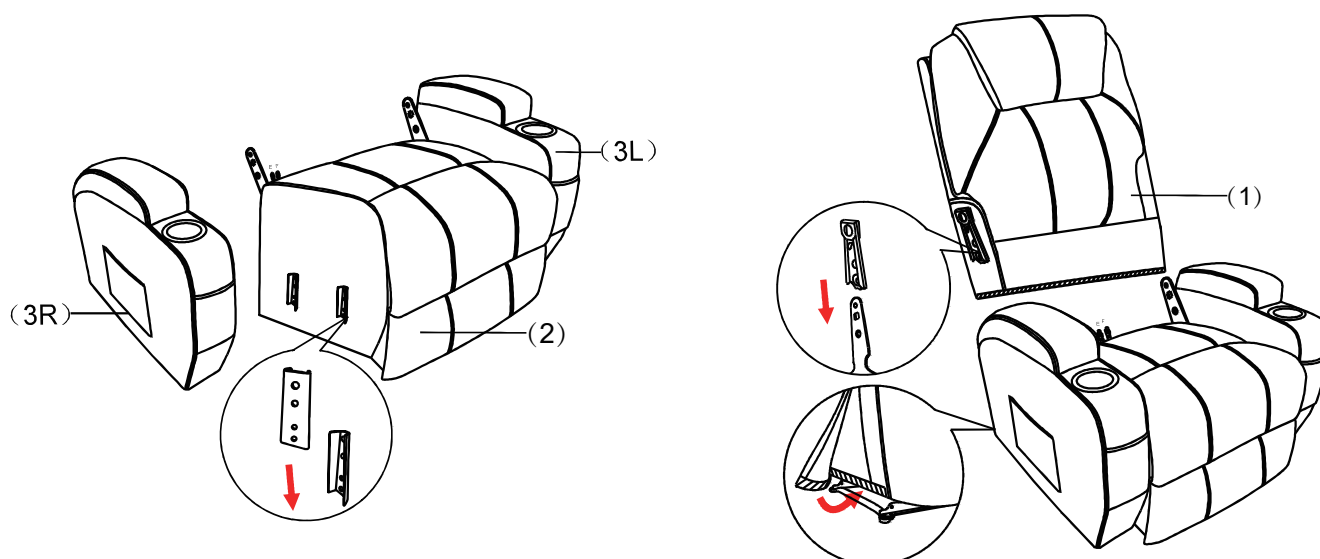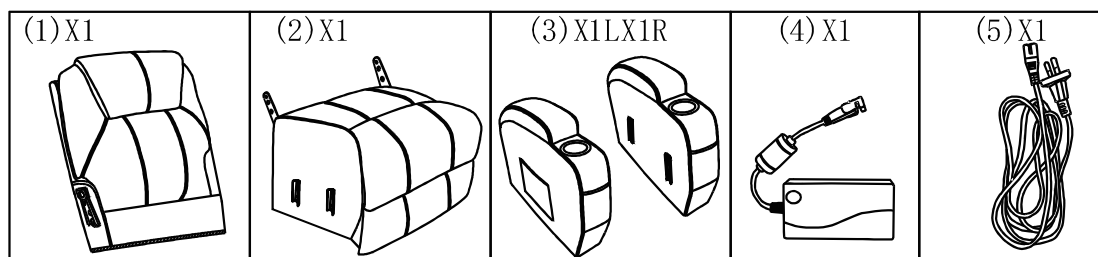



1) Position the Arms so that they fit into the seat, you will hear a "click" when they are in place.

2) Position on the Back (refer to point 1)

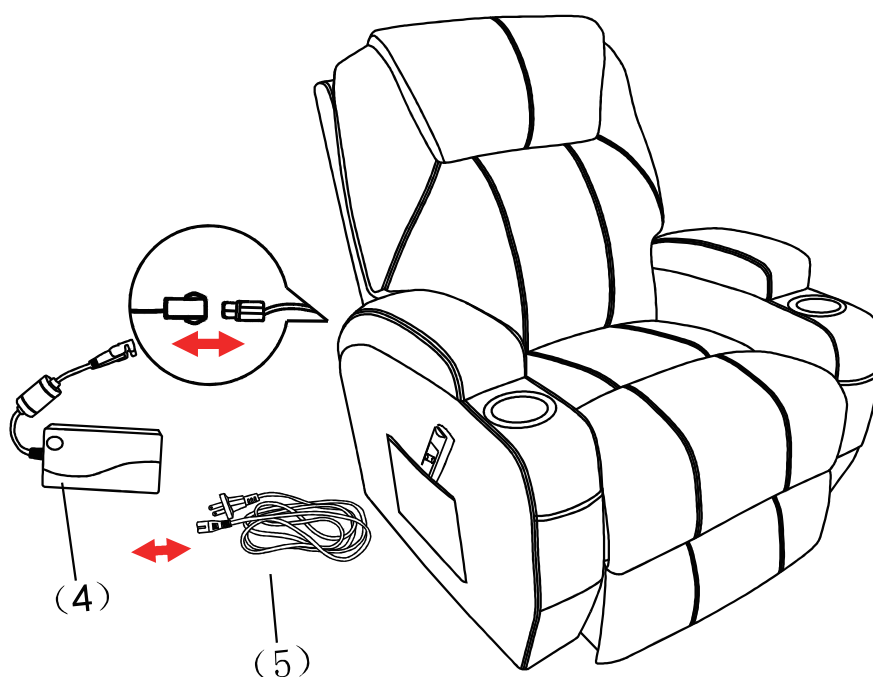

3) The pins must be connected correctly. If the lift chair starts working when turn on but can't stop, probably cause the pins have been connected incorrectly. If that should happen, turn the power off and reconnect the pins.

LIFT AND RECLINER FUNCTION

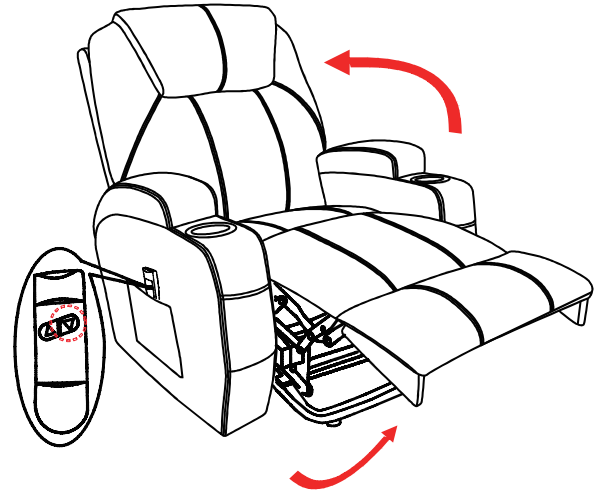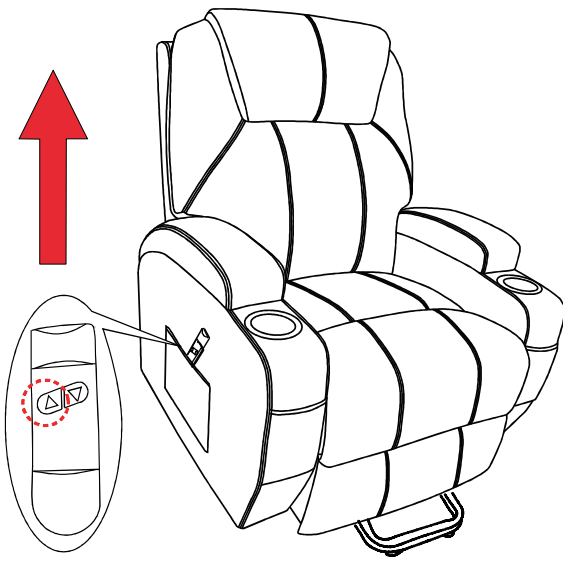

- Pressing the right button, the back will move down and the footrest will rise up. And if you press the left button the Lift chair will return to normal position, after that continue to press the left button Lift chair will rise up smoothly.
- To stop the chair at any time simply release the button that is being pressed.

Warning

Never press both buttons together as this will damage your chair.

Never stand up while the chair is still working in order to avoid an accident.

TROUBLESHOOTING

If the lift chair is not working, check the following chart. Make sure you turn the power off and unplug from the wall outlet.

If you have any questions, please contact us. Do not disassemble or repair any part of the lift chair yourself.

PROBLEM

The lift chair does not function when the button on the control unit is activated.

POSSIBLE CAUSE

Check that the plug is pushed into the wall outlet properly. Check whether the power supply button is on.

CERTIFICATES

RoHS**CE****SGS****EMC****LVD**

Model:	YH-A290018-A	YH-A290018-A	
Input voltage	100-240	100-240	V
Input AC frequency	50-60	50-60	Hz
Output voltage	29	29	V
Output current	1.8	1.8	A
Output power	52.2	52.2	W
Average active efficiency	88.21%	88.43%	%
Efficiency at low load (10 %)	88.21%	88.43%	%
No-load power consumption	0.041	0.112	W