




INcxb003V01_DE

700-056V90

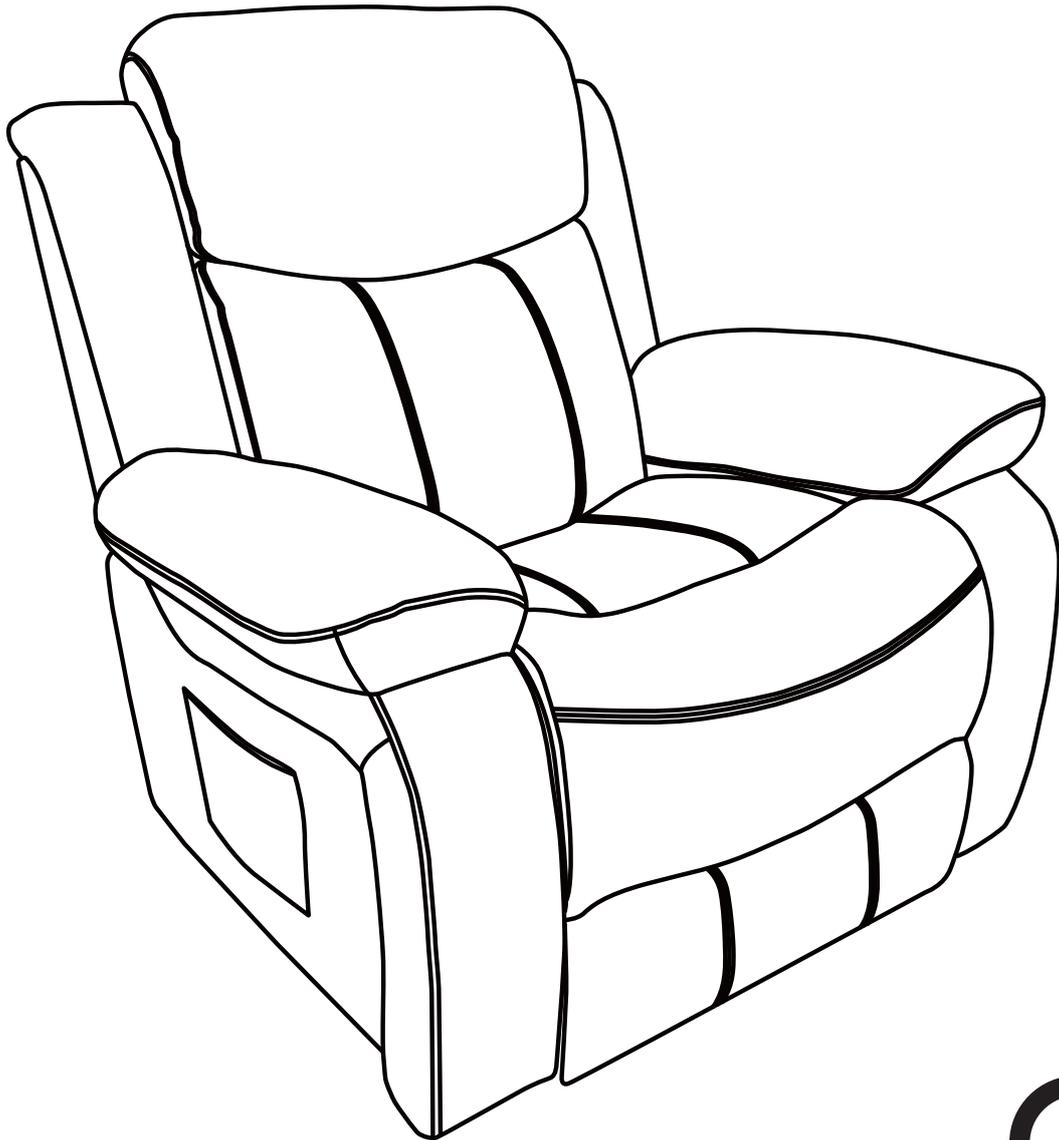

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EINE
SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

Stühle

WICHTIG – BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

Nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt

Nutzungshinweise:

- * Bitte stellen Sie die Schaukel stabil auf eine ebene Fläche.
- * Montieren Sie die Stuehle richtig.
- * Von offenen Feuerquellen fernhalten.
- * Vermeiden Sie eine Überlastung der Anker.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Montage:

- * Bitte bereiten Sie einen sauberen und trockenen Montagebereich vor.
- * Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
- * Vergewissern Sie sich, dass keines der Zubehörteile fehlt.

Instandhaltung:

- * Bitte reinigen Sie die Schaukel nur mit einem weichen Tuch.
- * Bitte entfernen Sie regelmäßig alle Blätter und / oder Wasser, die sich auf dem Stoff angesammelt haben.
- * Überprüfen Sie die Stuehle regelmässig.

Lagerung:

- * Der Stoff sollte an einem völlig trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden, um Schimmel zu vermeiden.

Vorsicht vor Quetsch- und Schnittgefahr bei der Montage.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation oder Witterungseinflüsse verursacht wurden.

Falls die Sitze mit einer elektronischen Höhenverstellung kommen, dürfen Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

IMPORTEUR
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany

SICHERHEITSREGELN

- Stellen Sie den Sessel niemals in nassen/feuchten Bereichen oder an Orten auf, an denen sich Staub ansammeln kann, da dies eine elektrische Störung oder eine mechanische Fehlfunktion verursachen könnte.
- Verwenden Sie den Massagesessel niemals in Ihrer Wohnung, wenn die Raumtemperatur über 40 °C liegt.
- Stellen Sie den Sessel nicht in der Nähe einer Wärmequelle (Ofen, Kamin, usw...) oder in direktem Sonnenlicht auf.

Benutzen Sie den Sessel Nicht, wenn:

- Der Sessel nass ist
- Ihre Hände nass sind
- Reinigen Sie den Sessel nur mit einem trockenen Tuch
- Es ist ratsam, den Massagesessel nicht länger als 30 Minuten hintereinander zu verwenden und nach der Verwendung 2 Gläser Wasser zu trinken.

Situationen, in denen Sie den Massagesessel nicht verwenden sollten:

Schalten Sie das Massagesystem des Sessels aus, wenn es nass wird oder nicht richtig zu funktionieren scheint, wenn ein Teil des Sessels gealtert oder defekt ist, wenn ein Teil des Sessels beschädigt zu sein scheint oder Kabel freiliegen, wenn Sie sich unwohl fühlen oder während der Massage Schmerzen verspüren oder wenn eine allgemeine elektrische Störung aufgetreten ist.

Wenn das Massagesystem des Sessels nicht in Gebrauch ist:

- Vergewissern Sie sich, dass es ausgeschaltet ist.
- Trennen Sie das Massagesystem des Sessels vom Stromnetz, wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden
- Halten Sie den Massagesessel an einem sauberen und trockenen Ort.

Zerlegen des Massagesessels:

- Entfernen Sie nicht die Rückenlehne des Sessels.
- Versuchen Sie nicht, den Sessel selbst zu zerlegen oder zu reparieren.

Richtiges Anfassen des Netzsteckers:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Spannung haben.
- Wenden Sie niemals Gewalt auf das Kabel oder den Stecker an.
- Ziehen Sie niemals mit nassen Händen am Kabel.
- Fassen Sie beim Abziehen des Steckers nur den Stecker an, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Verwenden Sie das Massagesystem nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.

SICHERHEITSREGELN

1)Bestandteile:

- Rückenlehne, Sitz, Armlehne, Fußstütze, 1 Steuereinheit und das Netzteil.

2)Funktionen:

- Rückenlehne, ausziehbare Fußstütze, Vibrationsfunktion im Lendenbereich, Massagefunktion und Hebefunktion.

3)Verwendung:

- In Innenräumen, vermeiden Sie hohe Temperaturen und nasse oder feuchte Bereiche.




Vorsichtsmaßnahmen:

- Setzen Sie sich niemals auf den Handschalter und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Lassen Sie den Handschalter nicht auf den Boden fallen.
- Ziehen Sie nicht am Stromkabel.
- Benutzen Sie den Handschalter nicht mit nassen Fingern.
- Drücken oder berühren Sie die Tasten nicht mit scharfen Gegenständen.
- Ziehen Sie niemals den Stecker des Handschalters aus der Steckdose, ohne vorher den Strom abzuschalten.
- Lassen Sie den Massagesessel 30 Minuten lang ruhen, nachdem Sie ihn 30 Minuten lang benutzt haben.



Wirkungen und Vorteile der Massage:

- Lindert die Ermüdung der Muskeln.


BOX 1/2

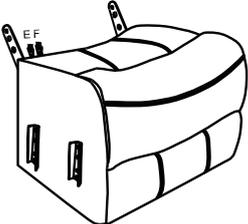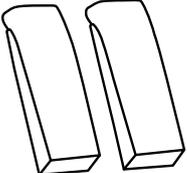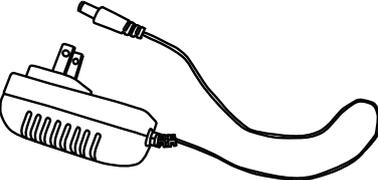PART NO.	PARTS	QTY
(2)		x1
(3)		X1L X1R
(5)		X1
(6)		X1


BOX 2/2

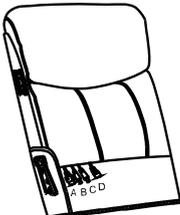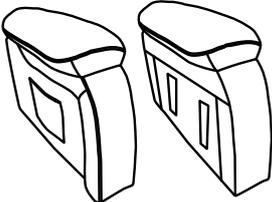PART NO.	PARTS	QTY
(1)		X1
(4)		X1L X1R


① x 1

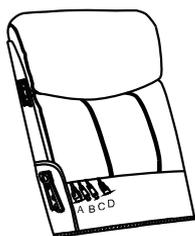


② x 1

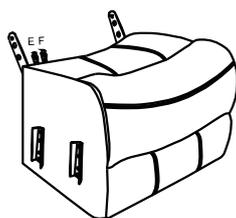

③ x 1

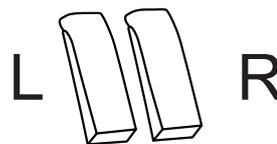


④ x 1

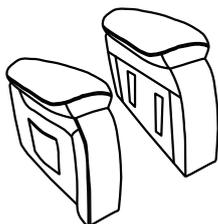


⑤ x 1





⑥ x 1

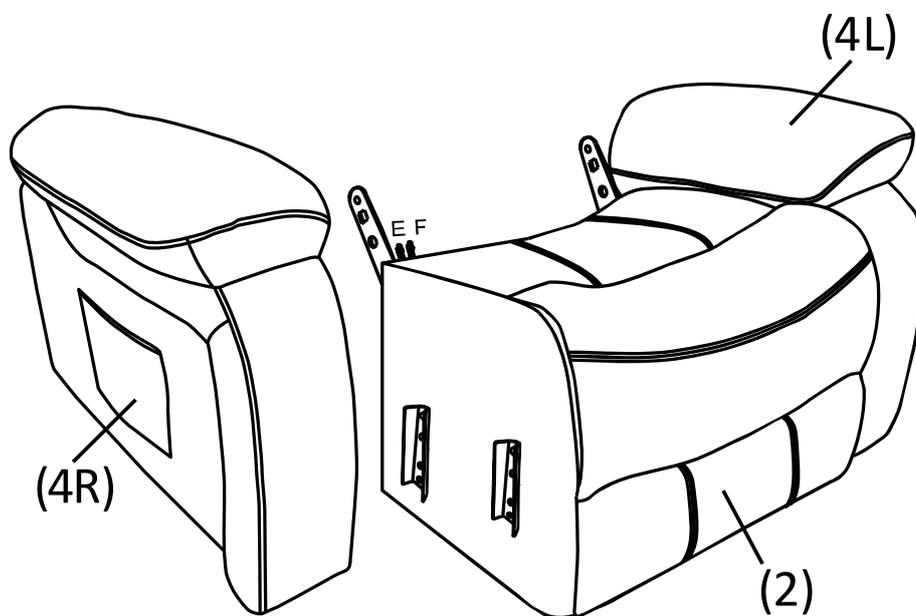


1) Positionieren Sie die Armlehnen so, dass sie in den Sitz passen, Sie werden ein „Klick“ hören, wenn sie in Position sind.

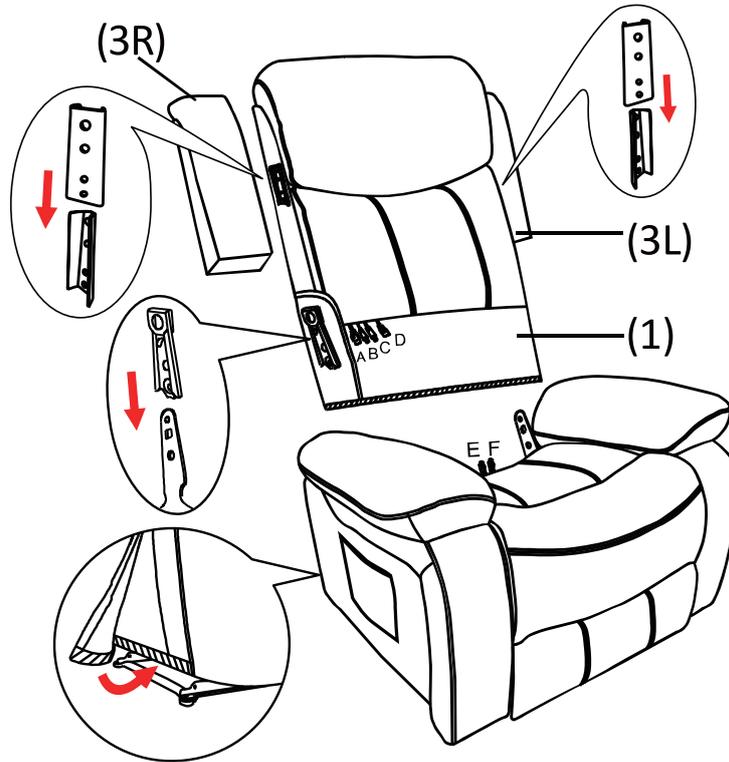


2) Positionieren Sie den Rücken und die Ohren (siehe Punkt 1).

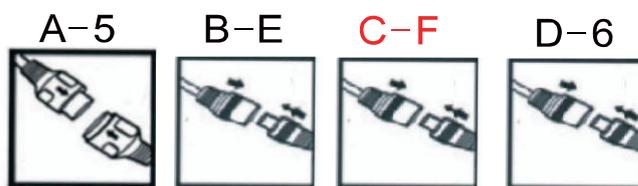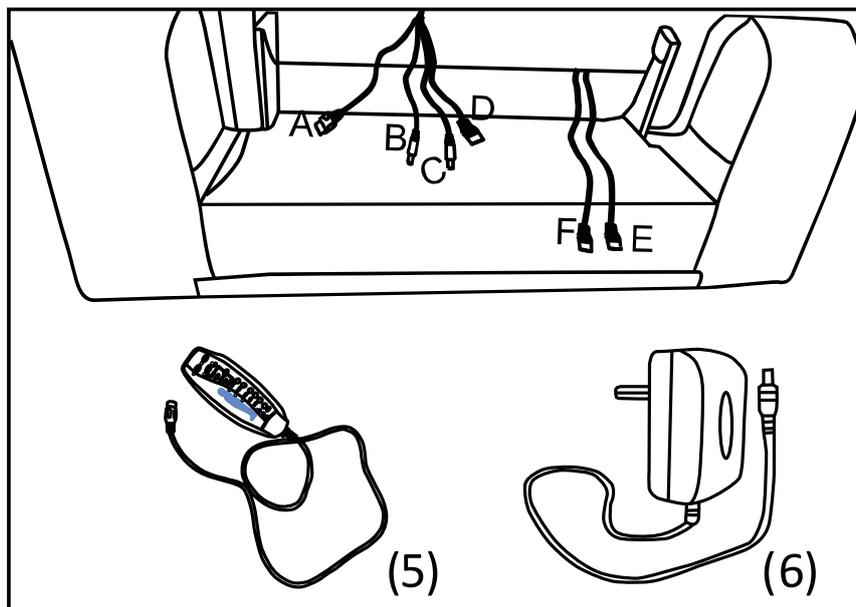

3) Die Stifte müssen richtig verbunden sein.

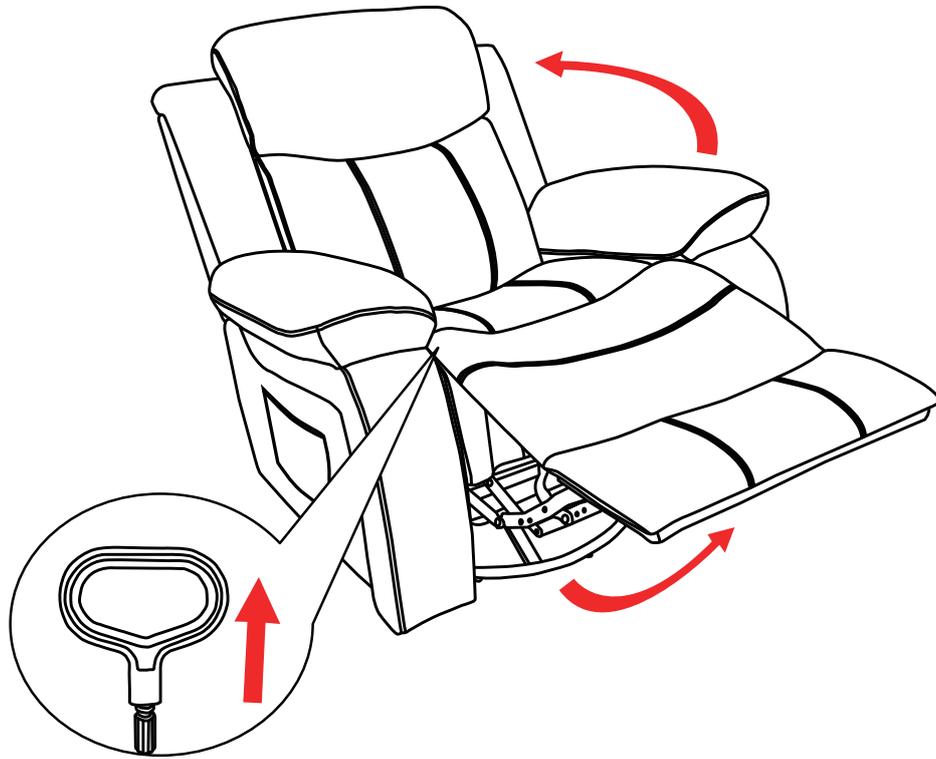


4) Ziehen Sie den Schalter in der rechten Armlehne, wie abgebildet, und neigen Sie den Sessel dann frei nach hinten.

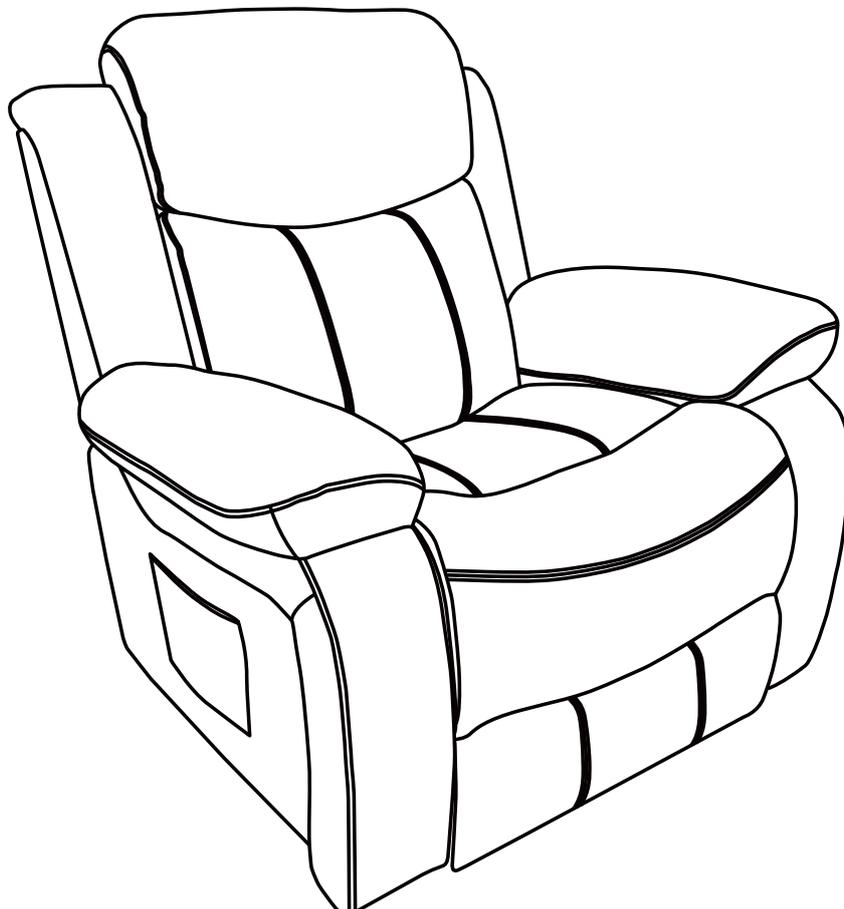

	115V	230V	
Model	RSS1002-144120-W2	RSS1002-144120-W2	
Input voltage	100-240	100-240	V
Input AC frequency	50-60	50-60	Hz
Output voltage	12	12	V
Output current	1.2	1.2	A
Output power	14.4	14.4	W
Average active efficiency	85.8	85.1	%
Efficiency at low load (10 %)	78.61	75.43	%
No-load power consumption	0.08	0.099	W


Massagebereiche

- Der Sessel besteht aus zwei Teilen, die leicht zusammengesetzt und leicht zu reinigen sind.
- Er verfügt über 1 Handschalter zur Steuerung der Massagefunktionen.
- 8 vibrierende Massagepunkte und 2 Stufen der Intensität.
- 9 verschiedene Arten von Massagen.

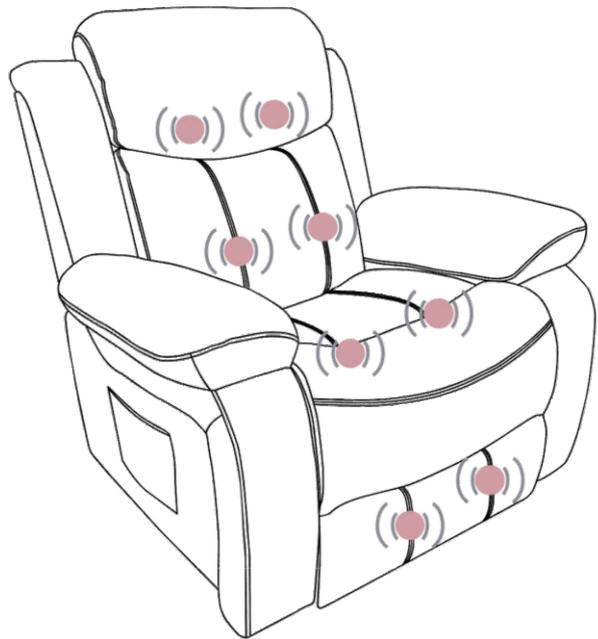

Ruhefunktion und Schließen des Sessels

- Ziehen Sie den Schalter in der rechten Armlehne, wie abgebildet, und neigen Sie den Sessel dann frei nach hinten.
- Drücken Sie mit den Beinen fest auf die Fußstütze des Sessels, um die Liegefläche zu schließen.

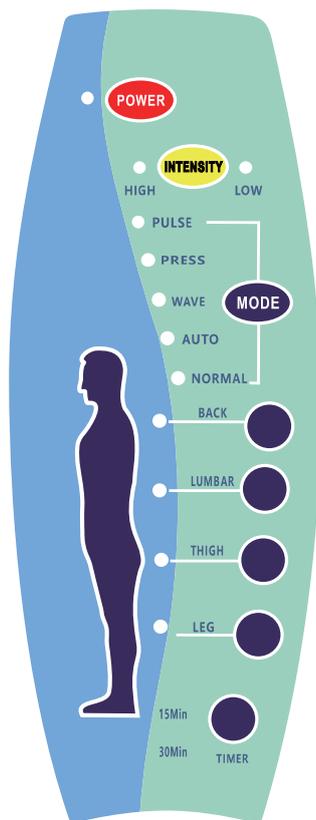

I. Grafische Darstellung des Steuergeräts

1. LEISTUNG : Auswahltaste zum Ein- und Ausschalten
2. INTENSITÄT: Auswahltaste stark/schwach.
3. MODUS: Auswahltaste für den Arbeitsmodus
4. RÜCKEN: Auswahltaste für die Rückenmassagefunktion
5. LENDENBEREICH: Auswahltaste für die Massagefunktion im Lendenbereich
6. OBERSCHENKEL: Auswahltaste für die Massagefunktion am Oberschenkel
7. BEIN: Auswahltaste für die Massagefunktion der Beine
8. TIMER: Taste zum Einstellen der Betriebszeit

II. Betriebsanleitung

- Stecken Sie den Netzstecker in die DC-Steckdose.
- Drücken Sie die LEISTUNG-Taste, um das Gerät zu starten, wenn das Gerät in den ersten Modus eintritt, um 15 Minuten lang auf der mittleren Stufe zu laufen, wobei alle entsprechenden Kontrollleuchten aufleuchten.
- Drücken Sie die HEIZEN-Taste, um die Heizfunktion auf EIN zu schalten, drücken Sie die Taste erneut, um die Heizfunktion auszuschalten.
- Drücken Sie die TIMER-Taste, die Kontrollzeit des Gerätes wechselt zwischen 15 Minuten, 30 Minuten und 60 Minuten.
- Drücken Sie die FUNKTION-Taste, um verschiedene Betriebsarten auszuwählen (PULSIEREN, DRUCK, WELLE, AUTO, NORMAL).
- Drücken Sie die INTENSITÄT-Taste, um eine hohe oder niedrige Vibrationsintensität auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten RÜCKEN, LENDENBEREICH und OBERSCHENKEL, um die verschiedenen Stellen des Körpers zu massieren.

Fehlersuche

Wenn der Sessel nicht funktioniert, überprüfen Sie die folgende Tabelle. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns. Nehmen Sie keine Teile des Sessels auseinander und reparieren Sie sie nicht selbst.

PROBLEM

Es gibt ein Geräusch während der Massage

Der Massagesessel funktioniert nicht, wenn die Taste an der Steuereinheit betätigt wird

Die Fußstütze lässt sich nur schwer zurückstellen

MÖGLICHE URSACHE

Das Geräusch wird von den Massagemotoren verursacht, es handelt sich nicht um einen Fehler im Sessel.

Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. Prüfen Sie, ob die Taste für die Stromzufuhr eingeschaltet ist.

Dieses Problem wird durch die hochfeste Fußstützenfeder verursacht, die wir für den Langzeitgebrauch verwenden. Die Fußstütze lässt sich nach längerem Gebrauch leichter zurückstellen

Chairs

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Only for domestic use

Use tips:

- *Put the chair stably on a flat floor.
- *Building the chairs in good condition.
- *Stay away from open flames.
- *Avoid the overload at the chair.

Precautions before assembly:

- *Prepare a clean and dry mounting area.
- *Verify that the product is not damaged.
- *Check that none of the pieces are missing.

Maintenance:

- *Clean with a soft fabric.
- *Regularly remove leaves and / or water collected on the canvas.
- *Check the seating regularly.

Storage conditions:

*The fabric should be stored completely dry, in a clean and dry place to avoid the risks of mold.

Caution with the risks of pinching or cuts during assembly.

The manufacturer declines all responsibility in case of damages due to a bad installation.

If the seating is fitted with seat height adjustment with energy accumulators, only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.

SAFETY RULES

- Never set the armchair in wet/damp areas or where dust can accumulate as these could cause an electrical fault or a mechanical dysfunction.
- Never use the massage armchair inside your home if the room temperature is over 40°C.
- Never place the armchair near a heat source (oven, chimney, etc...) or indirect sunlight.

Do Not use the armchair if:

- The armchair is wet
- Your hands are wet
- Only clean the chair with a dry cloth
- It's advisable not to use the massage armchair for more than 30 minutes at a time and that you drink 2 glasses of water after using it.

Situations where you should not use the massage armchair:

Switch the armchair's massage system off if it gets wet or seems not to be working properly, if any part of the armchair is damaged or malfunctioning, if any part of the armchair appears to be damaged or wiring is exposed, if you feel unwell or feel any pain during the massage, or if there has been a general electrical fault.

When the massage system of the armchair is not in use:

- Make sure it is switched off
- Unplug the armchair's massage system from the mains when you are not going to use it for long periods of time
- Keep the massage armchair clean and dry place.

Disassembling the massage armchair:

- Do not remove the back of the armchair.
- Do not try to disassemble or repair the armchair yourself.

Correct way to handle the mains plug:

- Check that you have the right voltage.
- Never use force on the cable or plug.
- Never pull the cable with wet hands.
- When removing the plug, hold the plug itself, do not pull on the cable.
- Do not use the armchair massage system if either the cable or the plug are damaged.

Principal characteristics of the arm chair**1) Components:**

- Back, seat, armrest, footrest, 1 control unit and the power supply.

2) Functions:

- Reclining back, extendible footrest, lumbar region vibration function, massage function and elevating function.

3) Usage:

- Indoors, avoid high temperatures and wet or damp areas.




Precaution:

- Never sit on the hand control or place heavy objects on top of it.
- Do not drop the hand control on the floor.
- Do not tug on the electric cable.
- Do not use the hand control with wet fingers.
- Do not press or touch the buttons with sharp objects.
- Never unplug the hand control unit without first turning the current off.
- The massage armchair should be left to rest for 30 minutes after it has been used for 30 minutes.



Effects and benefits of the massage:

- Alleviates muscular fatigue.


BOX 1/2

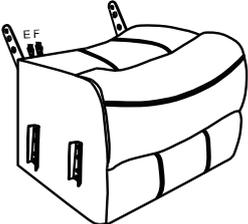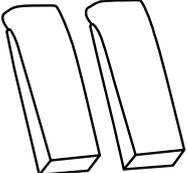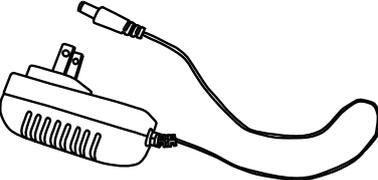PART NO.	PARTS	QTY
(2)		x1
(3)		X1L X1R
(5)		X1
(6)		X1


BOX 2/2

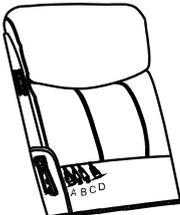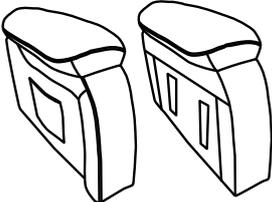PART NO.	PARTS	QTY
(1)		X1
(4)		X1L X1R


① x 1

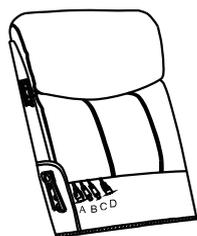


② x 1

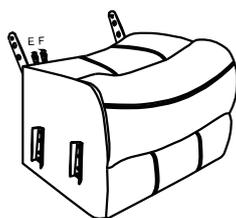

③ x 1

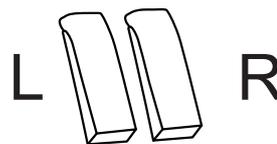


④ x 1

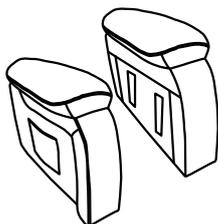


⑤ x 1





⑥ x 1

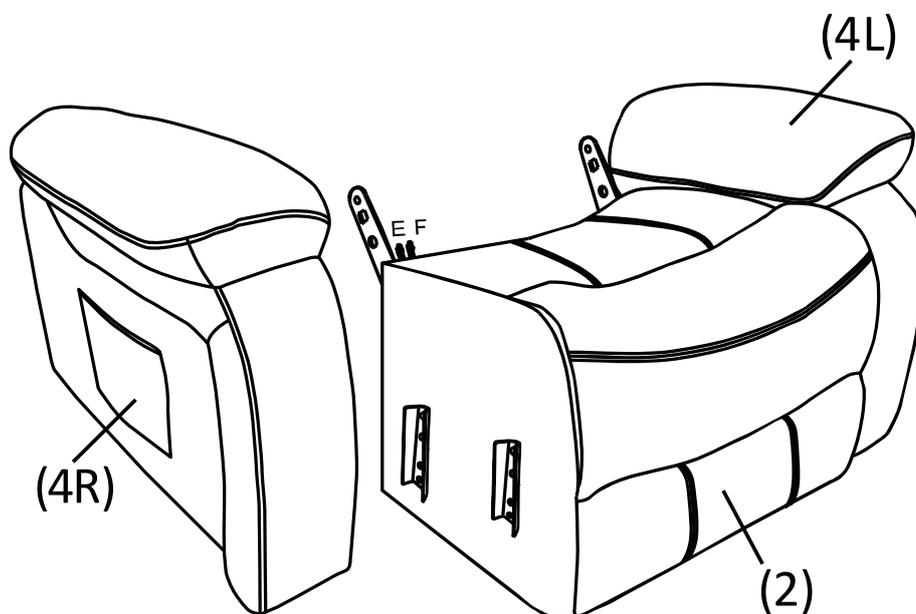


1) Position the Arms so that they fits into the seat, you will hear a “click” when they are in place.

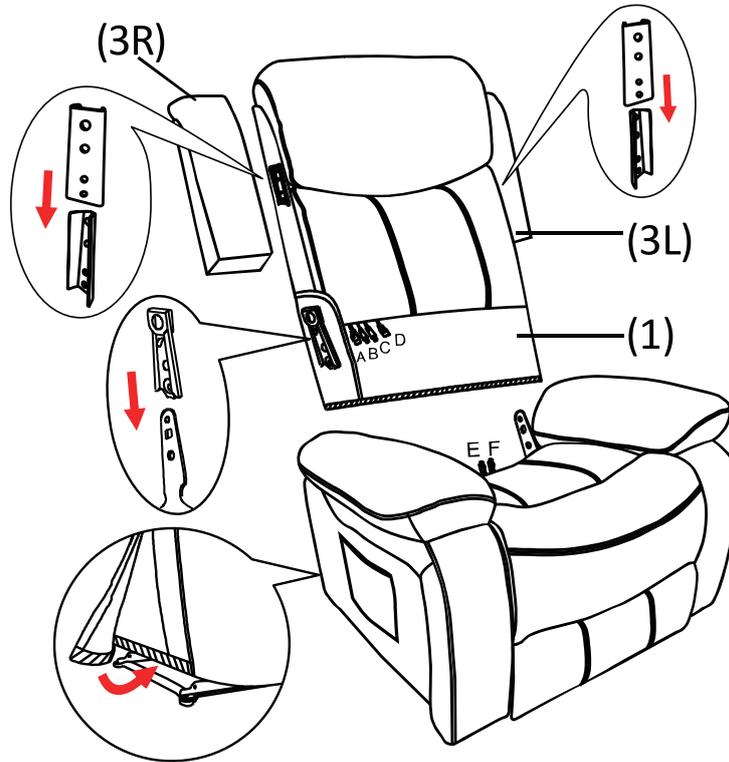


2) Position the Back and Ears(refer to point 1).

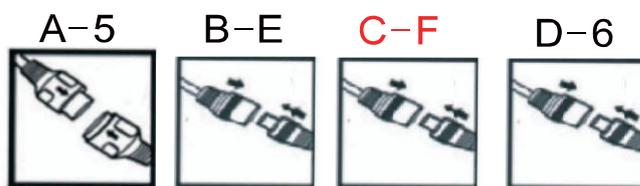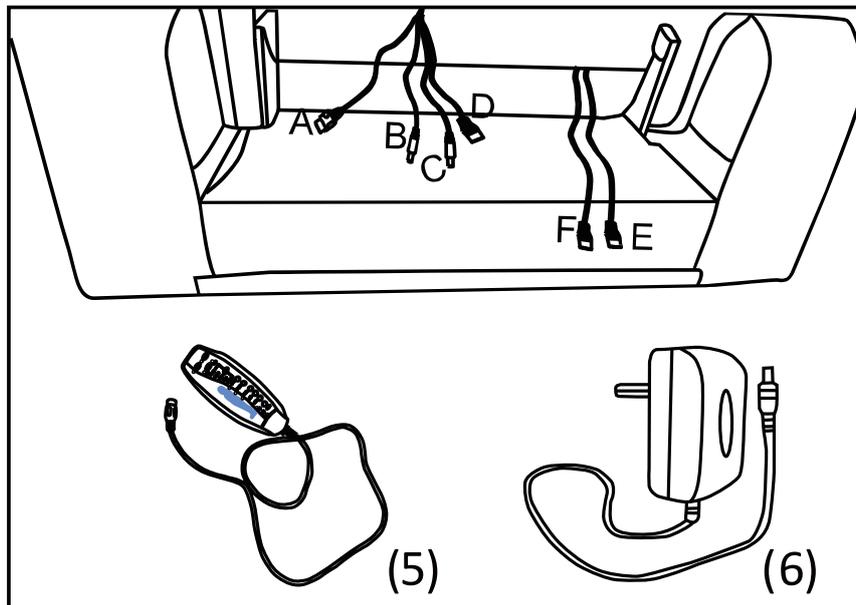

3) The pins must be connected correctly.

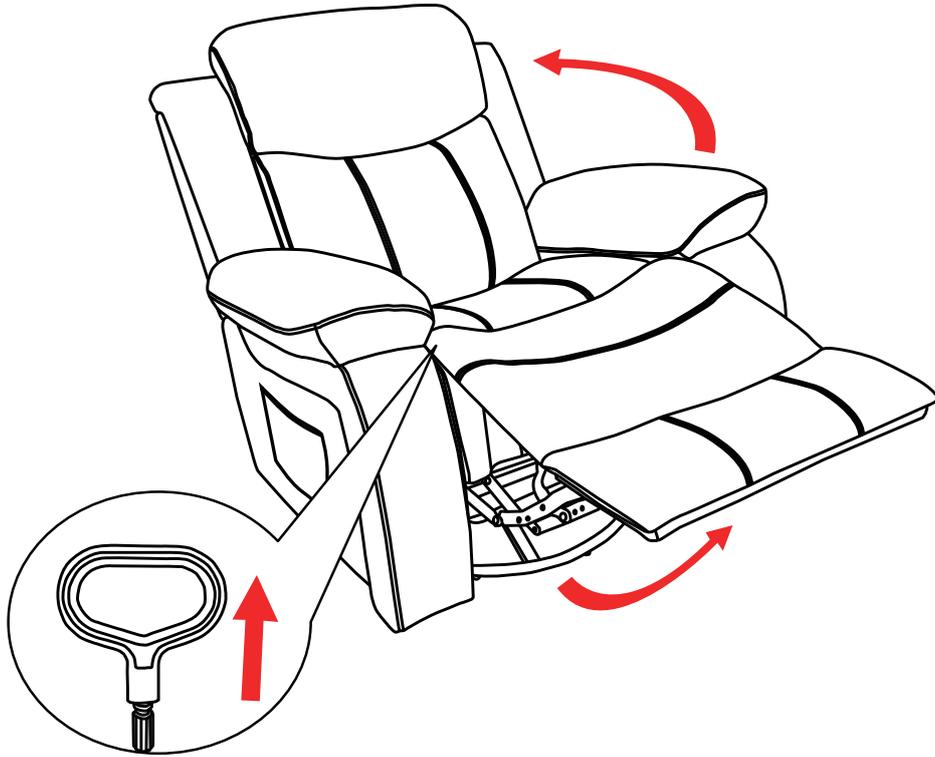

4) Pull the switch inside the right armrest as shown and then recline the chair freely.

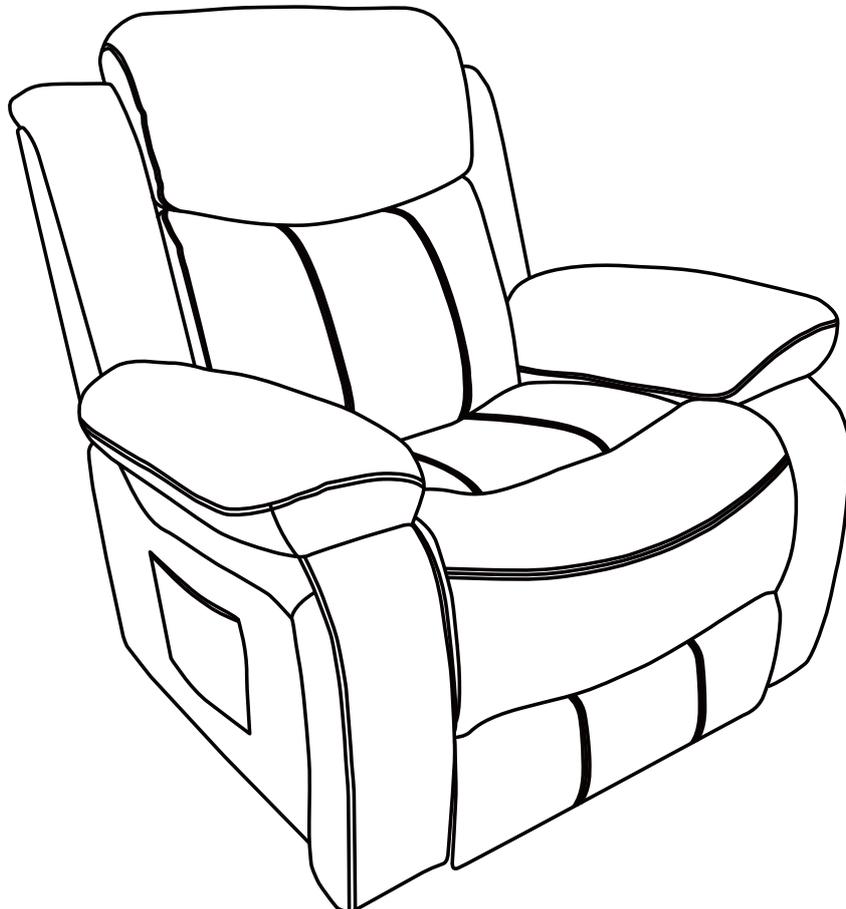

	115V	230V	
Model	RSS1002-144120-W2	RSS1002-144120-W2	
Input voltage	100-240	100-240	V
Input AC frequency	50-60	50-60	Hz
Output voltage	12	12	V
Output current	1.2	1.2	A
Output power	14.4	14.4	W
Average active efficiency	85.8	85.1	%
Efficiency at low load (10 %)	78.61	75.43	%
No-load power consumption	0.08	0.099	W


Massage Areas

- The armchair comes in two parts that are easily assembled and easy to clean.
- It has 1 hand control unit for controlling the massage functions.
- 8vibratin massage points and 2levels of intensity.
- 9different types of massage.



Resting Function & Close the Recliner

- Pull the switch inside the right armrest as shown and then recline the chair freely.
- Use your legs press hardly on the chair footrest to close the Recliner.

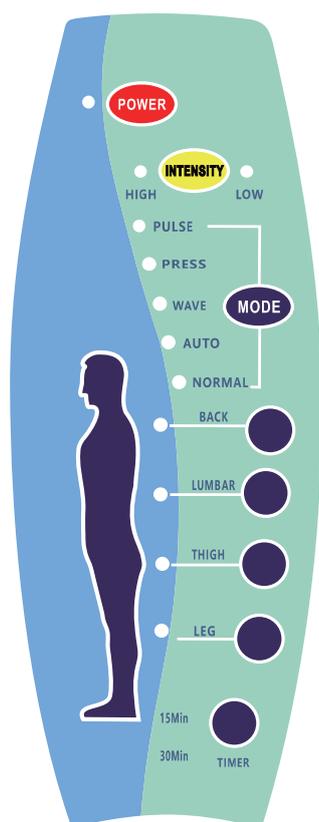

I. Graphic presentation of Controller

1. POWER: turn on/off selection key
2. INTENSITY: strong/weak selection key.
3. MODE: working mode selection key
4. BACK: back massage function selection key
5. LUMBAR: lumbar massage function selection key
6. THIGH: thigh massage function selection key
7. LEG: leg massage function selection key
8. TIMER: set working time key

II. Operating Instructions

- Insert the power into the DC socket.
- Press the POWER key to start the unit, when the unit will enter the first mode to run for 15min in the medium step, with all the corresponding indicators illuminated.
- Press the HEAT key to select the heating function ON, Press the key again switch off the heating function.
- Press the TIMER key, the unit's control time will switch between 15min, 30min and 60min.
- Press the FUNCTION key to select different working modes (PULSE, PRESS, WAVE, AUTO, NORMAL).
- Press the INTENSITY key to select the high and low the intensity of vibration.
- Press the BACK, LUMBAR and THIGH key will to massage the different places of the body.

Troubleshooting:

If the armchair is not working, check the following chart. Make sure you turn the power off and unplug from the mains. If you have any questions, please contact us. Do not disassemble or repair any part of the armchair yourself.

PROBLEM

POSSIBLE CAUSE

There is a noise during the massage

The noise caused by the massage motors, not a fault in the armchair.

The massage armchair does not function when the button on the control unit is activated

Check that the AC plug is pushed into the mains properly. Check whether the power supply button is on.

Difficult to put the footrest back

This problem caused by high strength footrest support spring we are using for long term use. The footrest will be easier to put back after using for several time