


1. Ne pas soulever la poussette lorsque votre animal se trouve à l'intérieur.  
 2. Ne jamais utiliser la poussette dans des endroits ou sur des espaces inappropriés.  
 3. Ne jamais utiliser la poussette près du feu ou dans des zones dangereuses.  
 4. Il faut utiliser les freins lorsque vous voulez arrêter votre poussette.  
 5. Ne pas installer deux ou plusieurs animaux dans une poussette.  
 6. Ne pas utiliser ou exposer la poussette pendant un long moment dans les zones humides ou à haute température.  
 7. La poussette peut supporter un animal dont le poids est inférieur ou égal à 55kg.

### ATTENTION



### Liste des pièces

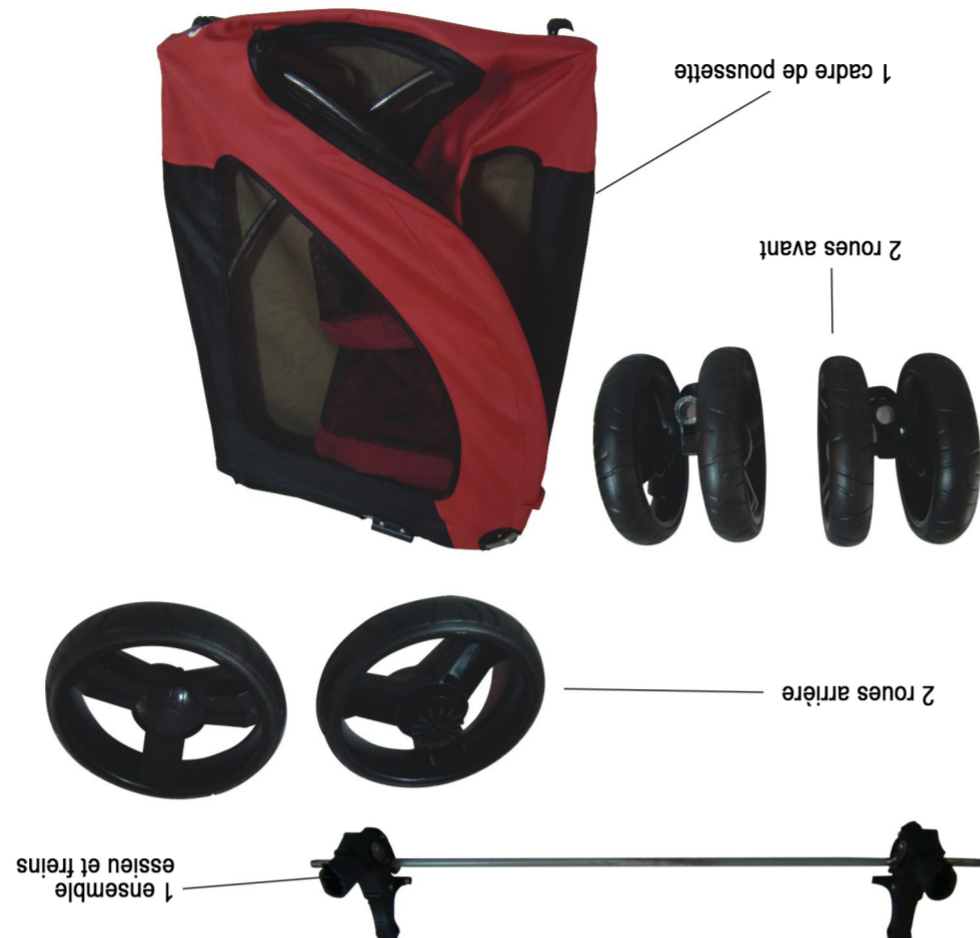

7. Mettez la poignée en tirant les deux boutons en forme de gâchette à l'intérieur de la poignée et en plaçant les extrémités de la poignée dans le mécanisme de verrouillage de la poignée de chaque côté de la poussette. Choisissez le niveau de hauteur (1 ou 2), lâchez la gâchette boutons. Tirez la poignée vers le haut pour vous assurer qu'elle est bien verrouillée, comme illustré à la figure f.

Boutons de type déclencheur



F

Mécanisme de verrouillage de la poignée

### POUR UTILISER LE MÉCANISME DE VERROUILLAGE DE LA ROUE AVANT


1. Pour enclencher le mécanisme de verrouillage de la roue avant afin que la roue avant ne pivote pas (mieux lorsque la poussette est utilisée pour marcher ou courir rapidement), assurez-vous que la roue est orientée vers l'avant (de sorte que la languette rouge se trouve à l'avant de la poussette) et tirez la languette vers le haut.




2. Pour désengager le mécanisme de verrouillage de façon à ce que la roue avant pivote (pour faciliter la rotation), poussez la languette vers le bas.

### Instructions de montage

1. La roue arrière de côté sur l'essieu comme indiqué sur la figure b. Poussez l'axe jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Tirez sur la roue pour vous assurer qu'elle est bien engagée. Répétez de l'autre côté. Une fois terminé, il devrait ressembler à la figure c.

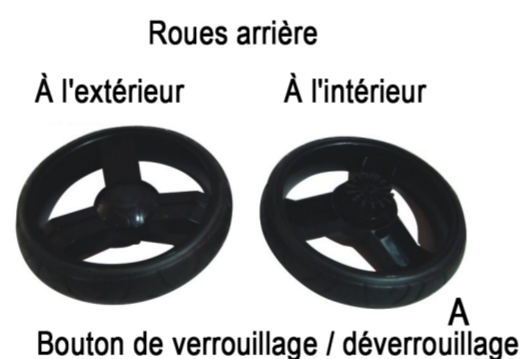


Remarque : pour retirer la roue, appuyez sur le bouton de verrouillage / déverrouillage et retirez la roue.

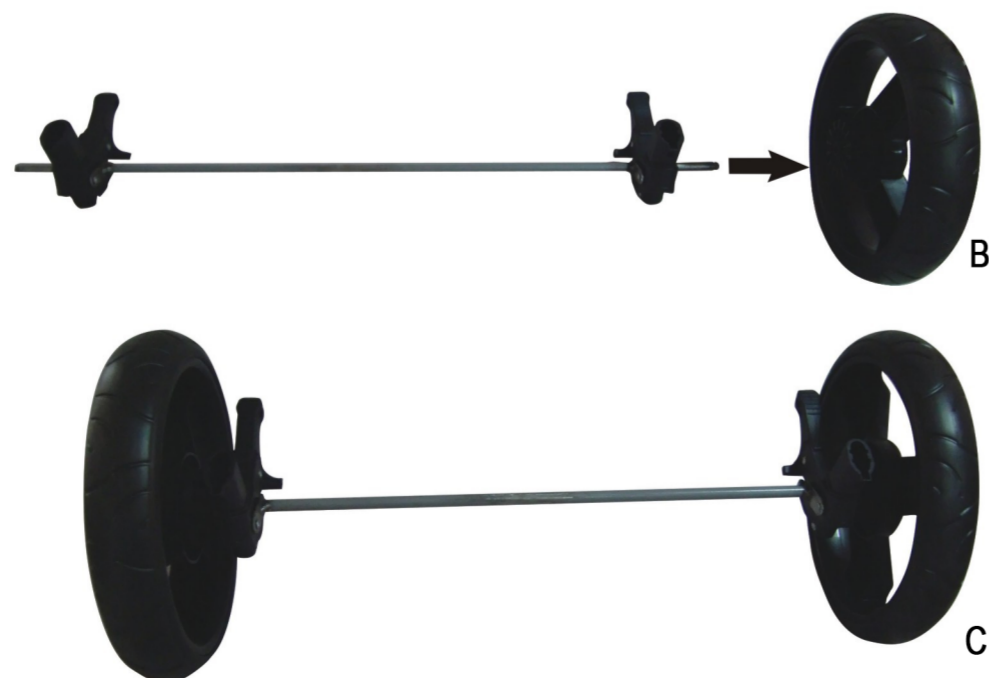

2. Positionnez le cadre de la poussette comme indiqué sur la figure d.

3. Placez les roues avant sur le poussette en les encliquetant dans les poteaux de 6 pouces au bas de la poussette illustrés à la figure d. Tirez vers le haut pour vous assurer que les roues sont bloquées.

4. Prenez les roues arrière (sur les freins d'essieu) et verrouillez-les dans les poteaux de 2" en plaçant le tube de jambe sur les poteaux et en appuyant jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic (voir figure d). Tirez vers le haut pour vous assurer que les roues sont bloquées.

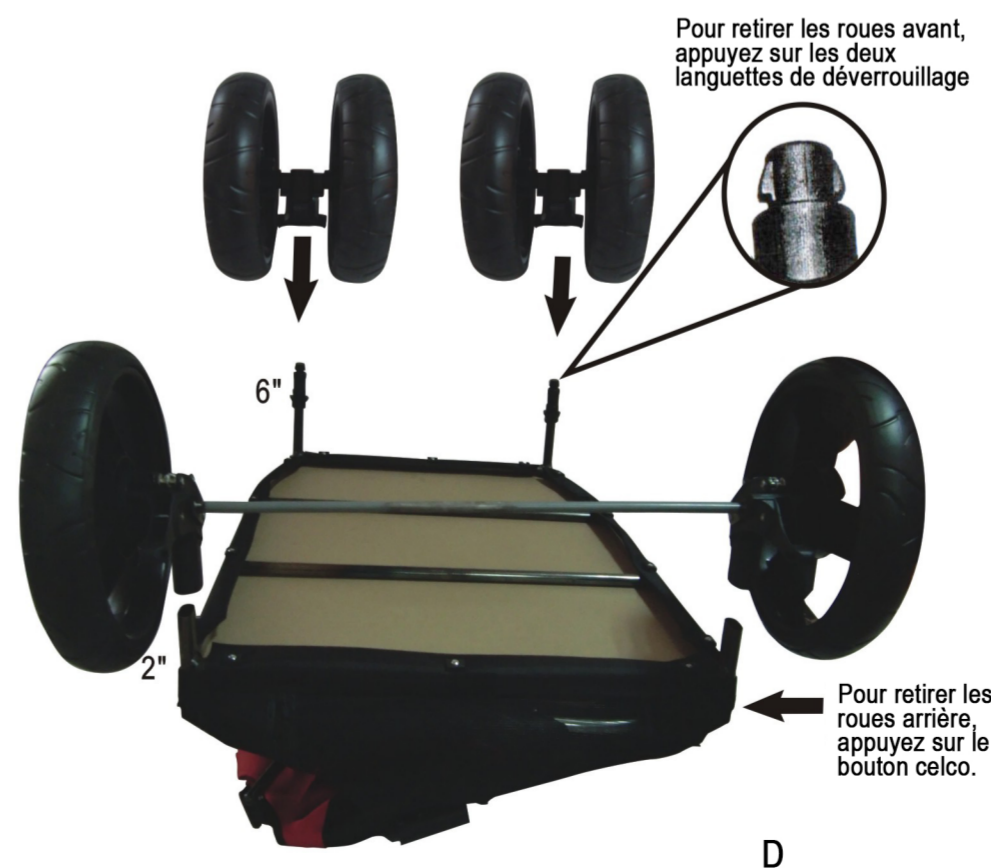

5. Placez la poussette de manière à ce que les roues soient au sol et que les roues arrière soient face à vous (voir figure e).



E

6. Soulevez le côté droit et le côté gauche de la poussette. Fixez la barre de support qui va du keft et se verrouille sur le côté droit.