

Gewichtsunterstützung

Das maximale Ladegewicht dieses Kinderwagens darf 20 kg nicht überschreiten.

⚠️ Warnung

- ▲1: Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Verriegelungsvorrichtungen eingerastet sind.
- ▲2: Lassen Sie Ihr Haustier niemals unbeaufsichtigt.
- ▲3: Die Stabilität des Fahrzeugs kann durch Hinzufügen von Lasten an den Griffen beeinträchtigt werden.
- ▲4: Maximale Belastung des Korbs: 2 kg nicht überschreiten.
- ▲5: Verwenden Sie keine Komponenten, die nicht vom Hersteller geliefert wurden.

Reinigung und Instandhaltung:

1. Entfernen Sie die Schrauben und lösen Sie den Knopf am Kinderwagen und am Stoff, um das Stoffgehäuse auseinanderzunehmen.
2. Wischen Sie den Stoff leicht mit kaltem Wasser und neutraler Seife ab und trocknen Sie ihn an der Luft.
3. Kein Bleichen, kein Pressen und keine chemische Reinigung.
4. Wischen Sie den Kunststoff und das Rohr mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie kein Säurepulver oder keine Lotion.
5. Überprüfen Sie den Kinderwagen regelmäßig, ob sich defekte oder beschädigte Komponenten lösen, und tauschen Sie gegebenenfalls die Teile aus.


Qualitätszertifikat:
ISO9001: 2015



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de


PawHut

INdab011_DE
D00-110
D00-110V01

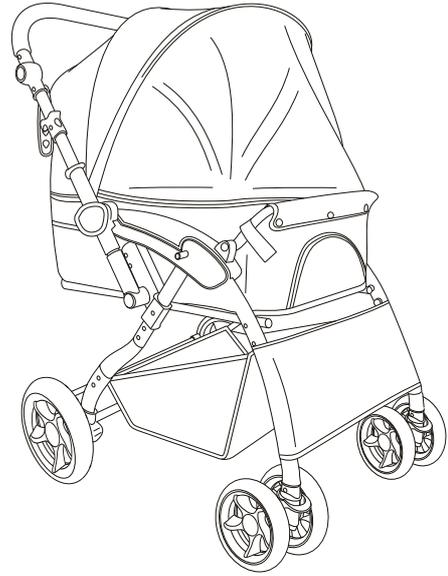


Kinderwagen Bedienungsanleitung

Wendegriff

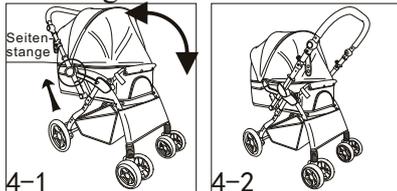


7. Ziehen Sie die Seitenstange auf beiden Seiten gleichzeitig hoch und ändern Sie die Position. (wie in Abb. 4-1 und 4-2)

Einstellung der Höhe des Griffs

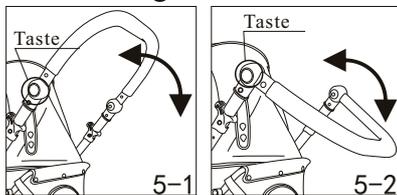


8. Passen Sie die Höhe des Griffs an Ihre Bedürfnisse an, während Sie die Tasten auf beiden Seiten des Griffs drücken. (wie in Abbildung 5-1 und 5-2)

Überdachung ein- und ausklappen

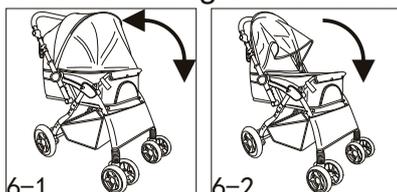


9. Dehnen Sie die Überdachung wie in Abbildung 6-1 dargestellt. Beim Hochziehen des Reißverschlusses ist er vollständig gedehnt.
10. Lösen Sie den Reißverschluss und klappen Sie die Überdachung auf (siehe Abbildung 6-2).

Rahmen aufklappen

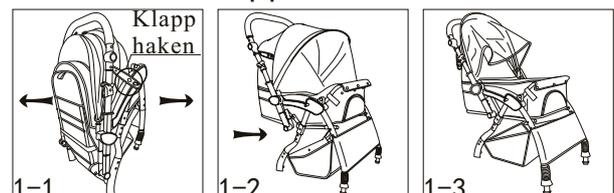


1. Öffnen Sie die Schachtel, nehmen Sie den Kinderwagen heraus und strecken Sie den Rahmen aus (wie in Abbildung 1-1 dargestellt).
2. Strecken Sie den Rahmen heraus, bis Sie ein Klicken hören. (wie in Bild 1-2 & 1-3)

Vorderräder zusammenbauen

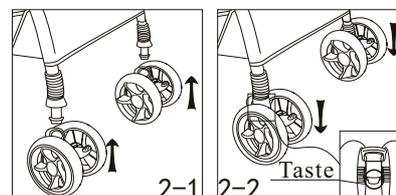

3. Vorderräder zusammenbauen: Schieben Sie die Räder zum Rahmen, bis Sie ein Klicken hören. Taste (wie in Bild 2-1)
4. Vorderräder entfernen: Drücken Sie die Taste, während Sie das Rad herausziehen. (wie Abbildung 2-2)

Hinterräder zusammenbauen

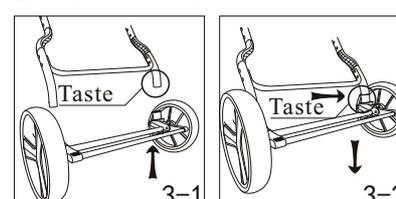


5. Vorderräder zusammenbauen: Taste Drücken Sie die Räder zum Rahmen, bis Sie ein Klicken hören. (wie in Bild 3-1)
6. Hinterräder entfernen: Drücken Sie den Knopf, während Sie das Rad herausziehen. (wie in Bild 3-2) Button


Warme Tipps:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden, und bewahren Sie sie zur weiteren Bezugnahme ordnungsgemäß auf. Dies kann die Sicherheit von Haustieren beeinträchtigen, wenn Sie diese Anweisung nicht befolgen.

Komponent:


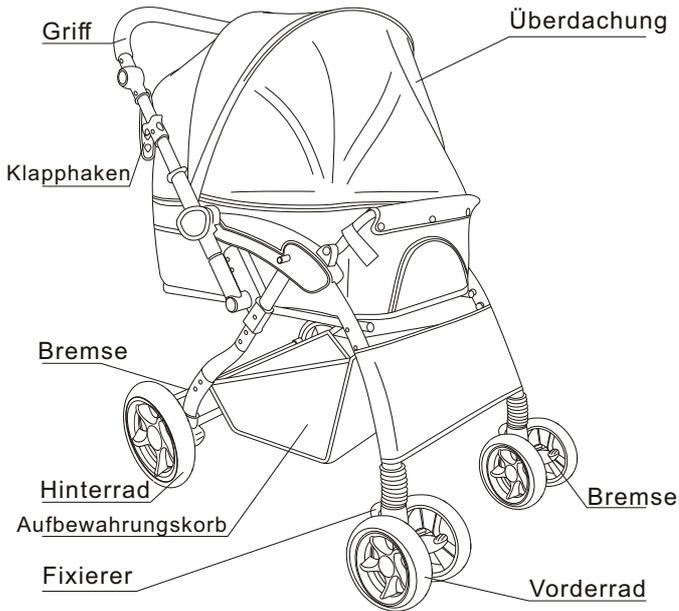


Bremsrichtung

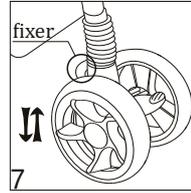

11. Den Kunststofffixierer in Bremsrichtung herunterfahren. Ziehen Sie den Plastikfixierer nach oben, um die Räder zu entriegeln (siehe Abbildung 7).

Bremsvorrichtung

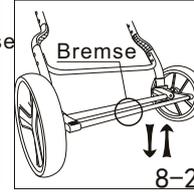
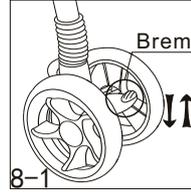


1. Bremse der Vorderräder: Treten Sie die Bremsstange herunter, um den Kinderwagen anzuhalten. Ziehen Sie die Stange nach oben, um die Bremse zu lösen. (wie in Bild 8-1)

2. Bremse der Hinterräder:

Treten Sie die Bremsstange herunter, um den Kinderwagen anzuhalten. Ziehen Sie die Stange nach oben, um die Bremse zu lösen (siehe Abbildung 8-2).

Folding stroller

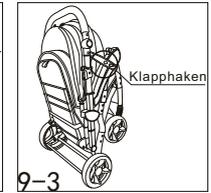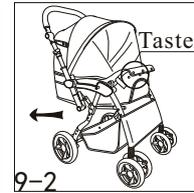

1. Ziehen Sie die Klappstangen auf beiden Seiten des Kinderwagens nach dem Zusammenklappen des Baldachins. (wie in Bild 9-1)
2. Öffnen Sie die 3 Knöpfe vorne und ziehen Sie an den Seitenstangen, bis sich der Kinderwagen entfaltet. (wie in Bild 9-2)
3. Verriegeln Sie den Kinderwagen mit dem Klapphaken. (wie in Bild 9-3)