



INdab014_DE_D00-116

PRODUKT-MONTAGESCHRITTE

Bauen Sie den Wagen wie folgt zusammen und vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Teile fest sitzen.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

01 Verstehen Sie alle Teile des Produkts




03 Zugstangenfunktion (einfach tragbar)



Ziehen Sie die Stange nach dem Zusammenfallen auf das Dach des Kinderwagens. Wechseln Sie dann in den „Travel Box“-Modus. (Hinweis: Das Vorderrad muss nach innen gerichtet sein).

02 Vorderrad montieren und demontieren

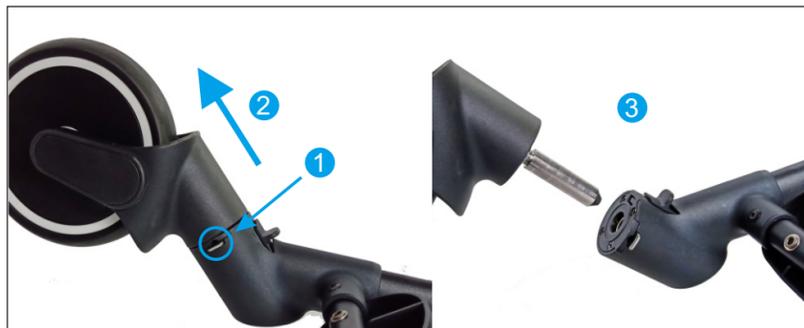

Montage

Drücken Sie mit der linken Hand auf das Teleskop und entnehmen Sie das Rad.

Montage

Direkt in die Vorderrad-Öffnung einführen.

04 Vorderrad-Richtungsschlüssel & Bremssystem



Vorderrad-Richtungsschlüssel

Ziehen Sie die Taste nach unten, die Richtung ist dann gesperrt.

Bremssystem


Treten Sie die Bremse nach unten, der Kinderwagen wird dann gesperrt.

05 Falten Sie den Kinderwagen zusammen



Ziehen Sie den Knopf 1 nach links und drücken Sie den Knopf 2 wie in der Abbildung dargestellt, drücken Sie den gesamten Wagen nach unten, und drücken Sie dann von beiden Seiten, um den Kinderwagen zu verriegeln. Anschließend muss das Vorderrad nach innen gerichtet sein. Schließen Sie damit das Zusammenfallen des Kinderwagens ab.

06 Auseinanderfalten des Kinderwagen

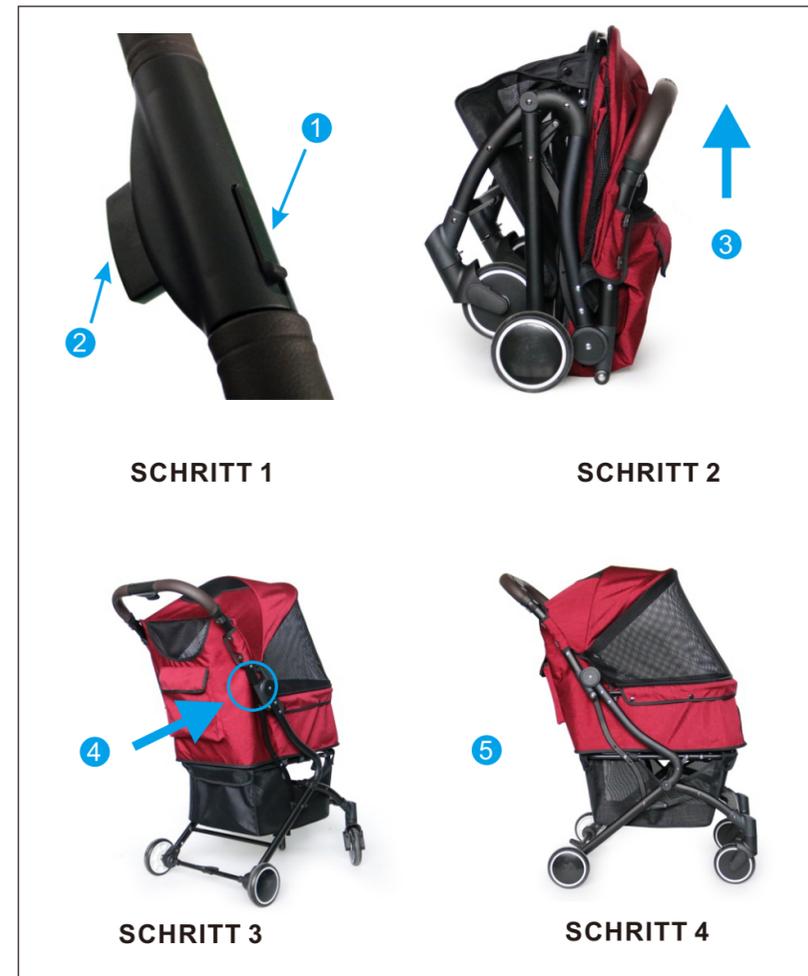

Ziehen Sie den Knopf 1 nach links und drücken Sie den Knopf 2 wie in der Abbildung dargestellt, ziehen Sie den gesamten Wagen nach oben, halten Sie dann den Griff mit einer Hand fest und schieben Sie mit der anderen Hand den Kinderwagen wie in Schritt 3 dargestellt.