


PawHut

INdbb067_ES

D06-095_D06-096

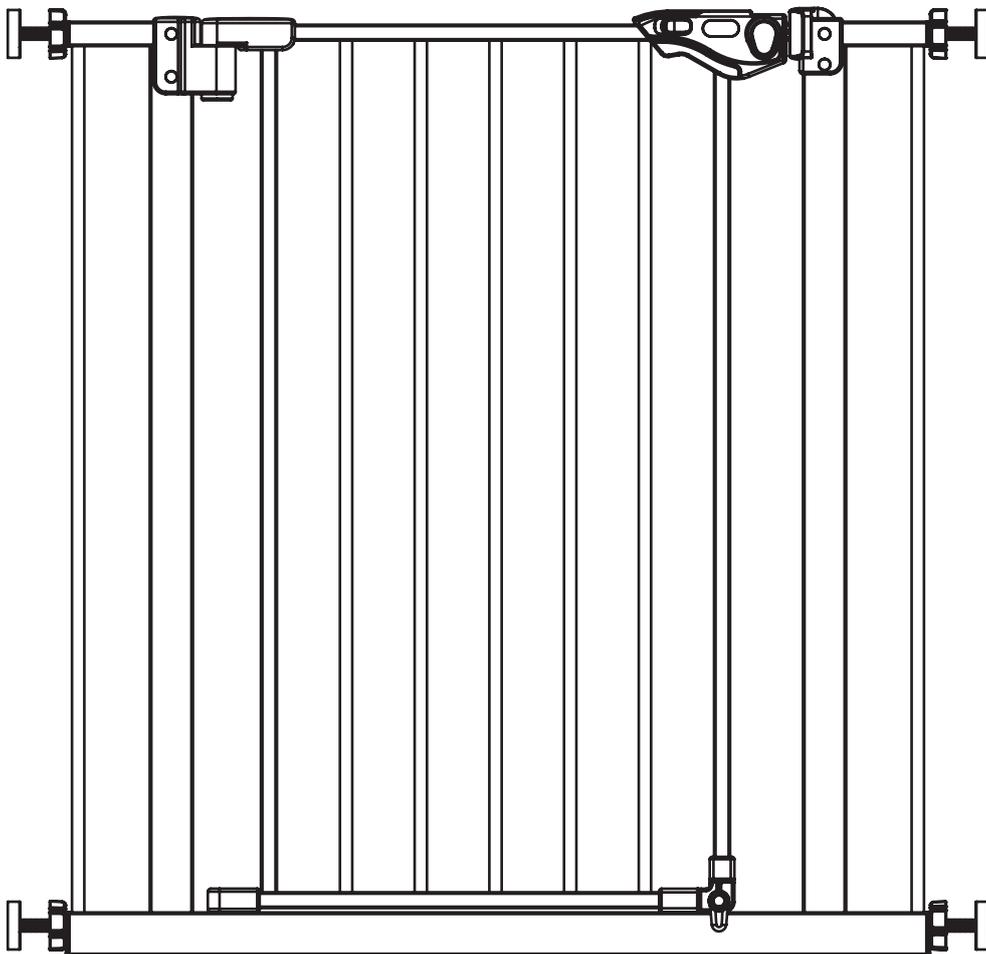

READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO


IMPORTANTE

- Instalar la puerta de seguridad de manera incorrecta podría resultar en que no sea estable o se desaloje de la entrada o la abertura.
- Los cierres de la base deben ser cerradas en los ambos lados de la puerta durante todo momento.
- Esta puerta de seguridad no se podrá evitar todos los accidentes.
- Inspeccione la puerta de seguridad regularmente con el fin de ver si todos los herrajes y las piezas están apretados firmemente.
- No utilice la puerta de seguridad si falta algún componente o está dañado.
- DEJE de utilizar la puerta de seguridad cuando una mascota pueda treparla o desalojarla.
- Sólo debe utilizar las piezas adicionales o de repuesto proporcionadas por el fabricante o distribuidor.

ADVERTENCIA


Los niños han muerto o han heridos gravemente cuando las puertas no están instaladas de forma correcta y segura.

- SIEMPRE instale y utilice la puerta de seguridad como lo que se indica en las partes vinculadas.
- USTED debe instalar copas de pared por motivo de sostener la puerta de seguridad en su lugar. Si no se utilizan copas de pared, el/la niño/a puede empujar la puerta de seguridad y escapar.
- DEJE de utilizar la puerta de seguridad cuando un/a niño/a pueda treparla o desalojarla.
- ENGANCHE sólo el mecanismo de bloqueo de manera segura.
- NUNCA utilice la puerta de seguridad para mantener al/a la niño/a alejado/a de la piscina.
- NUNCA deje al/a la niño/a sin supervisión.
- Es apta para los niños de entre 6 y 24 meses.
- Instale la puerta de seguridad según las instrucciones del fabricante.

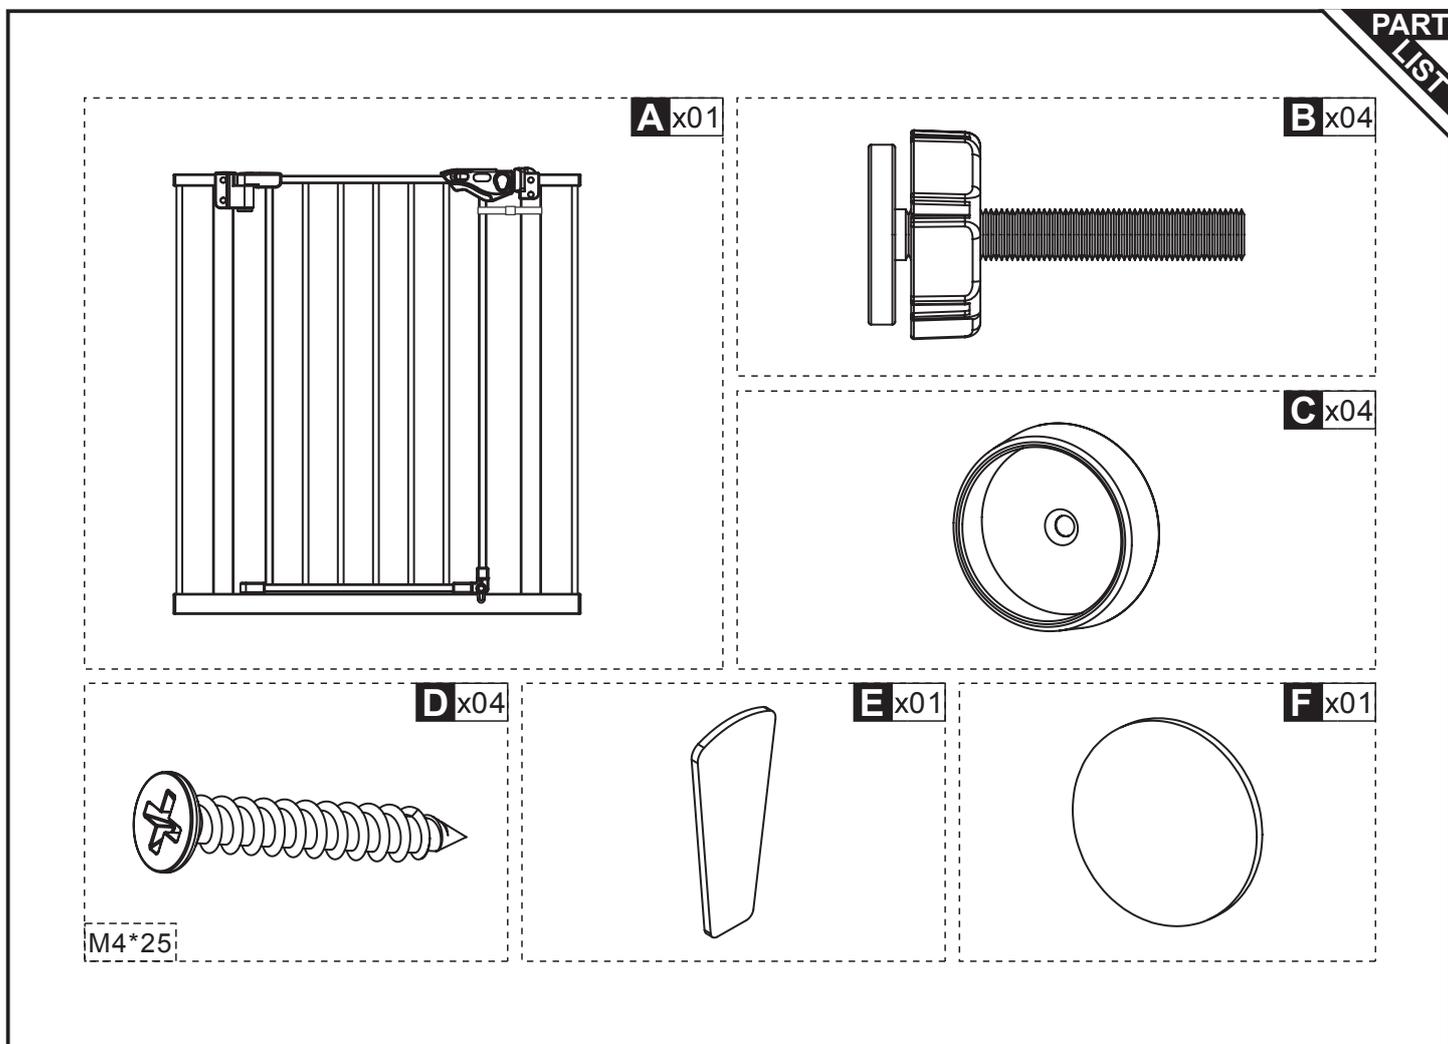


EXTENSIONES Y TAMAÑO MÁXIMO


N ° DE MODELO	Sin extensión	Extensión de 6,9 pulgadas	Extensión de 8 pulgadas	Extensión de 12 pulgadas	Tamaño máximo
D06-095	✓	✓			29 - 38 pulgadas
D06-096	✓	✓	✓	✓	29 - 58 pulgadas

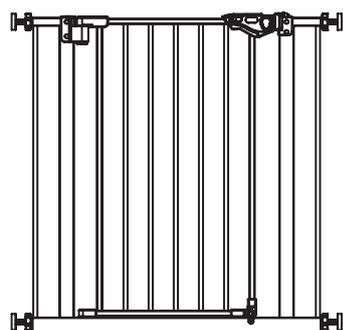


Sin extensión
29 - 31 pulgadas



Con extensión de 6,9 pulgadas
36 - 38 pulgadas

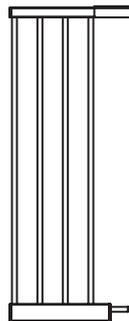

Con extensión de 8 pulgadas
37 - 39 pulgadas

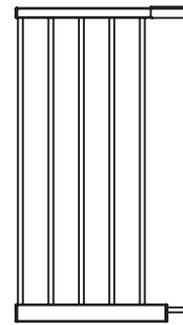

Con extensión de 12 pulgadas
41 - 43 pulgadas

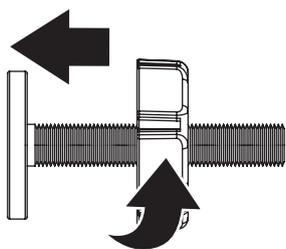


Figura 1-1

Coloque las (4) varillas del eje roscadas (B). Gire las ruedas de ajuste a lo largo del roscado, eliminando la brecha entre la rueda de ajuste y la pata de goma (Figura 1-1).

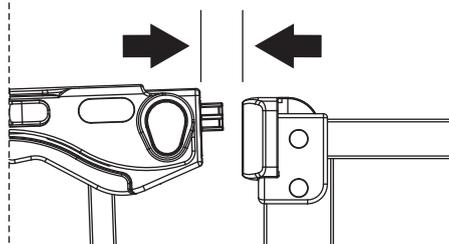


Figura 1-2

NOTA: Puede ver una pequeña brecha entre el pestillo de la puerta y el marco (Figura 1-2).

ESTO NO ES UN DEFECTO. Esta puerta de seguridad es una puerta montada a presión y la pequeña brecha desaparecerá una vez que apriete la puerta en su abertura.

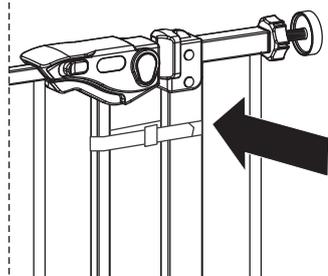


Figura 1-3

NO RETIRE LA CREMALLERA HASTA QUE SE CUMPLA LA INSTALACIÓN. (Figura 1-3)



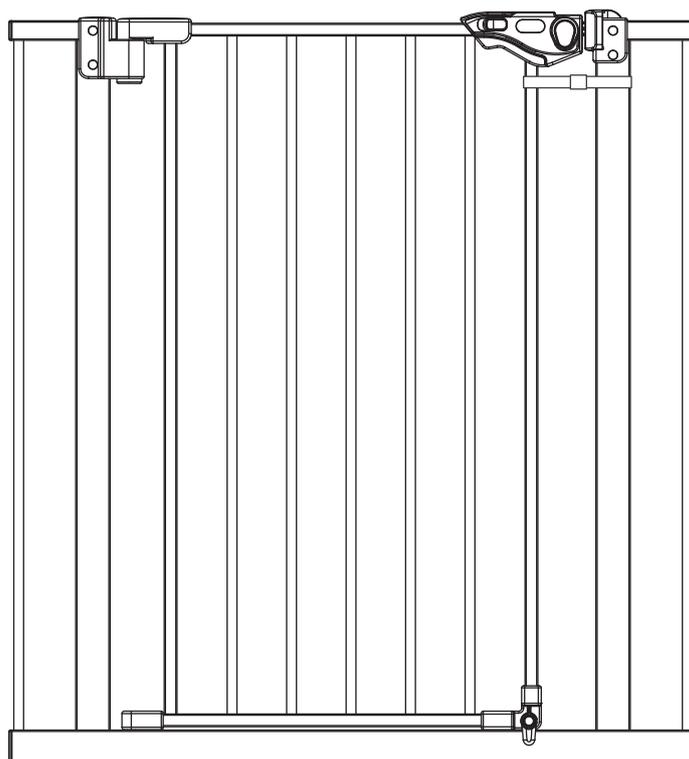


Figura 2-1

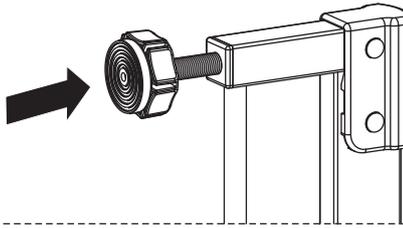


Inserte las varillas del eje roscadas con ruedas de ajuste en el orificio que está ubicado en las 4 esquinas de los lados de la puerta de seguridad (Figura 2-1).

Figura 2-2

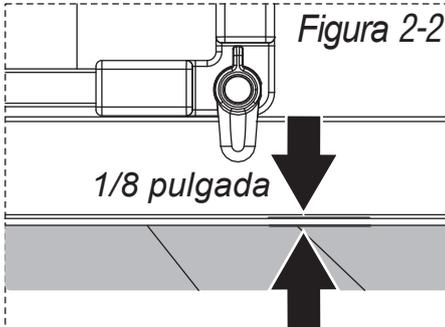

Coloque la puerta de seguridad en la abertura con la parte inferior cerca del piso. La distancia entre la parte inferior de la puerta de seguridad y el piso debe ser menor de 1/8 de pulgada (Figura 2-2).

Figura 2-3

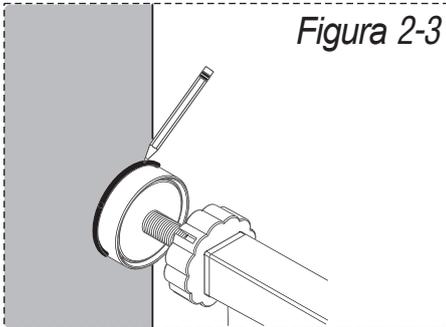

Una vez que usted esté satisfecho/a con la ubicación de su puerta de seguridad, mantenga las patas de goma de las varillas del eje sobre la superficie de la abertura, asegúrese de que estén niveladas (Figura 2-3). Entonces retire la puerta de seguridad de la abertura. Fije las 4 copas de pared a la pared con los tornillos (Figura 2-4), o péguelas en su lugar con las pegatinas provistas (Figura 2-5).

Figura 2-4

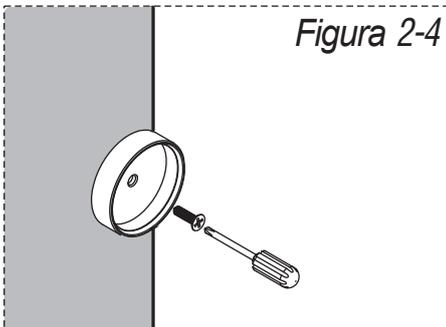


Figura 2-5

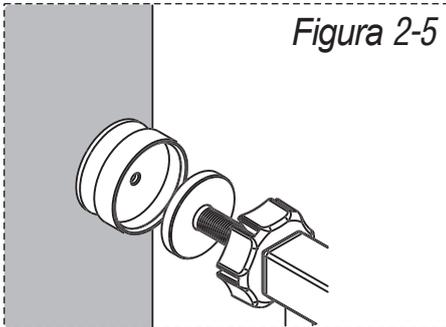


Figura 3-1



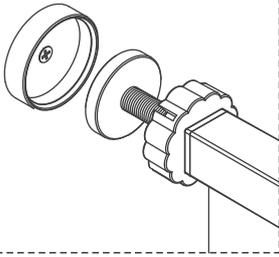


Figura 3-2

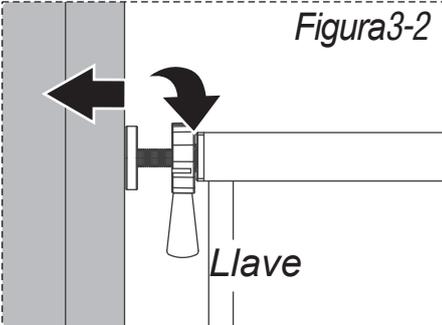


Llave

Figura 3-3

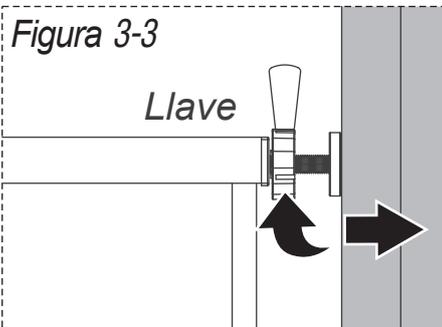

Llave

Figura 3-4

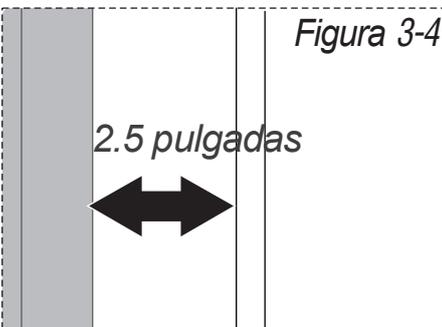

2.5 pulgadas

Figura 3-5


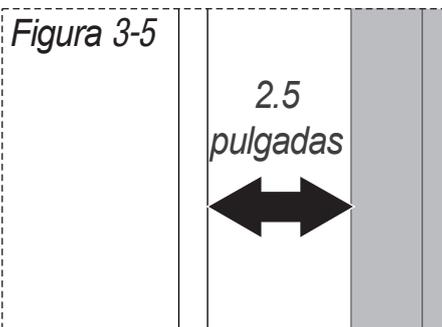
2.5
pulgadas

Figura 3-6

3/64 pulgada

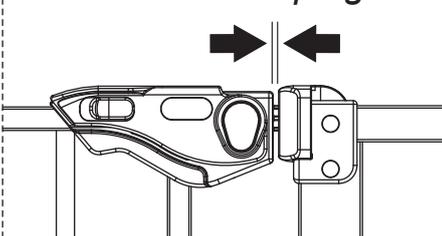


Inserte todas las 4 varillas de eje roscadas en las copas de pared (Figura 3-1). Apriete las ruedas con la llave inglesa. (Figura 3-2 y Figura 3-3), pero no apriete demasiado. Se necesita sujetar las varillas de eje roscadas mientras gire las ruedas de ajuste para asegurarse de que todo el conjunto de la puerta de seguridad no se puede girar al instalarla.

NOTA Si el pestillo de la puerta de seguridad no se puede acoplar de forma correcta con el componente receptor, inspeccione si la puerta esté nivelada, montada correctamente y que no haya apretado las ruedas de ajuste demasiado firmemente.





NOTA La brecha entre la puerta de seguridad y la pared no debe exceder más de 2,5 pulgadas a cada lado (Figura 3-4 y 3-5).

Si la puerta de seguridad se ha instalado de manera correcta, la brecha entre el pestillo de la puerta y el marco debe cerrarse en este momento.

(Figura 3-6)

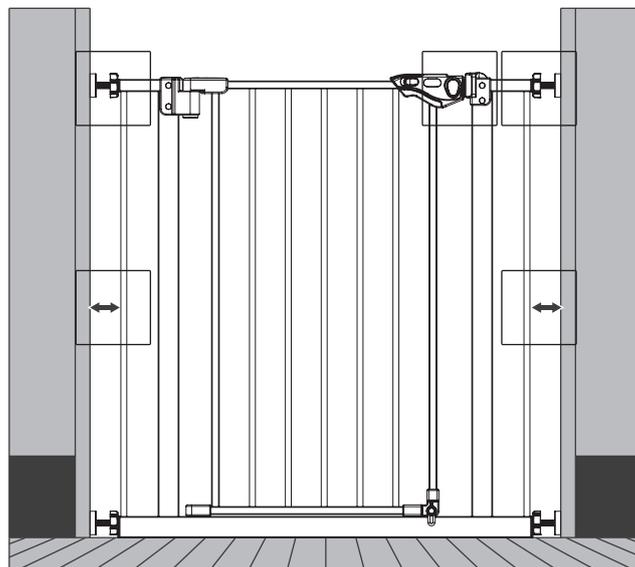


OPERAR EL PESTILLO DE PUERTA

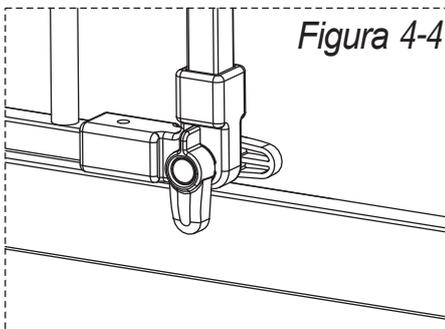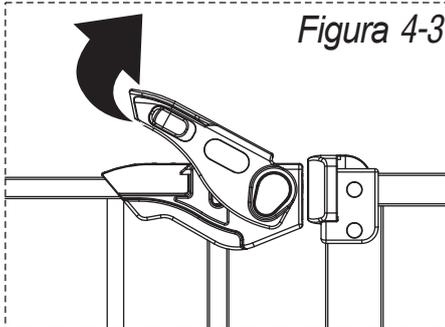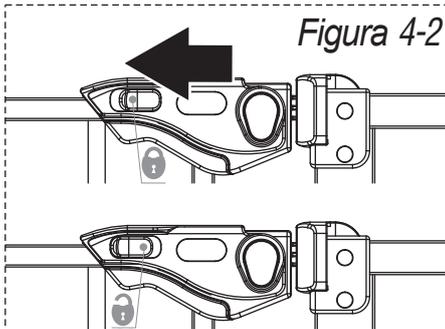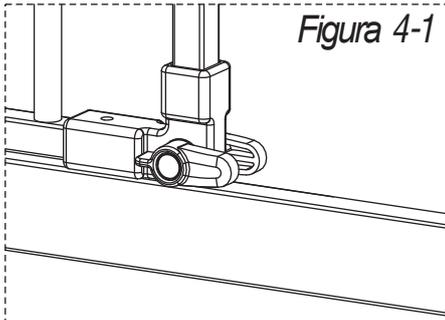


Para abrir - Asegúrese de que los cierres de base en la parte inferior de la puerta estén en posición horizontal (Figura 4-1). Tire del cierre de resorte para separarlo del pestillo de abertura fácilmente, al mismo tiempo levante la palanca del cierre hacia arriba (Figura 4-2 y 4-3). Entonces se liberará el pestillo de cierre del marco de la puerta de seguridad y lo que permitirá que se empuje o se tire de la puerta para abrirla.

Para cerrar - Cierre la puerta de seguridad, asegúrese de que el pestillo de puerta en la parte superior se cierre, entonces coloque el cierre en la parte inferior de la puerta hacia abajo en el lado ocupado por el/la niño/a. La puerta de seguridad se abrirá en ambos sentidos a menos que uno de los topes de giro esté hacia abajo. La puerta de seguridad no se podrá mover en absoluto si los ambos topes de giro están bajados (Figura 4-4).

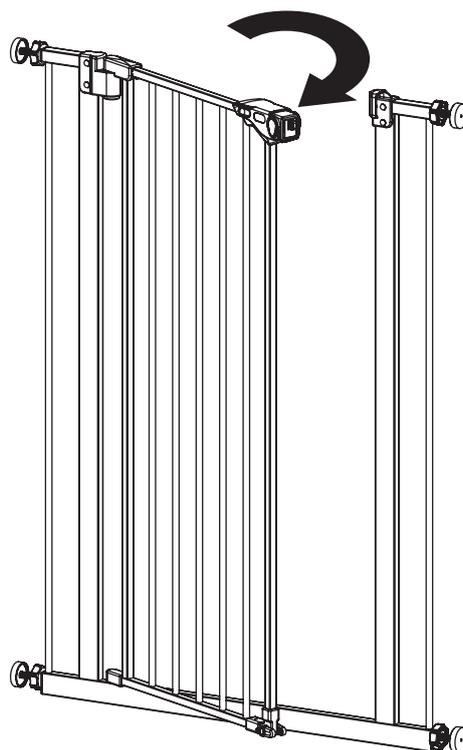


CIERRE AUTOMÁTICO

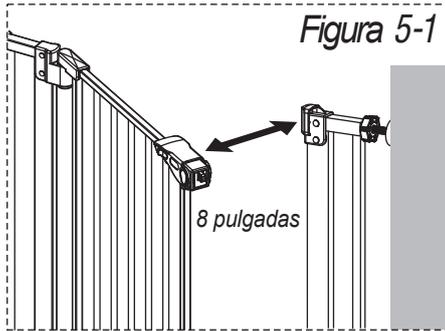


Una vez que la puerta de seguridad se abre, se puede cerrar y bloquear de manera automática.

Cuando el ancho de la abertura de la puerta es de 8 pulgadas, la puerta de seguridad cuenta con el cierre automático (Figura 5-1).

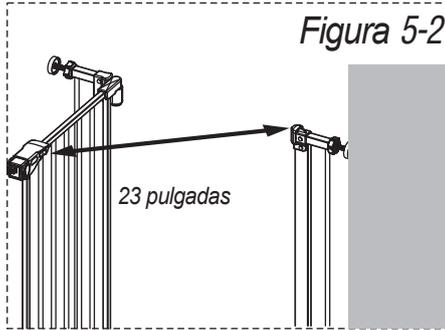

NOTA Cuando el ancho de la abertura de la puerta es mayor a 23 pulgadas, la puerta de seguridad se podrá abrir normalmente (Figura 5-2).

PARA UTILIZARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS ESCALERAS

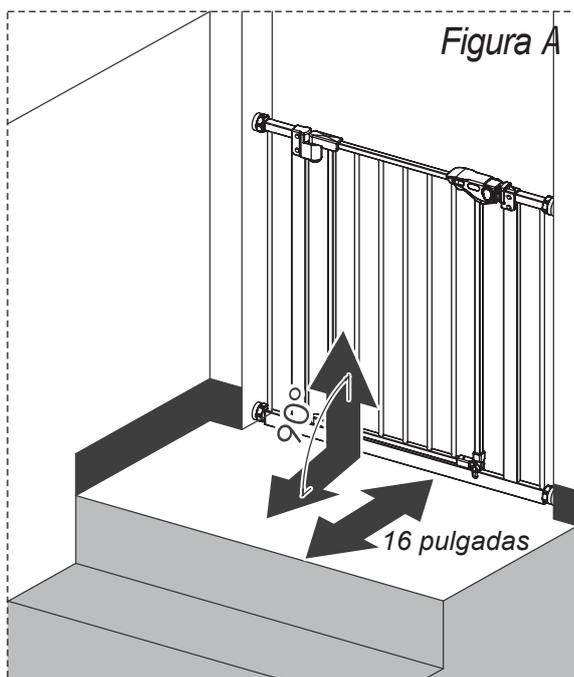

Si la puerta de seguridad se utiliza en la parte superior de las escaleras, se recomienda que la distancia segura al primer escalón sea de al menos 16 pulgadas. (Figura A)

Utilice las copas de pared para fijar su puerta más firmemente en la entrada o la abertura.

AÑADIR EXTENSIÓN DE PUERTA

Figura 6-1

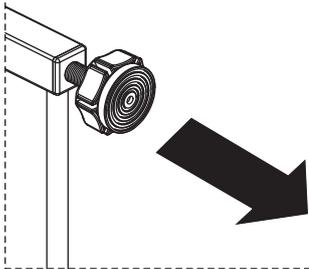


Figura 6-2


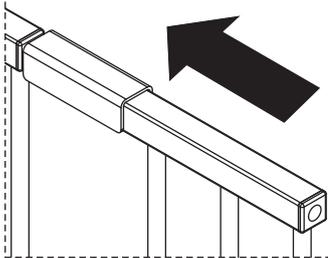


Figura 6-3

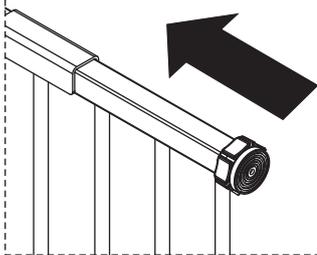


Retire las varillas de eje roscadas superior e inferior (Figura 6-1).

Monte la puerta de seguridad y la extensión como lo que se muestra en la Figura (Figura 6-2 y 6-3).

Vuelva a colocar la puerta nuevamente según las instrucciones de instalación de la puerta.

NOTA: Es mejor instalar cualquier extensión en el lado de las bisagras de la puerta de seguridad.

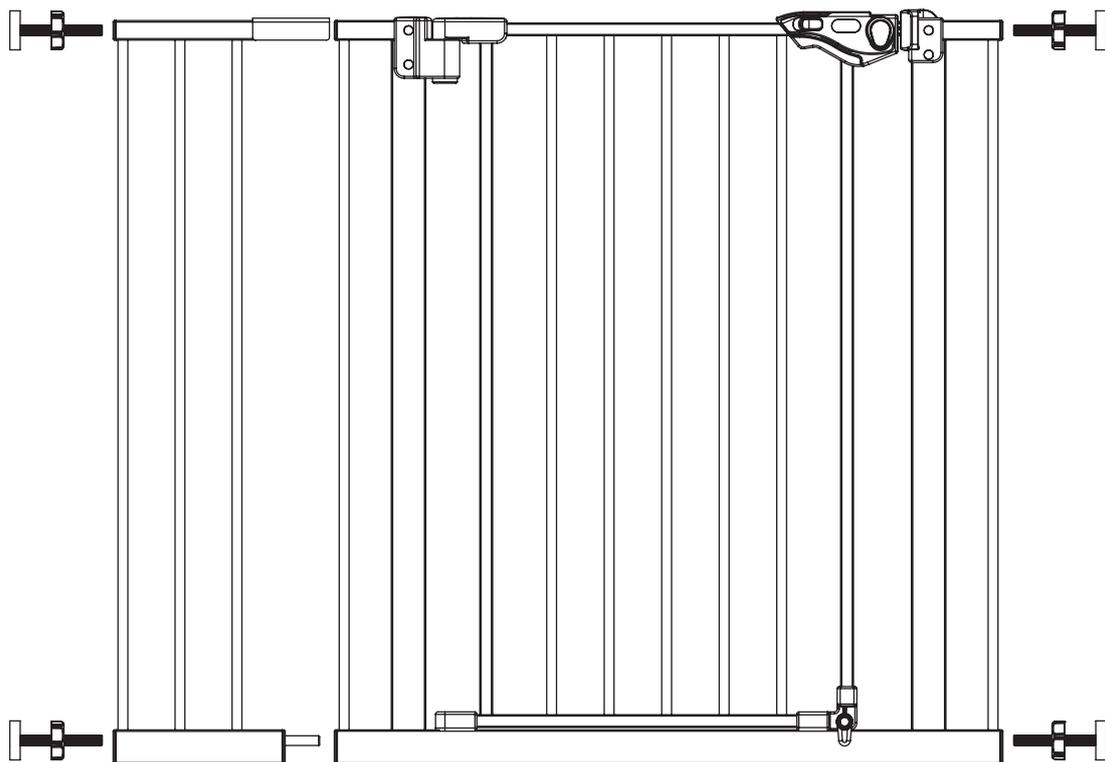

QUITAR SU PUERTA DE SEGURIDAD DE LA PARED

Por motivo de quitar la puerta de seguridad de la pared, gire las ruedas de ajuste en cada una de las (4) varillas de eje roscadas para despresurizar la puerta de la entrada o la abertura. Finalmente, tire o empuje la puerta suavemente para liberarla de la entrada o la abertura.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Inspeccione regularmente la puerta de seguridad en busca de signos de daño, desgaste o si falta de algún componente.

No utilice la puerta de seguridad si falta alguna pieza, está desgastada o dañada.

Revise la puerta de seguridad regularmente para asegurarse de que todos los herrajes y piezas estén apretados firmemente. No utilice limpiadores abrasivos ni lejía para limpiar la puerta de seguridad.

Límpiala con una esponja empapada con agua tibia y un detergente suave.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it