



MANUALE DELLA MOTO ELETTRICA PER BAMBINI



- Età adatta 18-60 mesi.
- Questo prodotto deve essere assemblato da un adulto.
- Queste istruzioni contengono importanti informazioni sulla sicurezza, conservarle come riferimento futuro.
- Musica, fari
- Marcia avanti e retromarcia

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

Riguardo al prodotto

Grazie per aver scelto la nostra moto elettrica per bambini. Continuiamo sempre a perseguire l'eccellenza e progettare viaggi comodi e sicuri per i vostri bambini.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso, vi indicheranno il modo corretto di assemblaggio e uso del prodotto.

Servono inoltre per evitare operazioni incorrette che danneggino il prodotto o feriscano i vostri bambini.

Si prega di conservare queste istruzioni.

Specifiche

Batteria:	6V4AH
Motore:	RS-380-6V,RPM 14000 x1
Eta' adatta:	18-60 mesi
Peso massimo:	25KG
Dimensione:	800x 350x520mm
Velocita':	2-3km/h
Tempo di funzionamento:	ricarica:8-12 ore Funzionamento:1-2 ore
Caricatore:	Input AC100-240V,50/60Hz;Output DC6V500mA
Fusibile:	Fusibile ripristinabile

LISTA PARTI:

Numero parte	Nome parte	Figura	Qta' (pz)	Numero parte	Nome parte	Figura	Qta' (pz)
1	Carrozzeria		1	2	Testa moto		1
3	Parafango anteriore		1	4	Forcella manubrio		1

Numero parte	Nome parte	Figura	Qta' (pz)	Numero parte	Nome parte	Figura	Qta' (pz)
5	Ruota anteriore		1	6	Quadrante		1
7	Cerchione		2	8	Paravento		1
9	Cassetta degli attrezzi		1	10	Coprimozzo anteriore		2
11	Coperchio cassetta degli attrezzi		1	12	Asse anteriore		1
13	Caricatore		1	14	Chiave		2
15	Spia di allarme del bagagliaio		1	16	Vite		9
17	Vite dello sterzo		1	18	Guarnizione		4
				19	Dado		2

Vista esplosa



①	Carrozzeria
②	Testa moto
③	Parafango anteriore
④	Forcella anteriore
⑤	Ruota anteriore
⑥	Quadrante
⑦	Cerchione
⑧	Paravento
⑨	Cassetta degli attrezzi
⑩	Coprismozzo anteriore
⑪	Coperchio cassetta degli attrezzi
⑫	Asse anteriore
⑮	Spia di allarme del bagagliaio
⑰	Vide dello sterzo
⑱	Guarnizione
⑲	Dado

Assemblaggio

- Il veicolo deve essere assemblato da un adulto prima dell'uso. Sono necessari circa 30 minuti per completare l'operazione.
- Le piccole parti potrebbero causare soffocamento, si prega di tenerle lontano dai bambini.
- Si prega di controllare il numero delle parti prima del montaggio e di conservare i sacchetti di imballaggio fuori dalla portata dei bambini per evitare il pericolo di soffocamento.

1. Installare la ruota frontale

Fissare il coprimozzo su entrambi i lati della ruota anteriore, quindi fissare le altre parti nell'ordine indicato in Figura 1, e infine fissare e stringere i dadi su entrambi i lati della ruota con una chiave.




2. Installare il parafango anteriore

Fissare il parafango anteriore sulla forcella seguendo la direzione corretta, spingere verso il basso e stringere.




3. Installare la teta della moto

Fissare il parabrezza con tre viti, fissare il cruscotto sulla forcella; inserire il cablaggio della testa della moto attraverso il foro della forcella anteriore e fissare la testa alla forcella seguendo il verso corretto, quindi stringere con 3 viti.

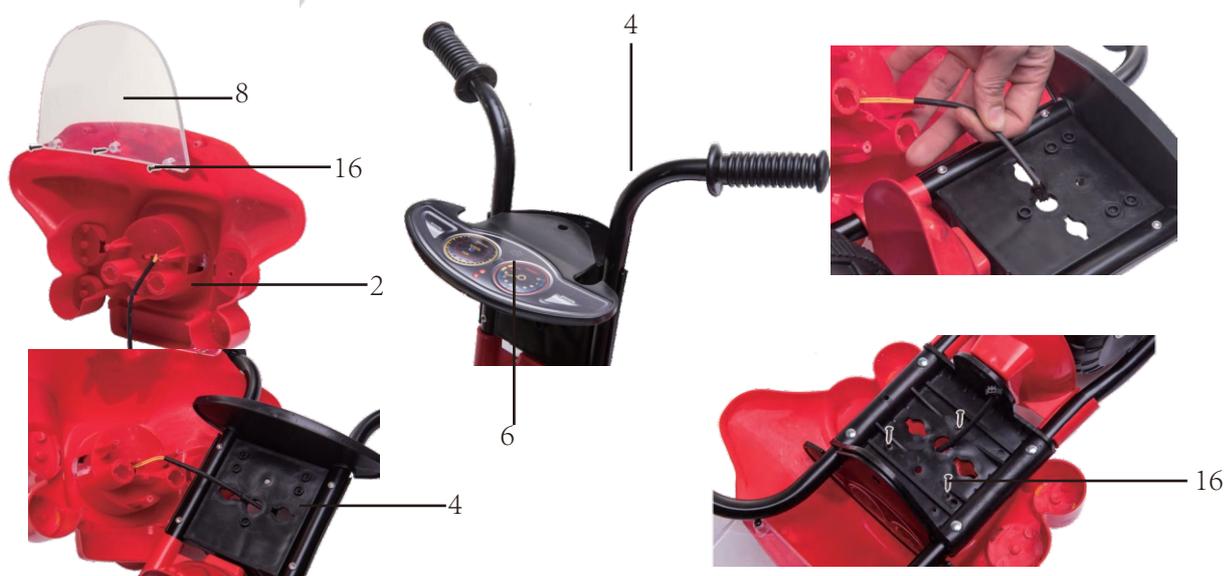

4. Installare la parte anteriore del veicolo

Inserire prima la spina del connettore, quindi allineare la forcella anteriore con il foro nella parte anteriore della carrozzeria. La vite dello sterzo passa attraverso la forcella anteriore e la carrozzeria dall'alto verso il basso. Allineare il dado del parafrangente anteriore e stringere con una chiave.

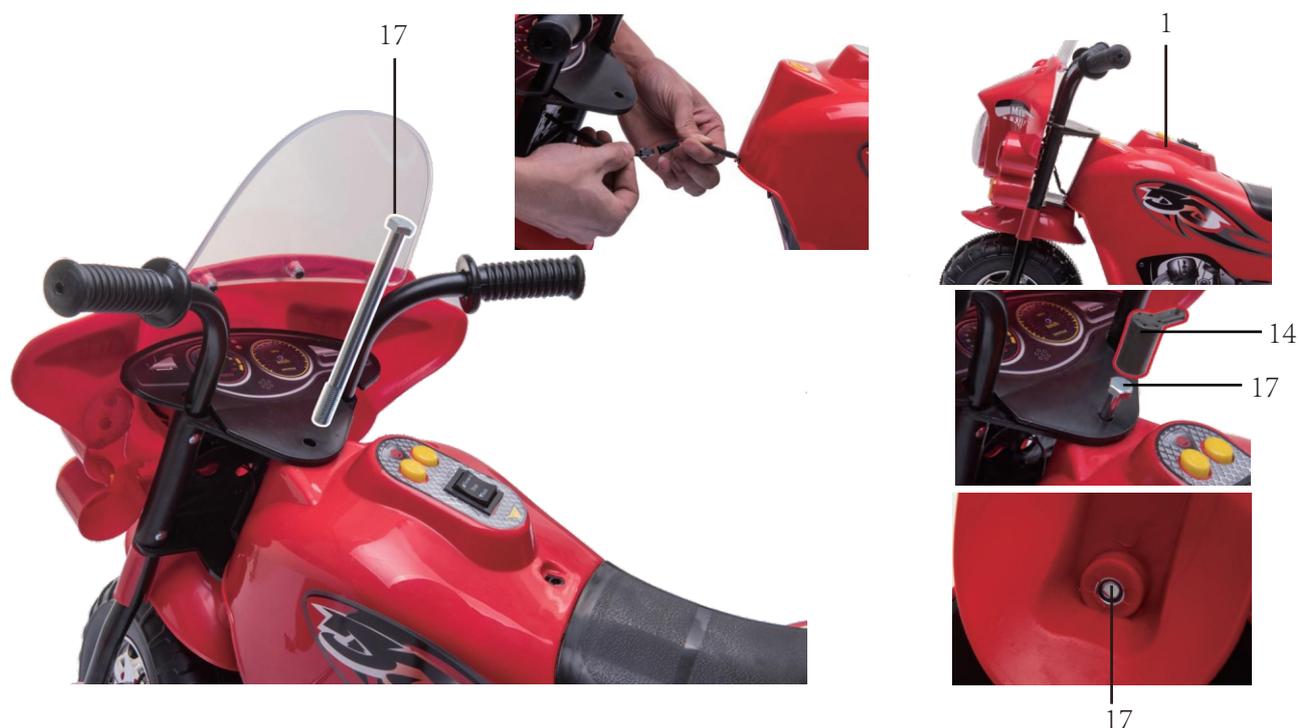

5. Installare la cassetta degli attrezzi

Inserire il cablaggio della spia di allarme attraverso il foro sul coperchio della cassetta degli attrezzi e fissare in posizione le due parti della cassetta degli attrezzi. Fissare la cassetta degli attrezzi alla carrozzeria, connettere il cavo alla spia di allarme, e fissare con tre viti.



6. Connettere all'alimentatore

Come mostrato in figura, collegare il connettore di alimentazione seguendo la direzione corretta(da rosso a rosso, da nero a nero).



Avvertenze

Per la sicurezza dei bambini, leggere attentamente.

Il montaggio e la regolazione devono essere eseguiti da adulti, tenere lontani i bambini durante il processo.

Tenere i bambini di età inferiore a 18 mesi lontano dalle parti più piccole.

Non posizionare vicino al fuoco.

L'adulto deve insegnare a giocare con il giocattolo e non lasciare mai i bambini soli a giocare. Non alzarsi in piedi o giocare quando i bambini stanno premendo i pedali.

La batteria deve essere ricaricata solo da un adulto.

Si prega di ricaricare prima dell'uso.

Tenere i bambini lontani dai sacchetti di plastica, altrimenti potrebbero rischiare il soffocamento.

Utilizzare solo pezzi di ricambio forniti dal produttore.

Il caricatore non è un giocattolo con cui giocare.

La capacità di carico massima è di 25 kg. Non sovraccaricare.

Età adatta: 18-60 mesi.

Note sulla ricarica

Per il primo utilizzo, ricaricare per 10 ore o si danneggerà la batteria.

Collegare prima la linea CC del caricatore nel foro di ricarica, quindi collegare il caricatore alla presa elettrica. Il prodotto non può essere utilizzato quando è in carica.


Il prodotto non può essere ricaricato per più di 18 ore per sessione di ricarica. È normale che il caricatore e la batteria si riscaldino (sotto i 60 ° C) durante la ricarica.

Non ricaricare se la spina è bagnata altrimenti si verificherà un cortocircuito.

Utilizzare solo il caricatore fornito dal produttore, altrimenti si danneggerà sia caricatore che la batteria o si verificheranno cortocircuiti.

Se non in uso a lungo, assicurarsi di ricaricare almeno una volta al mese. cada mes.

Funzioni

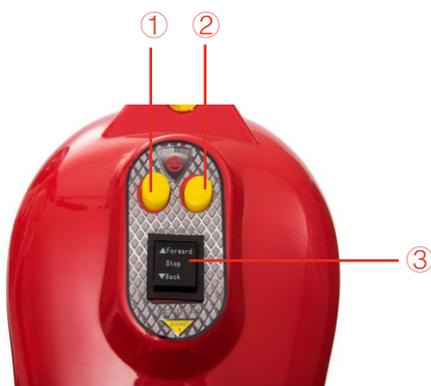

Funzioni dei pulsanti


- ① Pulsante del clacson
- ② Pulsante di riproduzione musicale
- ③ Pulsante per marcia in avanti, stop e retromarcia

Step di ricarica come segue:

Step 1: individuare il foro di ricarica sotto il volante.

Step 2: inserire la spina del caricatore nel foro della spina.

Step 3: collegare il caricatore alla presa elettrica.

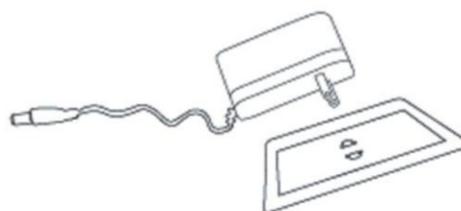

**Avvertenza: questo prodotto deve essere caricato solo da adulti.
Questo prodotto non e' utilizzabile durante la ricarica**

Manutenzione e assistenza

Controllare regolarmente la batteria, il caricatore e altri pezzi di ricambio. In caso di problemi, risolverli prima di giocare.

Utilizzare olio lubrificante per la cura delle parti in ferro. Tenere il veicolo lontano dal fuoco e dal sole.

Parcheggiarlo in un luogo piano, non in inversione o in pendenza.

Parcheggiarlo al coperto e coprirlo con un panno impermeabile.

Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come fornelli o stufe, altrimenti la plastica potrebbe fondersi.

Tenere lontano da oggetti infiammabili altrimenti potrebbe verificarsi un incendio.

Ricaricare dopo l'uso e la ricarica deve essere eseguita solo da adulti.

Se non utilizzato a lungo, ricaricare la batteria una volta al mese per garantire il normale funzionamento della batteria stessa.

Pulire il veicolo solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi chimici per pulire le parti in plastica. Non lavare con acqua e non giocarci quando piove o nevicata.

Quando si smette di usare la moto, spegnere, ruotare tutti i pulsanti su "stop" o "off"

Non utilizzare fusibili incorretti.

Non modificare da soli l'impianto del terminale, la struttura e l'impianto elettrico del veicolo, i lavori di riparazione devono essere eseguiti da un professionista o sotto la supervisione di un professionista.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

Il veicolo non si muove	1, controllare se l'interruttore di accensione è spento.
	2, controlla se l'interruttore di marcia avanti / retromarcia è in folle (al centro)
	3, controllare se il fusibile e' danneggiato, in tal caso sostituirlo.
	4, controllare se i cavi della batteria sono collegati correttamente?
	5, la corrente continua del caricatore nella presa di ricarica non lo fa accendere, in tal caso, estrarlo.
	6, controlla se si sta premendo il pedale.
	7, controllare se qualcosa è rimasto intrappolato nelle ruote.
Il veicolo si muove lentamente	1, controllare se la batteria è completamente carica.
	2, controllare se qualcosa è rimasto intrappolato nelle ruote.
	3, controllare se il veicolo è sovraccarico.
Il veicolo non può essere ricaricato	1, controllare se il caricatore o la batteria sono danneggiati.
	2, controllare se il caricatore e la batteria sono collegati correttamente.
	3, il caricatore o la batteria sono allentati.

AVVERTENZA

1. Questa guida serve per utilizzare le illustrazioni per illustrare il funzionamento del prodotto e la struttura del prodotto, se vi sono alcune differenze, il prodotto reale prevale.
2. Al fine di migliorare la qualità dei prodotti, anche senza esplicitarlo, potremmo dover apportare modifiche a parti del prodotto, si prega di mostrare comprensione.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it