



## MANUAL DE MOTOCICLETA ELÉCTRICA INFANTIL



- Edad adecuada: 18 ~ 60 meses.
- Esta motocicleta debe ser instalada por un adulto.
- Estas instrucciones contienen la información de seguridad muy importante; guárdelas bien para las referencias futuras.
- Con música y luz
- Hacia adelante y hacia atrás

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

# ASSEMBLY INSTRUCTION

## Sobre los productos

Gracias por elegir nuestra motocicleta eléctrica infantil. Siempre nos esforzamos por la excelencia y diseñamos un viaje cómodo y seguro para los niños.

Lea cuidadosamente todas estas instrucciones antes de utilizar la motocicleta, le indicarán la manera correcta de instalarla y operarla por motivo de evitar operaciones incorrectas que dañen el producto o causen lesiones a sus hijos.

Guarde estas instrucciones bien para las referencias futuras.

## Especificaciones

Batería:	6V4AH
Motor:	RS-380-6V,RPM 14000 x1
Edad adecuada:	18-60 meses
Carga de peso máxima:	25KG
Tamaño:	800x 350x520mm
Velocidad:	2-3km/h
Uso del tiempo:	Carga: 8-12 horas; uso: 1-2 horas
Carga:	Entrada CA 100-240V, 50 / 60Hz; Salida CC 6V500mA
Fusible:	Fusible reinicialable

## LISTA DE PIEZAS :

Pieza No.	Nombre de pieza	Imagen	Cantidad (pieza)	Pieza No.	Nombre de pieza	Imagen	Cantidad (pieza)
1	Carrocería principal		1	2	Cabezal		1
3	Guardabarros frontal		1	4	Horquilla de manijas		1

Pieza No.	Nombre de pieza	Imagen	Cantidad (pieza)	Pieza No.	Nombre de pieza	Imagen	Cantidad (pieza)
5	Rueda frontal		1	6	Tablero		1
7	Cubierta de rueda		2	8	Parabrisas		1
9	Caja de herramientas		1	10	Tapa de la rueda frontal		2
11	Cubierta de la caja de herramientas		1	12	Eje frontal		1
13	Cargador		1	14	Llave inglesa		2
15	Luz de alarma de maletero		1	16	Tornillo		9
17	Tornillo de dirección		1	18	Junta		4
				19	Tuerca		2



## Montaje

- La motocicleta debe ser instalada por un adulto antes de utilizarla. La instalación durará 30 minutos en completarse.
- Las piezas pequeñas pueden resultar en asfixia, manténgalas fuera de alcance de los niños.
- Compruebe el número de las piezas antes de instalar la motocicleta y mantenga las bolsas de embalaje alejadas de los niños con el fin de evitar riesgos de asfixia.

### 1. Fijar la rueda frontal

Fije la cubierta de rueda desde los ambos lados de la rueda frontal, entonces fije las otras piezas en el orden como lo que se muestra en la Figura 1, finalmente fije y apriete las tuercas en los ambos lados de las ruedas con una llave inglesa.




### 2. Fijar el guardabarros frontal

Coloque el guardabarros frontal en la horquilla con la dirección correcta, empuje el guardabarros hacia abajo y apriételo firmemente.




### 3. Fijar el cabezal

Fije el parabrisas con 3 tornillos. Entonces, fije el tablero en la horquilla; pase el alambrado del cabezal a través del orificio de la horquilla frontal, luego fije el cabezal a la horquilla en la dirección correcta, y apriételos con 3 tornillos.

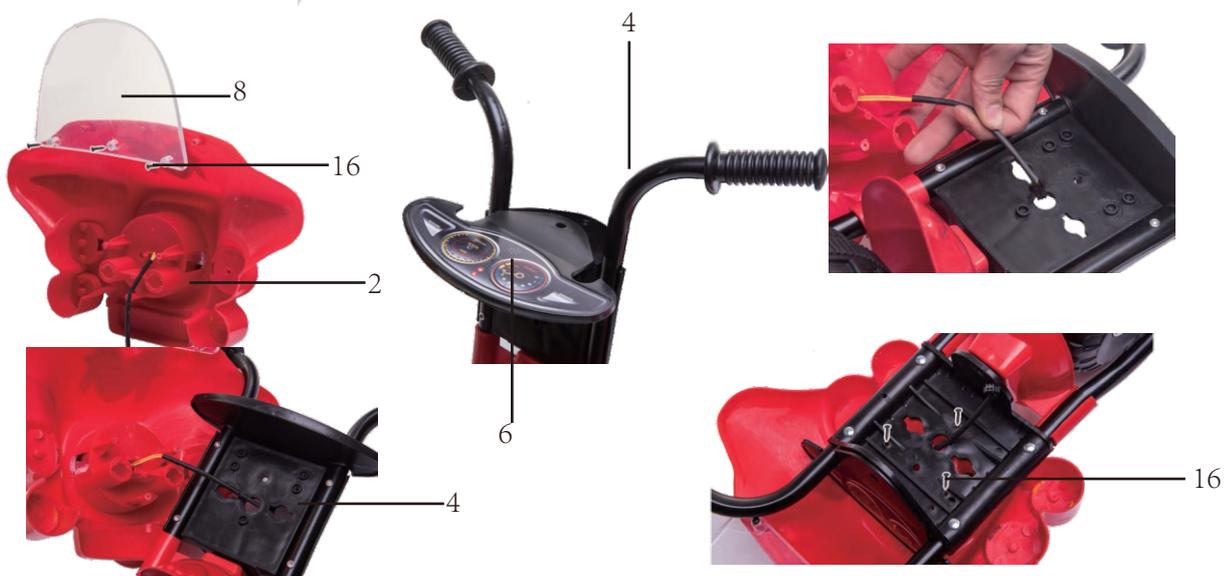

### 4. Instalar la parte frontal de la motocicleta

En primer lugar, enchufe el conector, luego alinee el conjunto de la horquilla frontal con el orificio en la parte frontal de la carrocería. Pase el tornillo de dirección a través del conjunto de la horquilla frontal y la carrocería desde arriba hasta abajo. Alinee la tuerca del guardabarros frontal y apriétela con una llave inglesa.

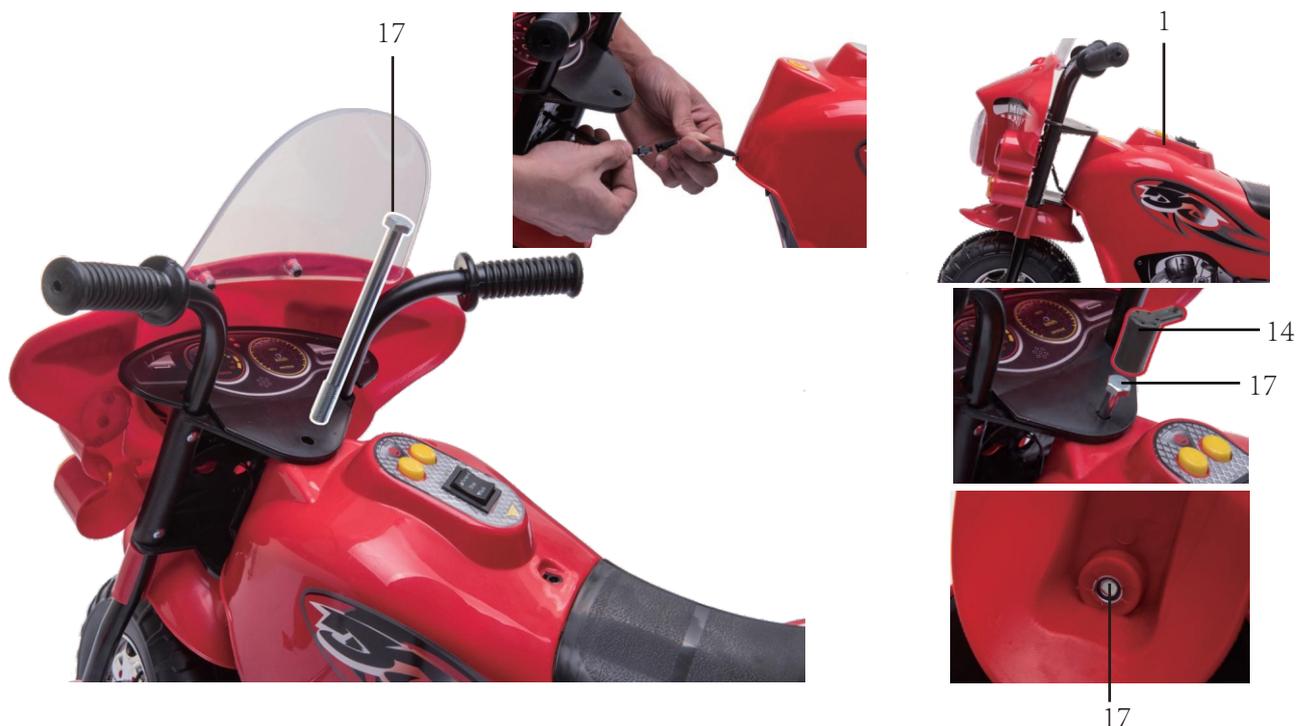

## 5.Instalar el kit de la caja de herramientas

Coloque el alambrado de la lámpara de alarma a través del orificio en la tapa de la caja de herramientas, luego empareje las dos partes de la caja de herramientas. Fije la caja de herramientas en la carrocería correctamente, conecte el alambrado en la luz de alarma, fíjela con 3 tornillos.



## 6. Conectar la energía

Como lo que se muestra en la imagen, conecte el enchufe de alimentación con la dirección correcta. (Rojo a rojo, negro a negro)



## Advertencias

Con el fin de proteger la seguridad de los niños, léalas cuidadosamente.

La instalación y el ajuste de la motocicleta deben ser realizados por los adultos, mantenga a los niños alejados.

Mantenga a los niños menores de 18 meses fuera de alcance de las piezas pequeñas.

No coloque la motocicleta cerca del fuego.

Los adultos deben enseñar a los niños a utilizar esta motocicleta, y nunca deje a los niños solos al utilizarla.

Cuando los niños estén pisando el pedal, no deben ponerse de pie y jugar.

Sólo los adultos pueden cargar.

Debe cargar la batería primero antes de utilizar la motocicleta.

Mantenga a los niños fuera de alcance de la bolsa de plástico, de lo contrario, podría asfixiarse.

Sólo utilice las piezas de repuesto proporcionadas por el fabricante.

El cargador no es un juguete, no se puede jugar.

La capacidad de carga máxima de la motocicleta es de 25 kg. No sobrecargue.

Edad adecuada del usuario: 18-60 meses.

## Notificación de carga

Para el primer uso de la motocicleta, cargue la batería durante 10 horas aproximadamente, de lo contrario, dañará la batería.

Primero, enchufe la línea de CC del cargador en la toma de carga, luego enchufe el cargador en una toma de corriente. La motocicleta no se puede utilizar cuando se carga.

La motocicleta no se puede cargar durante más de 18 horas cada vez.


Es normal que el cargador y la batería se calienten (por debajo de 60 °C) al cargarla.

No cargue si el enchufe está mojado, de lo contrario, se causará un cortocircuito.

Sólo utilice el cargador proporcionado por el fabricante, de lo contrario, dañará el cargador y la batería o se causará un cortocircuito.

Si no utiliza la motocicleta durante largo tiempo, asegúrese de cargarla una vez cada mes.

## Función

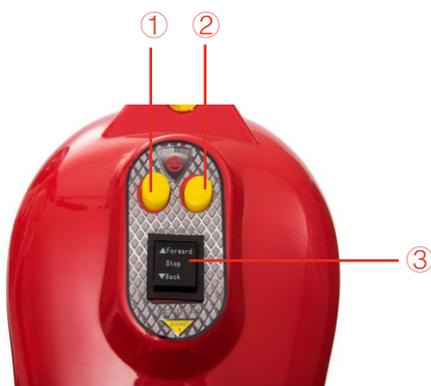

### Función de botón


- ① Botón de bocina
- ② Botón de música
- ③ Botón de Detener / Hacia adelante / Hacia atrás

## Los pasos de carga son los siguientes:

Paso 1: La toma de carga está debajo del volante.

Paso 2: Coloque el enchufe del cargador en la toma de carga.

Paso 3: Enchufe el cargador a una toma de corriente.

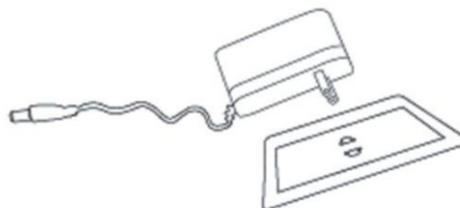

**Advertencia: Esta motocicleta sólo debe ser cargada por los adultos.  
Cuando la motocicleta está cargando, no se puede utilizar.**

## Mantenimiento y servicio

Compruebe la batería, el cargador y otras piezas de repuesto regularmente. Si hay algún problema, debe resolver el problema antes de utilizar la motocicleta.

Utilice aceite lubricante para cuidar las piezas de hierro. Mantenga la motocicleta alejada del fuego, no la coloque bajo la luz solar directa.

Estacione la motocicleta sobre una superficie uniforme, no la estacione en reversa ni en pendiente.

Estacione la motocicleta en el interior y cúbrala con un paño impermeable.

Mantenga la motocicleta alejada del fuego, por ejemplo, una estufa o un calentador, porque el material de plástico se podría derretir.

Mantenga la motocicleta alejada de cosas inflamables, de lo contrario, puede ocurrir un incendio accidentalmente.

Cargue la batería de la motocicleta después de cada uso, la carga sólo puede realizar por los adultos.

Si la motocicleta no se utiliza durante largo plazo, cargue la batería una vez cada mes por motivo de garantizar el uso normal de la batería.

Sólo limpie la motocicleta con un paño seco. No utilice disolvente químico al limpiar las piezas de plástico. No lave la motocicleta con agua ni la utilice cuando llueva o nieva.

Cuando deje de utilizar la motocicleta, corte la energía, gire todos los botones a "Detener" o "Apagar".

No utilice fusibles inconsistentes.

No cambie ni modifique el sistema de línea, la estructura y el sistema eléctrico adicional de la motocicleta usted mismo, la reparación de ella sólo debe ser realizada por un profesional o bajo supervisión del profesional.

## ELIMINAR EL MAL FUNCIONAMIENTO:

<b>La motocicleta no se podía mover</b>	1, Compruebe si el botón de encendido está apagado.
	2, Compruebe si el botón de Hacia adelante / Hacia atrás está en el neutral (en el medio)
	3, Compruebe si el fusible está dañado, si es así, reemplacelo.
	4, Compruebe si los cables de la batería están conectados correctamente.
	5, La CC del cargador en la toma de carga hará que la motocicleta no funcione, si es así, sáquelo.
	6, Compruebe si se ha pisado el pedal.
	7, Compruebe si hay algo atrapado en las ruedas de la motocicleta.
<b>La motocicleta se mueve lentamente</b>	1, Compruebe si la batería está cargada completamente.
	2, Compruebe si hay algo atrapado en las ruedas de la motocicleta.
	3, Compruebe si la motocicleta está sobrecargada.
<b>No se puede cargar para la motocicleta</b>	1, Compruebe si el cargador o la batería están dañados.
	2, Compruebe si el cargador y la batería están conectados correctamente.
	3, Compruebe si hay una conexión suelta en el cargador o la batería.

## ADVERTENCIA

1. Las ilustraciones se utilizan para ilustrar el funcionamiento del producto y la estructura del producto, si hay algunas diferencias con el producto real, consulte el producto real.

2. Con el fin de mejorar la calidad de los productos, podemos realizar algunos cambios en la estructura y apariencia del producto sin previo aviso.

