


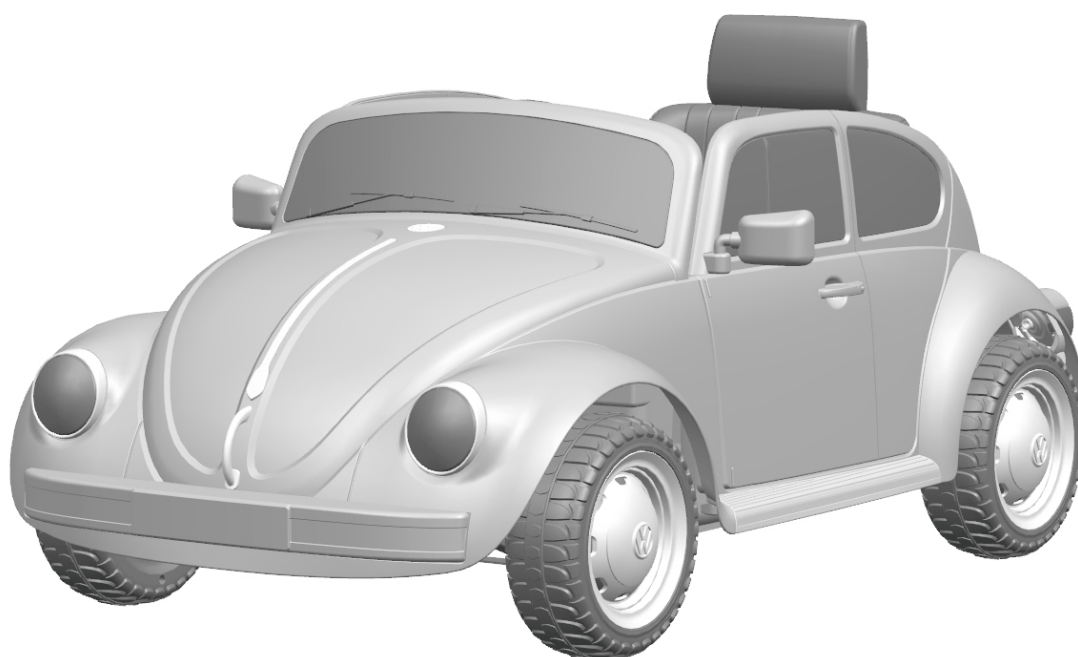

Volkswagen Beetle

Batteriebetriebenes Spielzeugauto

ASSEMBLY INSTRUCTION

Bedienungsanleitung

mit Montageanleitungen

Stile und Farben können variieren.
In China hergestellt.

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen sowie Anweisungen zur Montage, Verwendung und Wartung.

Das Fahrzeug muss von einem Erwachsenen zusammengestellt werden, der die Anweisungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden hat.

Halten Sie die Packung von Kindern fern und entsorgen Sie sie vor dem Gebrauch ordnungsgemäß.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Über Ihr neues Fahrzeug | 1

Über den Kauf Ihres neuen LEXUS Ride-On.

Diese Fahrt wird Ihrem Kind viele Kilometer Freude bereiten. Um Ihnen und Ihrem Fahrer eine sichere Fahrt zu ermöglichen, bitten wir Sie, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen und für spätere Zwecke aufzubewahren.

Befolgen Sie die Empfehlungen in diesem Handbuch, um die Sicherheit und den Betrieb Ihres Fahrzeugs und seines Fahrers zu verbessern.

SPEZIFIKATIONEN:

Batterie	6V7AH * 1 oder 6V10AH * 1	12V 4.5AH*1
Aufladegeraet	6V1000mA	12V500mA

Geeignetes Alter: 37-96 Monate
Belastbarkeit: unter 30kg
Geschwindigkeit: **1WD** 3km / h **2WD 4WD** 3-5km/h
Fahrzeuggröße: 108.5 × 63 × 51.5 cm
Stromweg: Aufladung
Ladezeit: 8-12 Stunden

Benutzerhinweis | 2



WARNUNG!

- **ERSTICKUNGSGEFAHR** - Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Das Produkt enthält Kleinteile, halten Sie Kinder beim Zusammenbau fern.
- **ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH.**
- Immer Schutzmaterial und Polybeutel entfernen und vor dem Zusammenbau entsorgen.
- Sie sollten Schutzausrüstung tragen. Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich auf den Sitz, wenn Sie das Fahrzeug betreiben.
- Fahren Sie nur auf ebenem Gelände. Niemals auf dem Rasen benutzen.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.



SICHERHEIT

Die folgenden Sicherheitsgefahren können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen:


- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt. Direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie Ihr Kind immer im Blickfeld, wenn sich das Kind im Fahrzeug befindet.
- Niemals auf Fahrbahnen, in der Nähe von Straßen, Kraftfahrzeugen, Stufen, Gewässern, schrägen Flächen, Hügeln, Nassbereichen, brennbaren Dämpfen, in Gassen, bei Nacht oder im Dunkeln verwenden.
- Niemals unter unsicheren Bedingungen wie Schnee, Regen, losem Schmutz, Schlamm, Sand oder Kies verwenden, da dies sonst zu einem unerwarteten Unfall wie Umkippen führen und das elektrische System oder die Batterie beschädigen könnte.
- Darf nicht im Verkehr verwendet werden.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- Dieses Spielzeug ist wegen seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 36 Monaten ungeeignet; das maximale Benutzergewicht beträgt 30 kg.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremse.



BATTERIEINFORMATIONEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Teilediagramm | 3

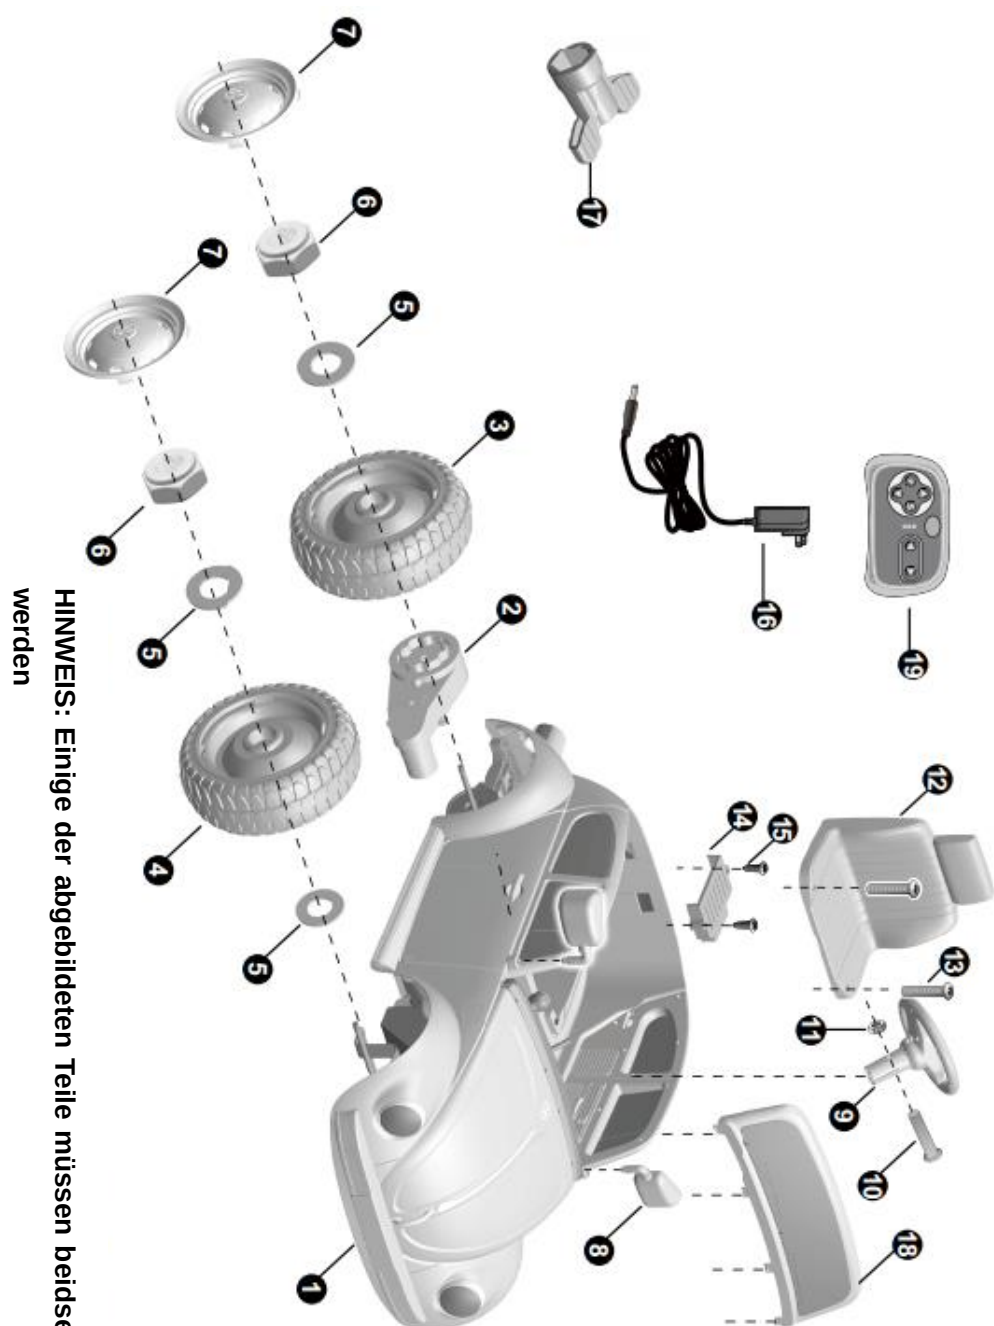

HINWEIS: Einige der abgebildeten Teile müssen beidseitig am Fahrzeug montiert werden

Stückliste | 4

PART NO.	TEILNAME	Anzahl (Stück)			BEMERKUNGEN
		1WD	2WD	4WD	
1	Fahrzeugkarosserie	1	1	1	
2	Hinteres Getriebe	1	2	2	2WD 4WD/ 1 PC mit der Bezeichnung "R"; der andere mit der Bezeichnung "L"
3	Hinterrad	2	2	2	
4	Vorderrad	2	2	2	
5	Unterlegscheibe Ø10	7	6	4	
6	Sicherungsmutter	4	4	4	
7	Radkappe	4	4	4	
8	Rückspiegel	2	2	2	Links und rechts
9	Lenkrad	1	1	1	
10	Maschinenschraube M5x30	1	1	1	Befindet sich auf dem Lenkrad
11	Ø5 Mutter	1	1	1	Befindet sich auf dem Lenkrad
12	Sitzplatz	1	1	1	
13	Schraube M5x16	2	2	2	
14	Motorhaube	1	2	2	
15	Schraube Ø4x12	2	4	4	
16	Ladegerät	1	1	1	
17	Schraubenschlüssel	1	1	1	
18	Windschutzscheibe	1	1	1	
19	Fernsteuerung	1	1	1	


Benötigtes Montagewerkzeug: (nicht im Lieferumfang enthalten):



Schraubenzieher


1WD Montage der Hinterräder | 5

HINWEIS: Wenn Ihr Fahrzeug mit zwei oder vier Rädern fährt, lesen Sie bitte die nächste Seite.

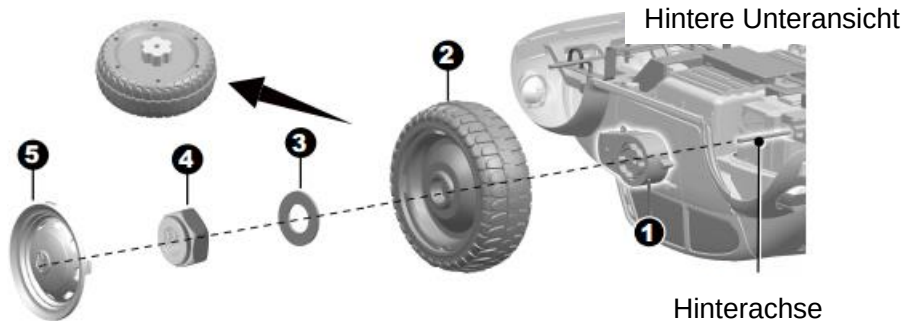


Entfernen Sie zuerst alle Teile von der Hinterachse.

1. Schieben Sie nun das hintere Getriebe von der linken Seite auf die Hinterachse (das mit „R“ gekennzeichnete Getriebe sollte auf die Seite „R“ passen, das mit „L“ gekennzeichnete Getriebe sollte auf die Seite „L“ passen). Bitte lassen Sie den Stecker und den Motor des Getriebes durch die größere Öffnung und durch die Stelle, an der sich die Batterie befindet.
2. Schieben Sie das Hinterrad auf die Hinterachse. Halten Sie es mit dem Getriebe abgestimmt.
3. Schieben Sie nun eine Ø10 Unterlegscheibe auf die Hinterachse.
4. Bitte ziehen Sie eine Kontermutter mit einem Schraubenschlüssel am Ende der Hinterachse fest.
5. Setzen Sie die Radkappen auf die Räder.

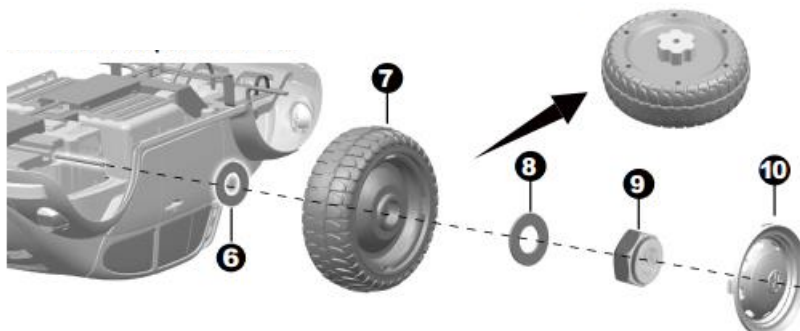

6. Schieben Sie die Ø10 Unterlegscheibe auf die Hinterachse (rechte Seite).
7. Schieben Sie das Hinterrad auf die Hinterachse.
8. Schieben Sie die Ø10 Unterlegscheibe auf die Hinterachse.
9. Ziehen Sie eine Kontermutter mit einem Schraubenschlüssel am Ende der Hinterachse fest. HINWEIS: Ein zusätzlicher Schraubenschlüssel hält die Kontermutter auf der anderen Seite der Rückseite Achse beim Anziehen der Kontermutter auf der anderen Seite.
10. Setzen Sie die Radkappen auf die Räder.


2WD 4WD Montage der Hinterräder | 6

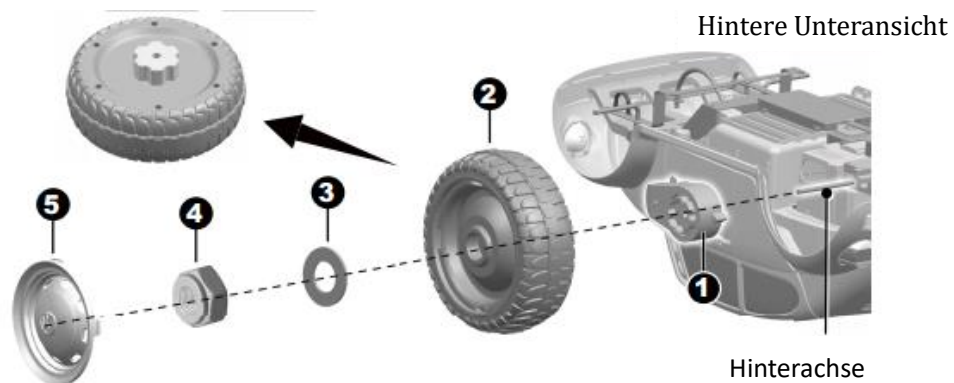

Entfernen Sie alle Teile von der Hinterachse.

1. Schieben Sie das hintere Getriebe auf die Hinterachse. Das mit "R" gekennzeichnete Getriebe muss an der "R" -Seite der Fahrzeugkarosserie angebracht sein. Das mit "L" gekennzeichnete Getriebe muss an der "L" -Seite der Fahrzeugkarosserie angebracht sein. Lassen Sie den Motor und den Stecker des Getriebes durch das größere Loch hinten am Fahrzeug und an der Stelle, an der sich die Batterie befindet.
 2. Schieben Sie das Hinterrad auf die Hinterachse. Und lassen Sie das Antriebsrad mit dem Getriebe übereinstimmen.
 3. Schieben Sie die Ø10 Unterlegscheibe auf die Hinterachse.
 4. Ziehen Sie eine Kontermutter mit einem Schraubenschlüssel am Ende der Hinterachse fest.
 5. Setzen Sie die Radkappen auf die Räder
- Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um das andere Antriebsrad zusammenzubauen.


Montage der Vorderräder | 7

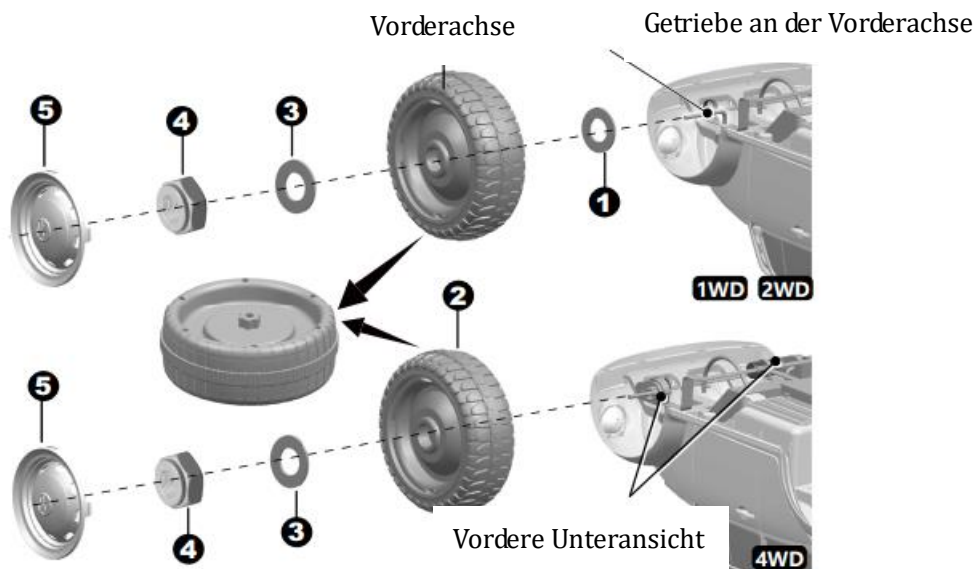

Entfernen Sie alle Teile von der Vorderachse.

1. Typ: Eine Unterlegscheibe Ø10 auf die Vorderachse schieben
2. Schieben Sie dann ein normales Rad auf die Vorderachse. typ: Halten Sie das Vorderrad in Übereinstimmung mit dem vorderen Getriebe an der Vorderachse.
3. Schieben Sie eine Unterlegscheibe Ø10 auf die Vorderachse.
4. Ziehen Sie eine Kontermutter am Ende der Vorderachse mit einem Steckschlüssel fest.
5. "Schnappen" Sie die Radkappe auf dem Rad ein.

Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um das andere normale Rad zu montieren.

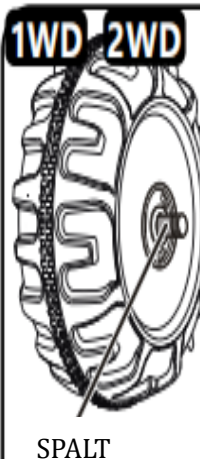


Nach der Montage eines beliebigen Rades an den Achsen überprüfen Sie bitte den Spalt zwischen dem Schraubengewinde und dem Zusammenklappbaren (siehe untenstehendes Bild), wenn der Spalt zu groß ist, fügen Sie bitte zwei oder drei Unterlegscheiben auf der Innenseite des Rades hinzu, aber nachdem Sie die Mutter ausserhalb des Rades angezogen haben, drehen Sie bitte das Rad mit dem Finger, um zu überprüfen, ob das Rad leichtgängig laufen kann, dies ist sehr wichtig, denn wenn das Rad leichtgängig laufen kann, ist es in Ordnung, aber wenn die Mutter auf das Rad drückt und das Rad nicht leichtgängig laufen kann, wird der Motor schnell beschädigt! Dann müssen Sie eine oder zwei Unterlegscheiben abnehmen, um sicherzustellen, dass das Rad leichtgängig laufen kann!

Montage des Lenkrads | 8

HINWEIS: Wenn das Lenkrad Ihres Fahrzeugs mit der Soundfunktion ausgestattet ist, befolgen Sie bitte die Schritte 1 bis 4, um die Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) einzulegen, und schlagen Sie in den Batterieinformationen auf Seite 2 nach.

1. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube an der Batterieabdeckung in der Mitte des Lenkrads.
2. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel von der Oberseite des Batteriefachs.
3. Legen Sie 2x1,5 AA-Batterien mit der richtigen Polarität ein.
4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel auf das Batteriefach und befestigen Sie ihn mit der in Schritt 1 entfernten Schraube.

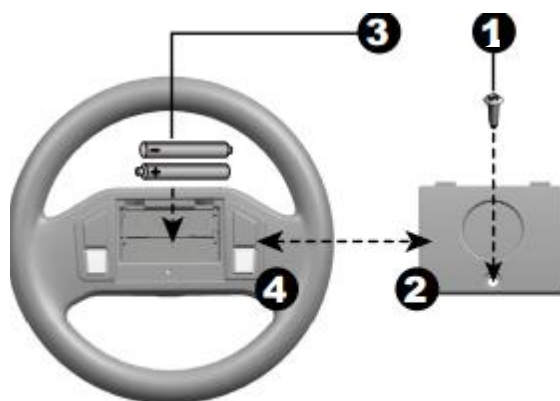

Montage des Lenkrads


Entfernen Sie die **Maschinenschraube M5x30** und die **Mutter Ø5** vom **Lenkrad**.

Fahrzeugkarosserie aufrecht stellen.

5. Platzieren Sie das **Lenkrad** über der Lenksäule, die aus der Mitte der **Lenkradbasis** herausragt.


6. Richten Sie die Löcher an jeder Seite des Lenkrads an den Löchern am **Ende der Lenksäule** aus.

7. Befestigen Sie eine **Mutter** am gegenüberliegenden Ende der **Schraube**, um das Lenkrad an der Lenksäule zu befestigen.

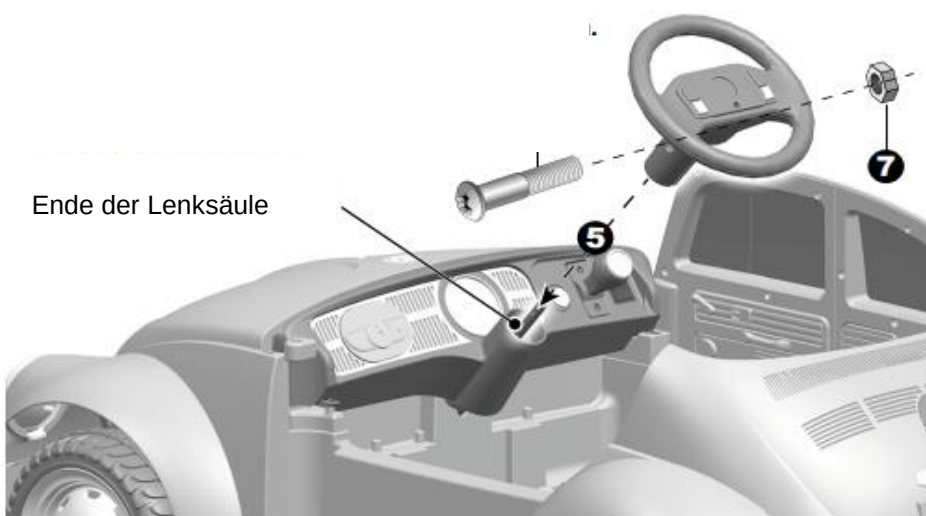

Montage der Stromverbindung | 9

Hintere Oberansicht

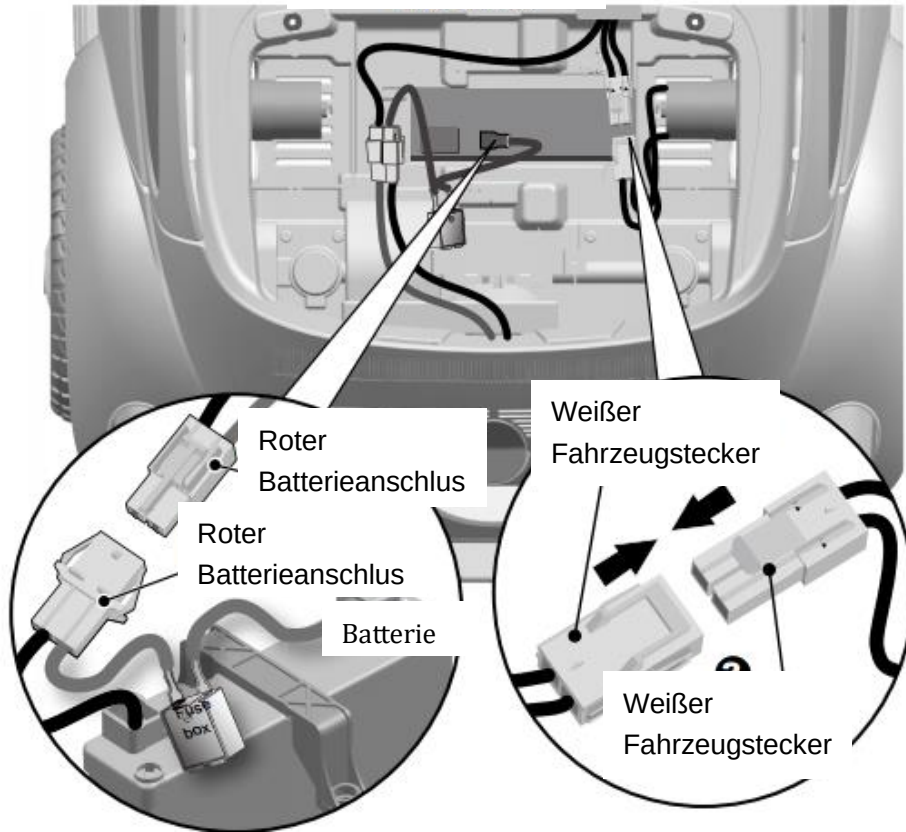


1WD

1. Stecken Sie den roten Sicherungsstecker in die Batterieklemme.
2. Stecken Sie den Fahrzeugstecker wie oben gezeigt in den Motorstecker an der Karosserie.

2WD 4WD

1. Stecken Sie den roten Sicherungsstecker in die Batterieklemme.
2. Stecken Sie den Fahrzeugstecker wie oben gezeigt in den Motorstecker an der Karosserie. Bitte wiederholen Sie diesen Schritt für die andere Seite

Montage des Sitzes und der Motorhaube(n) | 10

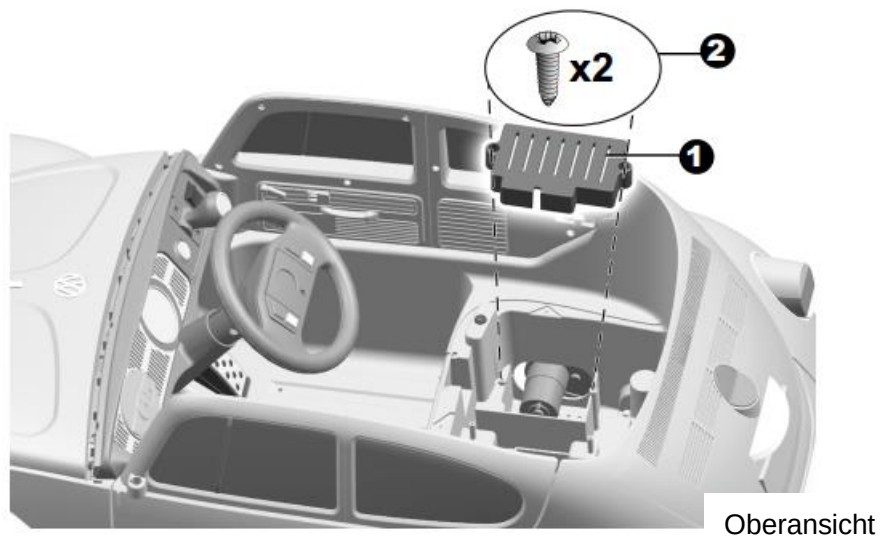


1. Montieren Sie die Motorhaube über dem Motor.
2. Setzen Sie zwei Schrauben $\varnothing 4 \times 12$ ein und ziehen Sie sie fest.
2WD 4WD Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Motorhaube.




3. Stecken Sie die Laschen der Windschutzscheibe in die Rillen der Fahrzeugkarosserie und drücken Sie sie ein, bis sie hörbar "einrasten".

Anlage der Ansichtsspiegel & Sitz | 11


1. Bitte stecken Sie den Spiegel in das Loch an der Seite des Fahrzeugs. Schieben Sie ihn ein, bis er hörbar "einrastet". Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seite.
2. Setzen Sie die Laschen auf der Rückseite des Sitzes in die Rillen auf der Rückseite des Fahrzeugs ein.
3. Führen Sie zwei M5x16-Maschinenschrauben durch den Sitz und in die Fahrzeugkarosserie ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest.

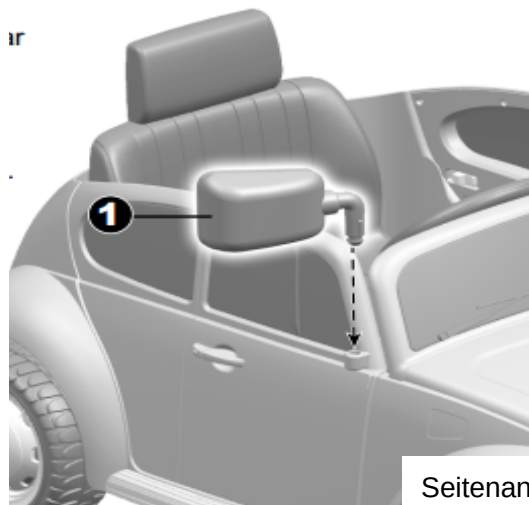


Seitenansicht

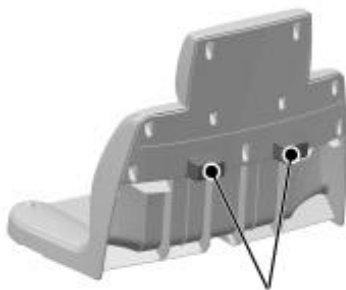

Laschen auf der Rückseite des Sitzes

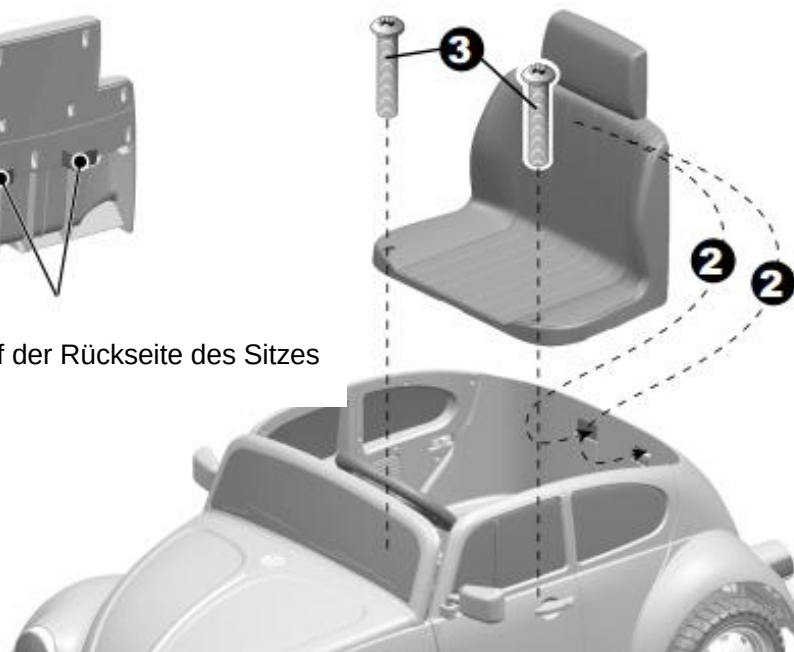

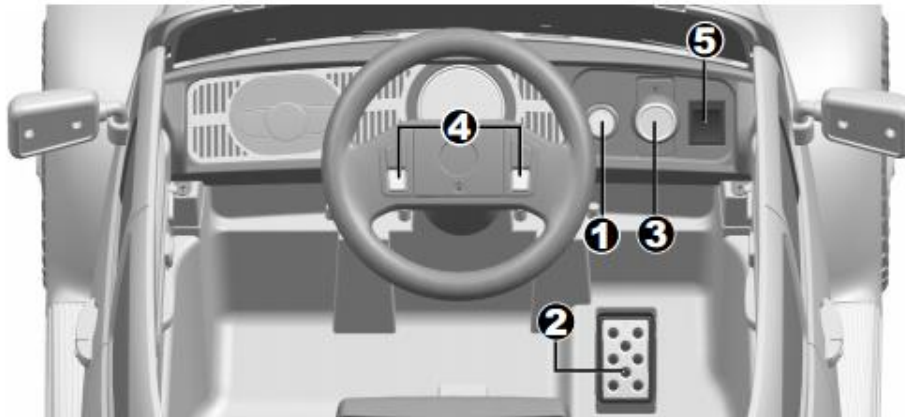

1. Ein/Aus-Schalter: Schaltet das Fahrzeug ein und aus.

2. Fußpedal: Schaltet das Fahrzeug ein und aus: Führt dem Fahrzeug Leistung (Geschwindigkeit) zu.

- Um das Fahrzeug zu bewegen, drücken Sie das Pedal nach unten.
- Um zu bremsen oder zu verlangsamen, lassen Sie den Druck vom Pedal ab.

3. Vorwärts/Rückwärts-Schalter: Ändert die Richtung, in die sich das Fahrzeug vorwärts bewegt.
umzukehren.

- Um das Fahrzeug vorwärts zu bewegen, schieben Sie den Hebel in die oberste Stellung.
- Um das Fahrzeug rückwärts zu bewegen, schieben Sie den Hebel in die untere Position.

4. Tonknöpfe (falls vorhanden): Zum Abspielen von Ton drücken.

5. Schalter für hohe/niedrige Geschwindigkeit (falls vorhanden):

Betätigt das Fahrzeug, um mit hoher oder niedriger Geschwindigkeit vorwärts zu fahren.

TIPP: Das Fahrzeug ist so ausgelegt, dass es bei niedriger Geschwindigkeit nur im Rückwärtsgang fährt.



Verwenden Sie das Fahrzeug **NUR**
auf allgemeinem Boden!

Verwenden Sie das Fahrzeug
NICHT auf dem Rasenplatz!


Aufladen | 13



WARNUNG!

- NUR ein Erwachsener darf den Akku laden und aufladen!
- Dieses Produkt kommt mit Ladeschutz: Beim Aufladen werden alle Funktionen abgeschaltet.
- Der BETRIEBSSCHALTER muss während des Ladevorgangs auf AUS gestellt werden.
- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Akku 4-6 Stunden lang aufladen. Laden Sie den Akku nicht länger als 10 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
- Wenn das Fahrzeug anfängt, langsam zu fahren, laden Sie den Akku wieder auf.
- Nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat sollte die Ladezeit mindestens 8 bis 12 Stunden betragen, maximal aber weniger als 20 Stunden.
- Verwenden Sie ausschließlich den mit Ihrem Fahrzeug mitgelieferten Akku und das Ladegerät. Ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät NIEMALS durch eine andere Marke. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für ein anderes Produkt.
- Wenn Ihr Aufsitzfahrzeug mit einem Digitalvoltmeter ausgestattet ist, können Sie anhand der Spannungsstärke ablesen, wie viel Strom der Akku noch enthält, wenn Sie den Akku aufladen müssen. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug steht!

6 V Produkt	Weniger als 6.2	Batterie muss aufgeladen werden
12 V Produkt	Weniger als 12.5	

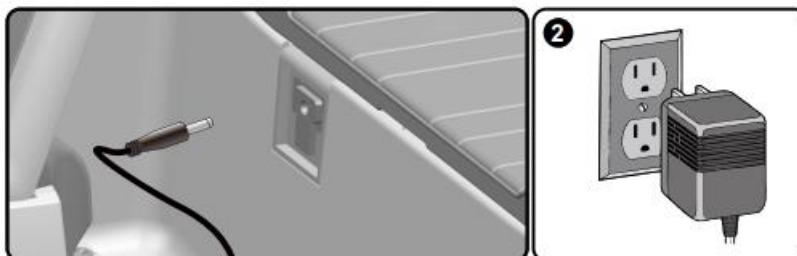

1. Stecken Sie den Anschluss des Ladegeräts in die Eingangsbuchse (Steckdose befindet sich unter dem linken hinteren Kotflügel).
2. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in eine Steckdose. Der Akku beginnt aufzuladen.

Batteriewechsel und Entsorgung



Der Akku verliert schließlich die Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Je nach Nutzungsgrad und unterschiedlichen Bedingungen sollte die Batterie ein bis drei Jahre lang funktionieren.

Wichtig! Entsorgen Sie den leeren Akku verantwortungsvoll. Die Batterie enthält Blei-Säure (Elektrolyt) und muss ordnungsgemäß und legal entsorgt werden. In den meisten Gebieten ist es verboten, Bleibatterien zu verbrennen oder auf Deponien zu entsorgen. Bringen Sie es zu einem bundesweit oder staatlich anerkannten Bleibatterienrecycler wie zum Beispiel dem örtlichen Autobatteriehändler.

Fehlerbehebung Guide | 14

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug läuft nicht	Batterie gering	Batterie aufladen.
	Thermische Sicherung ist ausgetrippt	Neu erstellen Fuse, sehen <Fuse>
	Batterie-Stecker oder Drähte sind lose	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind. Wenn die Drähte rund um den Motor locker sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	Akku läuft nicht	Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Elektrisches System ist beschädigt	Bitte kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Motor ist beschädigt	Bitte kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
Fahrzeug läuft nicht sehr weit.	Batterie ist unter Aufladung	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse beim Aufladen fest ineinander gesteckt werden.
	Batterie ist alt	Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
Fahrzeug läuft schleppend	Batterie gering	Laden Sie die Batterie auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	Batterie ist alt	Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Fahrzeug ist überlastet	Das Gewicht auf dem Fahrzeug reduzieren. Das maximale Nutzergewicht beträgt 30kg.
	Fahrzeug wird unter harten Bedingungen eingesetzt	Vermeiden Sie den Einsatz von Fahrzeugen unter harten Bedingungen, siehe <Sicherheit>.
Um weiterzufahren, braucht Fahrzeug einen Vorstoß	Schlechter Kontakt von Drähten oder Steckverbindern.	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind. Wenn die Drähte um den Motor herum lose sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	"Toter Spot " auf Motor	Ein toter Spot bedeutet, dass der Strom nicht an den Anschlussanschluss geliefert wird und das Fahrzeug repariert werden muss. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Schwierige Verschiebung von vorne nach umgekehrt oder umgekehrt.	Versuch, sich zu verschieben, während das Fahrzeug in Bewegung ist.	Stoppen Sie das Fahrzeug vollständig und verschieben Sie es, siehe < Nutzen Sie Ihr Ride-On >
Lautes Schleifen oder Klickgeräusche aus Motor oder Getriebe	Motor oder Getriebe ist beschädigt.	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Batterie wird nicht aufgeladen	Batterie-Stecker oder Adapter-Stecker ist locker	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind.
	Ladegerät nicht einstecken	Überprüfen Sie, ob das Ladegerät in eine funktionierende Steckdose gesteckt wird.
	Ladegerät funktioniert nicht	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Ladegerät fühlt sich beim Aufladen warm	Das ist normal und kein Grund zur Sorge	

Lesen Sie dieses Handbuch und die Fehlerbehebungstabelle vor dem Aufruf vollständig durch. Wenn Sie noch Hilfe bei der Lösung des Problems benötigen, **wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.**

Instandhaltung | 15

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Hauptteile des Spielzeugs vor dem Einsatz zu überprüfen. Muss regelmäßig auf mögliche Gefahren, wie z. B. Batterie, Aufladung, Kabel oder Kabel, Stecker, überprüfen. Schrauben dienen zum Befestigen von Gehäusen an anderen Teilen und im Fall von solchen Beschädigungen darf das Spielzeug nicht verwendet werden, bis die Schäden ordnungsgemäß entfernt wurden.
- Das Fahrzeug im Innenbereich abstellen oder mit einer Plane abdecken, um es vor Nässe zu schützen.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf. Nur ein Erwachsener kann mit der Batterie umgehen. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf, wenn der Raider des Fahrzeugs nicht verwendet wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Das Fahrzeug nicht mit Wasser und Seife waschen. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und die Batterie.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie eine nicht wachshaltige Möbelpolitur, um den Kunststoffteilen Glanz zu verleihen. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Bei Nichtgebrauch sollte die gesamte Stromquelle ausgeschaltet sein. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie die Batterieverbindung.

Sicherung

Der Akku verfügt über eine Thermosicherung mit einer Ruhesicherung, die automatisch auslöst und die gesamte Stromversorgung des Fahrzeugs unterbricht, wenn der Motor, das elektrische System oder der Akku überlastet wird. Die Sicherung wird zurückgesetzt und die Stromversorgung wird wiederhergestellt, nachdem die Einheit 20 Sekunden lang auf AUS und dann wieder auf EIN geschaltet wurde. Wenn die Thermosicherung bei normalem Gebrauch wiederholt auslöst, muss das Fahrzeug möglicherweise repariert werden. **Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.**

Um einen Stromausfall zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Überladen Sie das Fahrzeug nicht.
- Schleppen Sie keine Gegenstände hinterm Fahrzeug ab.
- Fahren Sie nicht an steilen Hängen hoch.
- Fahren Sie nicht gegen feste Gegenstände, was zum Durchdrehen der Räder und damit zur Überhitzung des Motors führen kann.
- Fahren Sie nicht bei sehr heißem Wetter, Komponenten können sich überhitzen.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in Kontakt mit dem Akku oder anderen elektrischen Komponenten kommen.
- Nehmen Sie keine Eingriffe in das elektrische System vor. Anderenfalls kann ein Kurzschluss entstehen, der zum Auslösen der Sicherung führen kann.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it