



**Warnung!** Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren, da kleine Teile enthalten sind





A x 1



C x 1



E x 1



B x 1



D x 1



F x 24

**BITTE BEACHTEN SIE BITTE:**

Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung als Süßigkeiten- oder Spielzeugspender gedacht. Es handelt sich um ein Spiel der Herausforderung und des Geschicks, genau wie bei einem Arcade-Spiel. Daher ist ein gewisses Maß an Geschicklichkeit erforderlich. Es wird nicht für Kinder unter 3 Jahren empfohlen, da es eine gute Hand-Augen-Koordination erfordert. Wenn Sie Bonbons verwenden, verwenden Sie bitte nur verpackte Bonbons.




**Im Folgenden finden Sie die Gebrauchsanweisung für das Produkt:**

- Bitte entfernen Sie zunächst die gesamte Verpackung des Produkts. Bitte achten Sie besonders darauf, den Bindedraht und die kleinen Verpackungsmaterialien an der Klaue zu reinigen, um die Funktion des Produkts nicht zu beeinträchtigen.
- Das Produkt verfügt über zwei Stromversorgungsmodi. Sie können wählen, ob Sie für die Stromversorgung eine Batterie (siehe Abbildung A: 3x D-Batterien erforderlich - nicht im Lieferumfang enthalten) oder ein USB-Kabel (siehe Abbildung F - das USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten) verwenden möchten. Schalten Sie dann den Netzschalter ein (Abbildung E).

**Bitte beachten Sie:**



- Das Produkt hat nur eine DC-Stromversorgung ohne Ladefunktion.
- Zwei Modi können nicht gleichzeitig aktiviert werden und können nur allein verwendet werden
- Der Netzschalter hat drei Gänge. Zusätzlich zum Netzschalter kann er auch Musik oder keine Musik einstellen.

- Legen Sie den Preis aus dem hinteren Fach (Abbildung B) der Maschine ein. Der eingesetzte Preis sollte nicht zu groß sein, um die Bewegung der Klaue nicht zu beeinträchtigen.
- Um das Spiel zu beginnen, müssen Sie eine Münze einwerfen. Mit Hilfe der 3 Joysticks können Sie versuchen, Preise zu gewinnen. Die erste Steuerklaue bewegt sich vorwärts oder rückwärts, die zweite Steuerklaue bewegt sich nach links oder rechts, und die dritte Steuerklaue bewegt sich nach oben und unten (geöffnet bei Abwärtsbewegung und geschlossen bei Aufwärtsbewegung). Wenn der Preis erfolgreich von der Steuerklaue gegriffen wurde, bewegen Sie die Klaue einfach zum oberen Ende des AUSGANGS und lassen Sie den Preis mit dem dritten Steuerknüppel fallen (Abbildung C).

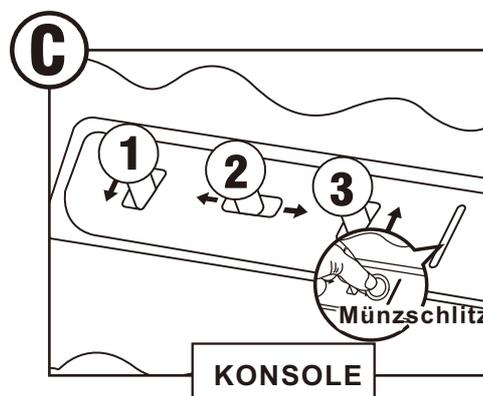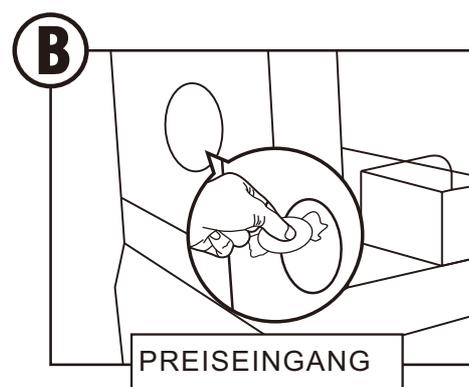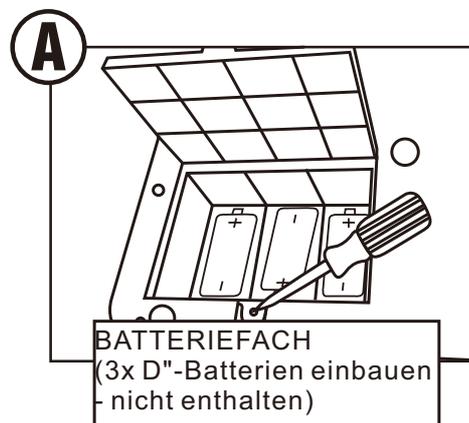

Bitte beachten Sie:

- Jede Münze kann 60 Sekunden lang gespielt werden, und das Spiel wird automatisch gestartet, wenn die Zeit abgelaufen ist oder ein Preis gewonnen wird.
  - Die Münzen, die Sie in das Gerät einwerfen, können aus der Münzausgabe (siehe Abbildung D) auf der rechten Seite des Geräts entnommen und wiederverwendet werden.
  - Wenn der Gewinn erfolgreich in die AUSGANG eingeworfen wurde, lassen Sie ihn bitte nicht lange dort liegen und nehmen Sie ihn rechtzeitig heraus, um die Empfindlichkeit des Sensors nicht zu beeinträchtigen.
5. Das Spiel endet, wenn der Preis in die AUSGANG fällt. Bitte nehmen Sie den Preis rechtzeitig heraus und lassen Sie ihn nicht lange im AUSGANG liegen. Sie müssen erneut eine Münze einwerfen, um das Spiel von vorne zu beginnen.

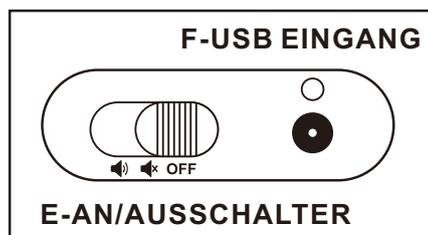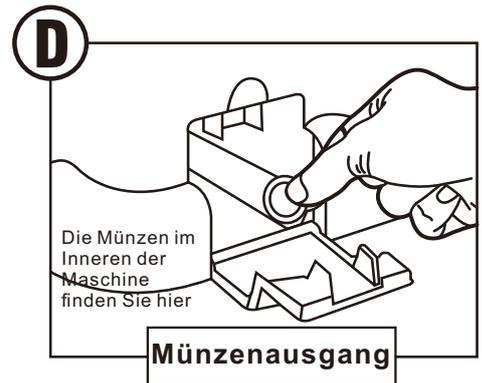

**1x USB Kabel ist mitgeliefert**

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden;
- Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden;
- Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen;
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen;
- Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden
- Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.

US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it