


Sicherheitszaun von Baby


Installations- und Gebrauchsanweisung

Anwendbares Alter: 6 Monate bis 36 Monate


INfca011V01_DE_431-040_431-041_431-042

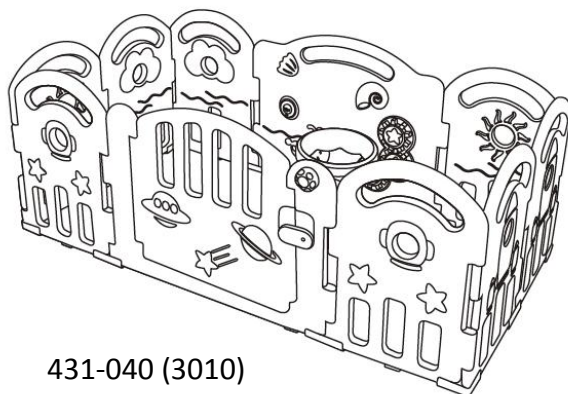

431-040 (3010)

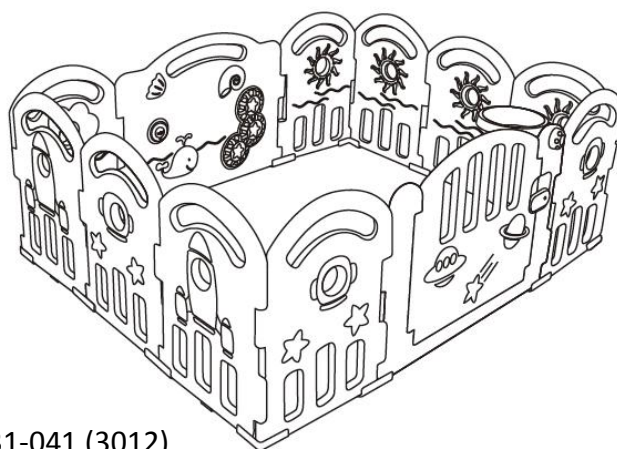

431-041 (3012)

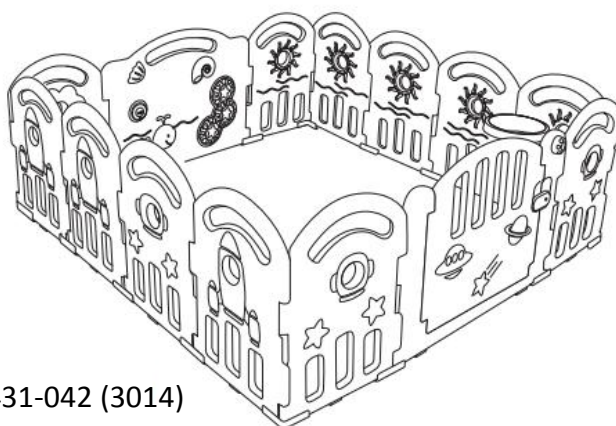

431-042 (3014)

Teilname

Musikbox * 1

Kleines
Zaunstück


Großes Zaunstück * 1

Basketballra-
ahmen * 1




Sicherheitstür * 1

Anti-Rutsch-
Schnappverschluss


Anti-Rutsch-
Eckschnappverschluss * 4

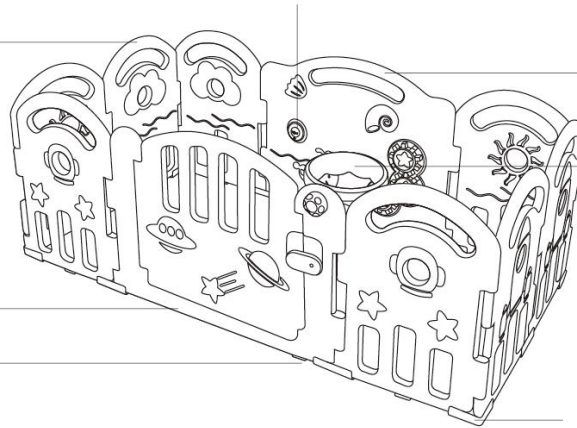

Beschreibung der Teile

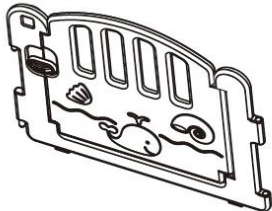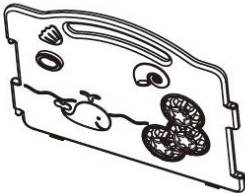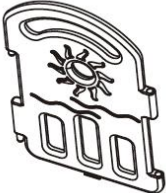 Anti-Rutsch- Schnappverschluss	NR.3010	*6				
	NR.3012	*8				
	NR.3014	*10				
	NR.3016	*12				
	NR.3018	*14				
	NR.3020	*16				
			Anti-Rutsch-Eckschnappverschluss * 4	Musikbox * 1	Basketballrahmen * 1	Drehknopf * 1
					NR.3010	*8
Sicherheitstür * 1		Großes Zaunstück * 1			NR.3012	*10
					NR.3014	*12
					NR.3016	*14
					NR. 3018	* 16
				Kleines Zaunstück	NR.3020	* 18


Installations- und Gebrauchsanweisung

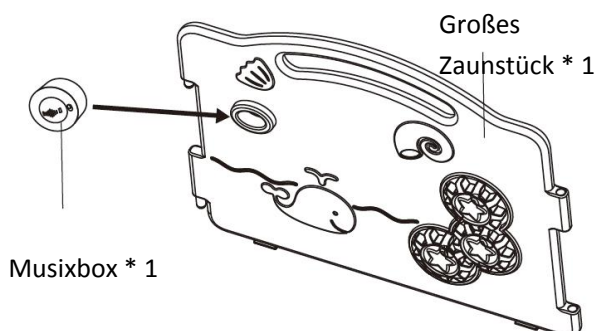

1. Installation der Musixbox: Drücken Sie die Musixbox einfach auf das Loch des großen Zaunstücks.


Installationsanweisung der Batterie in die Musixbox:

Drehen Sie die Schraube auf der Rückseite der Musikbox, öffnen Sie die Batteriebox und legen Sie die Batterie gemäß der Polarität ein.

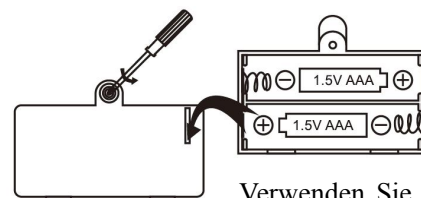


Verwenden Sie 2 Stücke 1,5 V AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

2

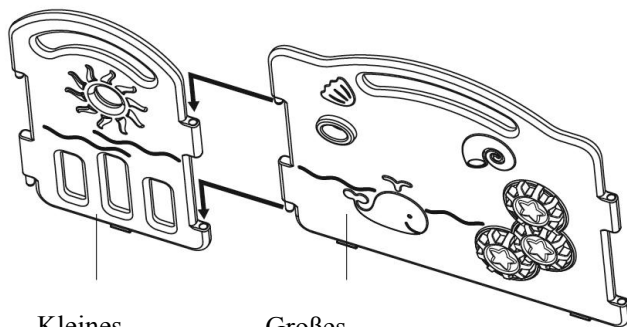Kleines
ZaunstückGroßes
Zaunstück * 1

2. Verbindung der Zaunstücke: Drücken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, den Schnappverschluss auf den Schlitz. Anschließend werden die Verbindungen auf dieselbe Weise ausgeführt. (Kleine Zaunstücke werden nach tatsächlicher Menge installiert)

3

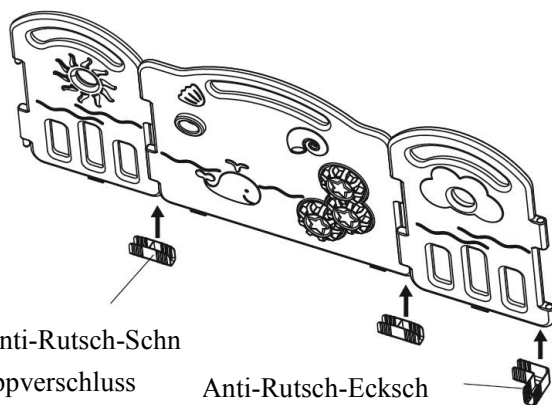


Anti-Rutsch-Schnappverschluss

Anti-Rutsch-Eckschnappverschluss * 4

3. Installieren Sie den Anti-Rutsch-Schnappverschluss und den Anti-Rutsch-Eckschnappverschluss: Wie in der Abbildung gezeigt, befestigen Sie den Anti-Rutsch-Schnappverschluss an der Verbindungsstelle des Zaunstücks. Befestigen Sie den Anti-Rutsch-Eckschnappverschluss auf dieselbe Weise an der Ecke. (Anti-Rutsch-Schnappverschluss werden entsprechend der tatsächlichen Menge installiert)

4

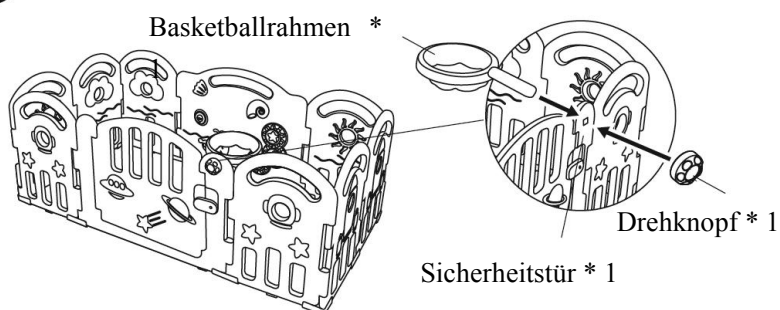

Basketballrahmen *


Drehknopf * 1

Sicherheitstür * 1

4. Installieren Sie den Basketballrahmen:

Wie in der Abbildung gezeigt, führen Sie den Basketballrahmen durch das Loch in der Sicherheitstür und ziehen Sie ihn mit einem Drehknopf fest.

5

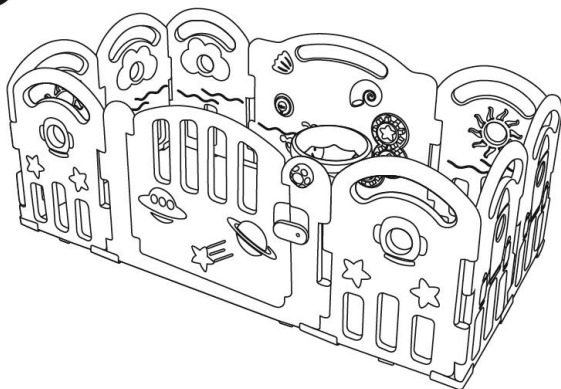

5. Überprüfung: Nachdem Sie die Installation gemäß den obigen Schritten abgeschlossen haben, überprüfen Sie, ob die einzelnen Verschlüsse richtig installiert sind.

Sicherheitsvorkehrungen

1. Benutzer und Erziehungsberechtigte sollten die Packungsinformationen und Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig lesen und das Produkt gemäß den Anweisungen richtig installieren. Wenn einige Teile nicht richtig installiert sind, besteht möglicherweise die Gefahr.
2. Das Produkt darf nur von Erwachsenen installiert werden.
3. Das Produkt muss auf ebenem Boden abgestellt werden. Installieren Sie nicht auf Treppen, Küchenhängen und anderen Orten mit Risikofaktoren.
4. Es ist nur für den Hausgebrauch und den Innengebrauch, nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
5. Vor jedem Gebrauch ist zu prüfen, ob das Türschloss richtig verriegelt ist. Der Sicherheitszaun kann nur verwendet werden, wenn das Türschloss des Türgeländers durch die mechanische Einrichtung verriegelt ist.
6. Packen Sie die Plastiktüte vor Gebrauch aus. Zerstören Sie Plastiktüten oder halten Sie sie von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Warnung

1. Achten sie darauf, keine dinge am zaun zu lassen die jemanden stolpern oder würgen könnten.
2. Halten sie das produkt fern von allen feür- und hitzequellen um eine deformierung zu vermeiden.
3. Bitte überprüfen sie das produkt vor der nutzung. Benutzen sie das produkt bitte nicht falls ein einzelteil defekt, angebrochen oder verloren ist.
4. Wenn die spielzeuge nicht entfernt worden sind und sich ihr kind mit hilfe von händen und knien aufrichtet, kann das spielzeug ihr kind würgen.
5. Das produkt ist für kinder leichter als 20kg gedacht.
6. Wenn ihr kind eine größe von 1 meter übersteigt oder es selbstständig über den zaun klettern kann, stoppen sie bitte die nutzung des produkts.
7. Kinder die rüberklettern, die tür öffnen oder das schloss öffnen können, dürfen dieses produkt nicht verwenden.
8. Bitte beaufsichtigen sie ihr kind zu jeder zeit wenn es mit dem zaun spielt.
9. Bitte stellen sie den zaun auf eine ebene oberfläche (nicht auf einen weichen boden wie z.b. Teppichboden).
10. Setzen sie sich nicht auf den zaun und lehnen sie sich nicht dagegen.
11. Achten sie darauf, dass die hände und füsse ihres Kindes nicht in die zwischenräume des zauns gelangen.
12. Halten sie ihr kind von den schrauben fern.
13. Achten sie bei der montage auf ihre finger.
14. Zwingen sie keine zwei einzelteile in position, falls sich die teile nicht verbinden lassen, um eine beschädigung zu vermeiden.
15. Legen sie keine matte in den zaun damit ihr kind nicht hinausklettern kann.
16. Achten sie darauf, dass sie tür mit dem schloss nach aussen zeigt.
17. Binden sie keine gefährliche objekte an den zaun.
18. Lassen sie ihr kind nicht die am zaun befindlichen sticker essen, nehmen sie sie ab falls sie nicht gebraucht werden.
19. Falls sie diese warnungen und anweisungen nicht befolgen, kann es zu ernsten beschädigungen kommen.

Wartung und Instandhaltung

Wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen oder feuchten Tuch ab

Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob die Teile fest zusammengebaut sind, ob die rotierenden Teile flexibel sind. Wenn dies nicht überprüft wird, kann das Spielzeug möglicherweise umgekippt werden oder andere Gefahren bestehen.

Es ist sehr wichtig, die folgenden Arbeitsschritte regelmäßig während des Gebrauchs oder zu Beginn jeder Saison zu befolgen:

- Prüfen Sie, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind und ziehen Sie sie gegebenenfalls an.
- Prüfen Sie, ob die Kanten aller Schrauben scharf sind, und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.

Wenn das Produkt wackelt oder starke Reibung auftritt, prüfen Sie, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind, ziehen Sie sie an und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Reinigungsmethode: Bitte wischen Sie es regelmäßig mit einem trockenen Tuch oder einem feuchten Tuch ab.

Es wird empfohlen, den Sicherheitszaun regelmäßig zu reinigen und zu warten.

Bitte bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Hinweise zum sicheren Gebrauch von Batterien

1. Nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie richtig ein.
2. Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht wieder aufgeladen werden.
3. Batterien mit verschiedenen Typen oder alte und neue Batterien können nicht gemischt werden.
4. Es können nur Batterien des gleichen oder des empfohlenen Typs verwendet werden.
5. Legen Sie Batterien mit der richtigen Polarität ein.
6. Erschöpfte Batterien sollten aus Spielzeug entfernt werden.
7. Die Leistungsklemme darf nicht kurzgeschlossen werden.
8. Batterietyp: 2 nicht wiederaufladbare 1,5-AAA-Batterien.

