





Baby Game Safety Fence

Installation and Operation Instructions

Applicable Age: 6 to 36 Months

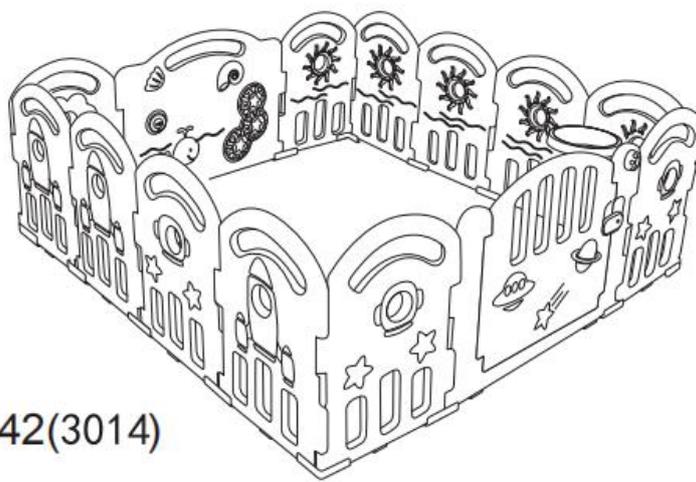


431-042(3014)

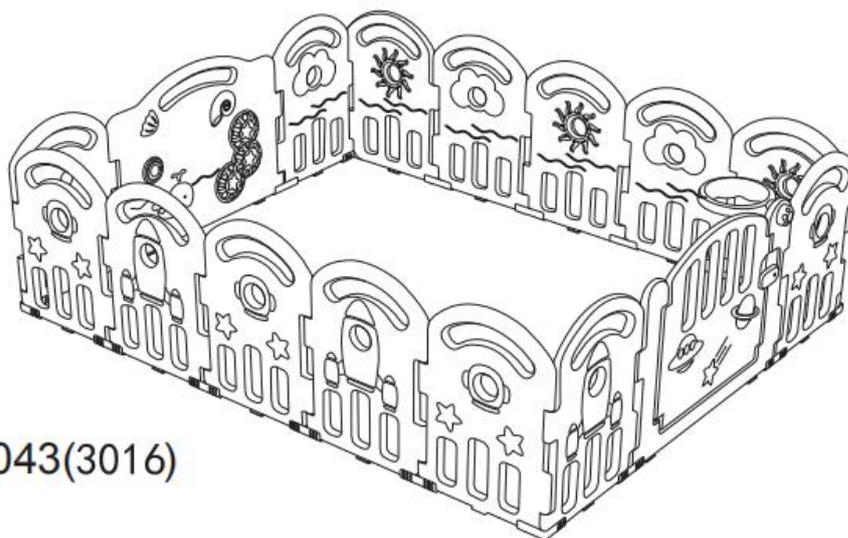




431-043(3016)

The product is subject to the real object, and the pictures are for reference only.


Part name

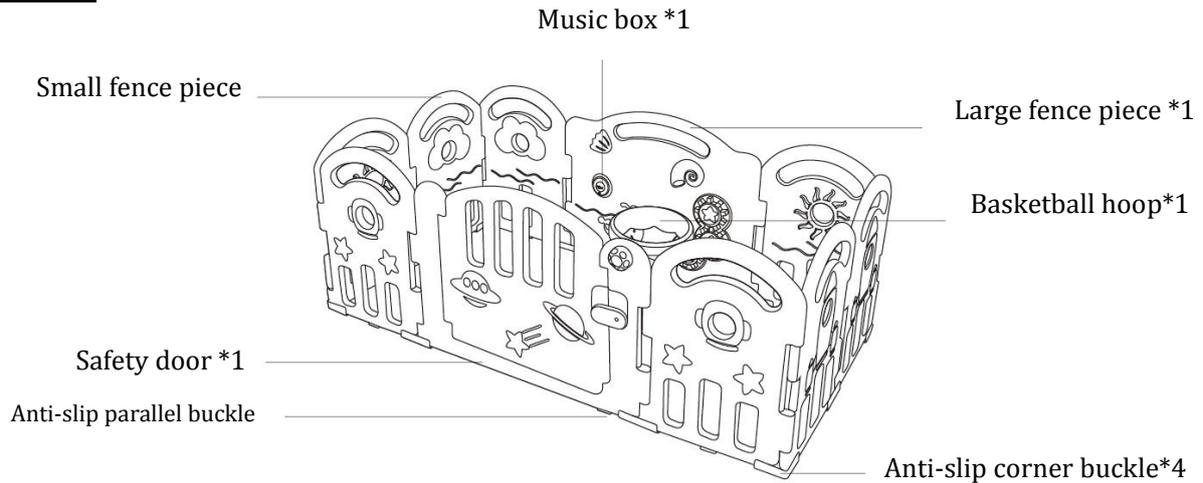

Parts description

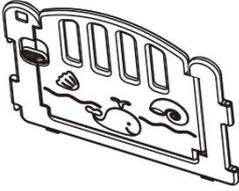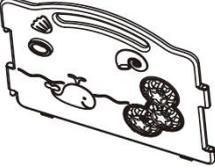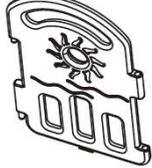 Anti-slip parallel buckle	431-042 (3014)	*10	 Anti-slip corner buckle*4	 Music box*1	 Basketball hoop*1	 Knob*1
	431-043 (3016)	*12				
 Safety door*1	 Large fence piece*1	 Small fence piece	431-042 (3014)	*12		
			431-043 (3016)	*14		


Installation and operation instructions

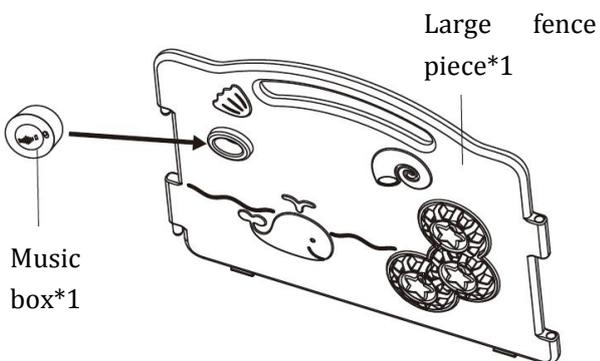

1. Install music box: align the music box with the hole of large fence piece and press it down.


Instructions for installation of music box battery:

Unscrew the screw on the back of the music box, open the battery box and install the battery according to the polarity.

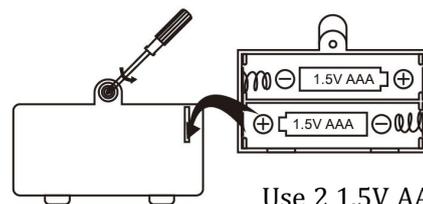


Use 2 1.5V AAA batteries (not included)

2

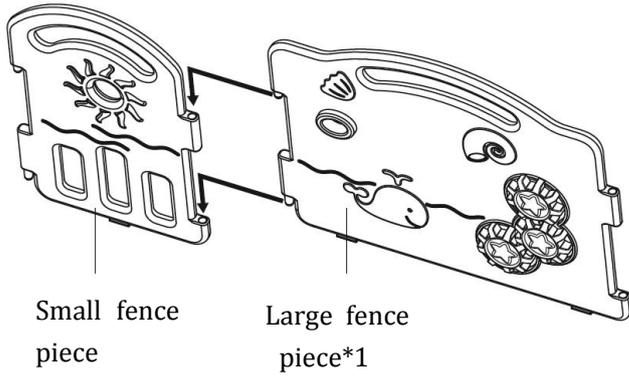

2. Link fence piece: as shown in the figure, align the backoff with the neck and press it down. The following links are to be operated as that above. (Small fence pieces shall be installed according to actual quantity)


3

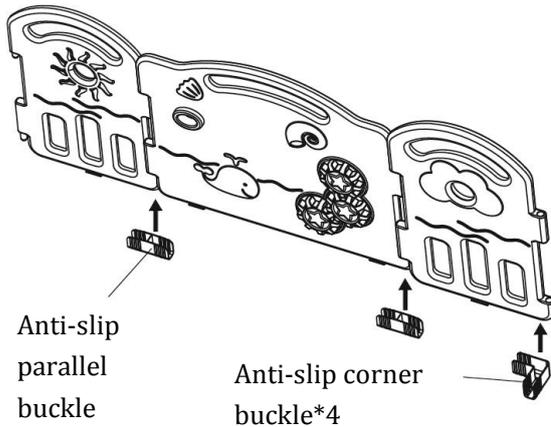

3. Install anti-slip parallel buckle and anti-slip corner buckle:

As shown in the figure, align the anti-slip parallel buckle with the link of the fence piece. The anti-slip corner buckle is to be operated as that above. (The parallel buckle shall be installed according to the actual quantity.)


4

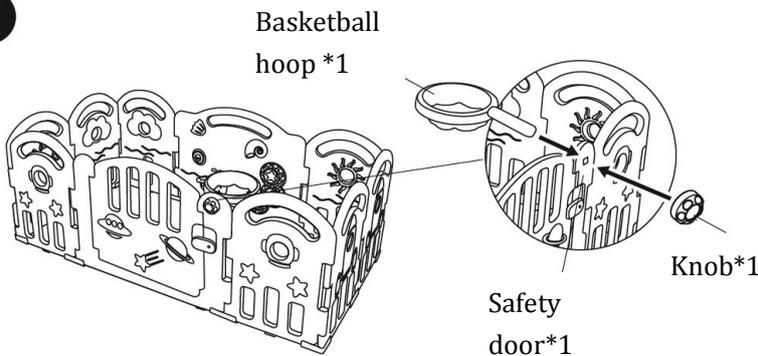

4. Install basketball hoop:

As shown in the figure, pass the basketball hoop through the hole on the safety door and tighten with the knob.

5

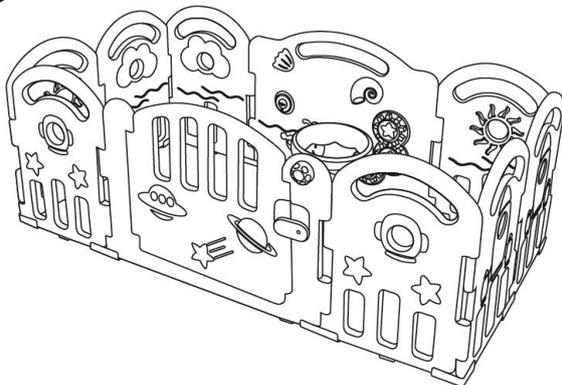

5. Check: after completing the installation according to the steps above, check whether each buckle is installed in place.

CAUTION

1. Users and guardians should read the package information and instructions carefully before use, and assemble the products correctly according to the instructions. Some parts may be dangerous if not installed correctly
2. The product shall be assembled by adults only.
3. The product must be placed on a flat surface. Do not install it on a site with a risk factor such as a stairway exit or a kitchen slope.
4. The product is for home and indoor use only, but not for commercial use.
5. Check whether the door lock is locked before each use. The fence can only be used when the lock mechanism of the door sill is locked.
6. Remove the plastic bag before use. To avoid the risk of suffocation, please destroy the plastic bag or keep away from children.

WARNINGS

1. DO NOT LEAVE ANY STUFF IN THE FENCE WHICH WILL BE AS FOOTHOLD OR CAUSE APNEA OR STRANGLING.
2. KEEP AWAY FROM THE FIRE AND THE HEATING INSTALLATIONS, OR IT WILL BE DEFORMING.
3. PLEASE CHECK BEFORE USING. IF THERE IS ANY PART DAMAGED, SPLIT OR LOST, PLEASE DO NOT USE IT.
4. WHEN THE CHILD STARTS TO STAND UP BY THE HELP OF HANDS OR KNEES, IF THE TOYS ARE NOT REMOVED, IT MAY CAUSE TWINING OR STRANGLING.
5. THE PRODUCT IS SUITABLE FOR THE CHILD UNDER 20KGS.
6. WHEN THE CHILD COULD CLIMB OUT FROM THE FENCE OR THE HEIGHT OF THE CHILD REACHES 1 METER, YOU SHOULD STOP USING THIS PRODUCT.
7. THE CHILD WHO COULD CLIMB TO THE TOP OR OPEN THE DOOR OR UNCLENCH THE CONNECTING JOINT IS FORBIDDEN TO USE IT.
8. KEEP EYES ON THE BABY WHEN THEY ARE PLAYING IN THE FENCE ALONE, DO NOT LET THE BABY OUT OF ADULTS' SIGHT.
9. PLEASE PUT THE FENCE ON THE FLAT FLOOR, (DO NOT PUT IT ON THE SOFT FLOOR.SUCH AS THE .QUILT.)
10. DO NOT RIDE ON THE FENCE OR LEAN ON IT.
11. DO NOT LET BABY'S HANDS AND FEET GET INTO THE GAP OF THE FENCE, WHICH WILL MAKE BABY HURTS.
12. KEEP THE BABY AWAY FROM THE SPARE PARTS SCREW.
13. TAKE CARE OF YOUR FINGERS WHEN ASSEMBLING.
14. DO NOT CONNECT TWO PIECES BY FORCE, DISCONNECT THE PIECES WHEN YOU CAN NOT JOINTTHEM TOGETHER, OR IT WILL BE BROKEN.
15. DO NOT PUT ANY KIND OF MAT INTO THE FENCE, AVOID BABY CRAWL OUT OF THE FENCE.
16. KEEP THE DOOR WITH THE LOCK BE OUTSIDE
17. DO NOT TIE ANY DANGEROUS THINGS ON THE PIECES
18. DO NOT LET THE BABY EAT THE STICKERS ON THE TOY FENCE PIECES, YOU CAN TEAR IT OFF IF YOU DO NOT NEED IT.
19. IF YOU DO NOT FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS, IT MAY CAUSE SERIOUS DAMAGES.

Maintenance

Wipe surface stains with a dry or wet cloth

The assembly of all parts shall be checked regularly to see whether they are firm; all rotating components shall be checked regularly to see whether they are flexible; if they are not checked, this toy may overturn or other hazards may occur.

It is extremely important to operate regularly in accordance with the following requirements during use or at the beginning of each season:

--Check whether all bolts and nuts are tightened, and if necessary, tighten them;

--Check the sharp edges of all bolts and replace them if necessary;

When the product shakes or has violent friction sound, check whether all bolts and nuts are tightened, and tighten and replace them if necessary;

Cleaning method: please clean the fence regularly with a dry or wet cloth.

It is recommended to clean and maintain the fence regularly

Please keep the instructions for future reference

Battery safety instructions


1. Take out and put the battery in the right way;
2. Non-rechargeable battery cannot be charged;
3. Different types of batteries or old and new batteries cannot be mixed;
4. The battery with the same model or the equal recommended model can be used;
5. Put the battery in the right polarity;
6. The depleted battery shall be taken out from the toy;
7. The power terminal shall not be short circuited;
8. Battery use type: 2*1.5V AAA non-rechargeable battery.




Clôture de sécurité de jeu pour bébé

Manuels d'instructions et d'installation

Age : 6 mois à 36 mois

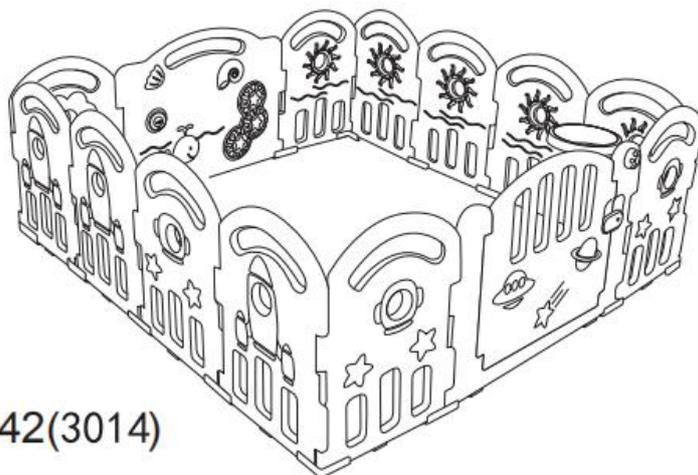


431-042(3014)

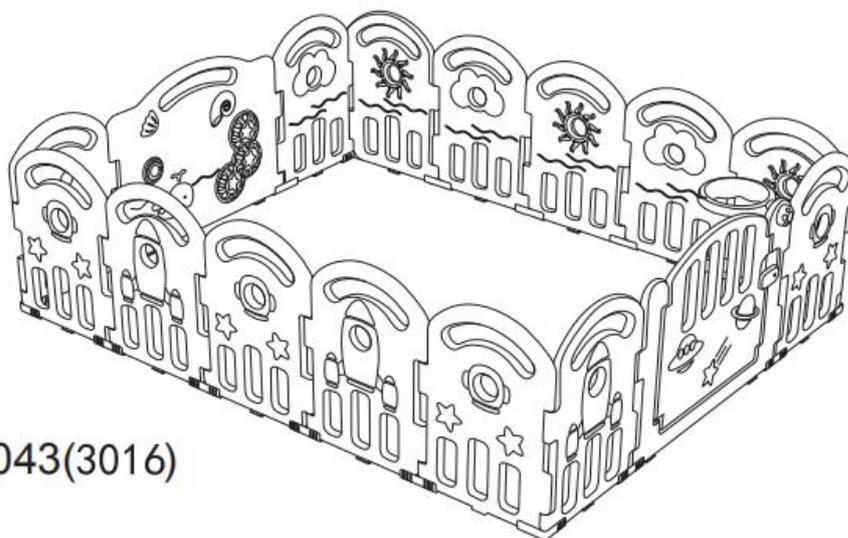



431-043(3016)

Le produit est soumis au produit réel, des images à des fins d'information uniquement.


Nom des pièces

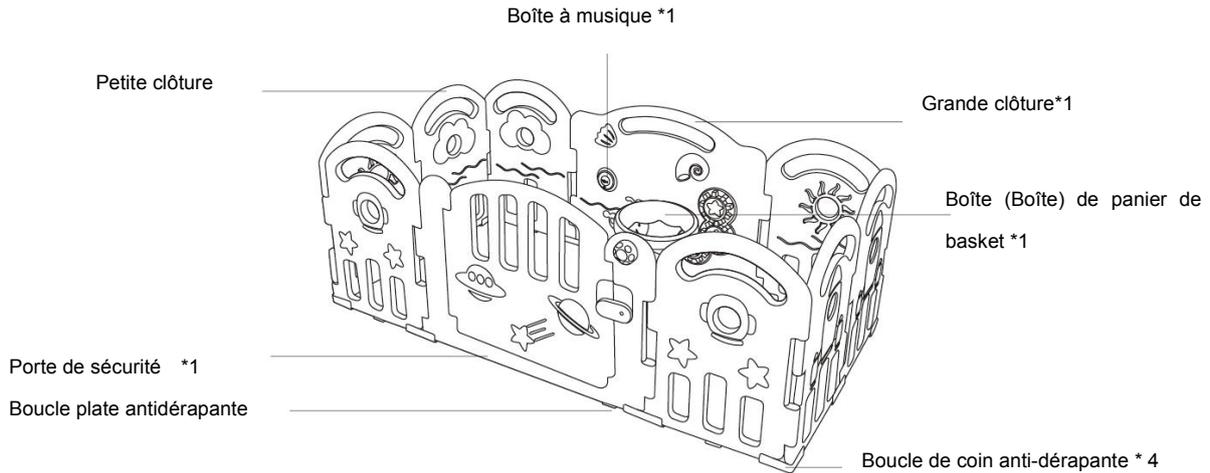

Description des pièces

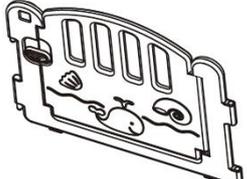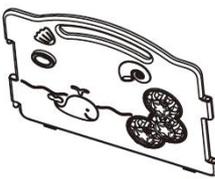 Boucle plate antidérapante	431-042 (3014)	*10	 Boucle de coin anti-dérapante * 4	 Boîte à musique *1	 Boîte de basket-ball *1	 Bouton *1
	431-043 (3016)	*12				
 Porte de sécurité*1	 Grande clôture *1	 Petite clôture,	431-042 (3014)	*12	431-043 (3016)	*14


Instructions d'installation

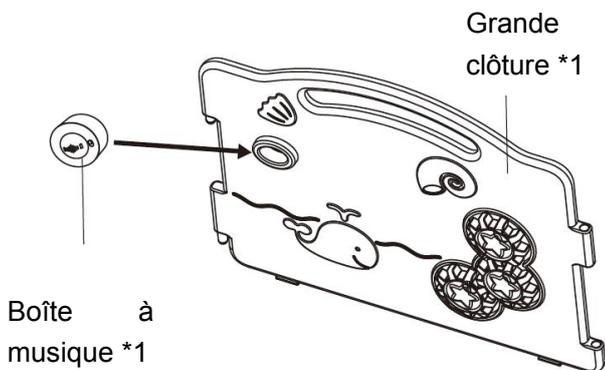

2. Installez la boîte à musique : Appuyez sur la boîte à musique au trou dans la grande clôture.


Instructions de la batterie de la boîte à musique :

Dévissez la vis située l'arrière de la boîte à musique et ouvrez la boîte de pile et ouvrez le compartiment à piles pour charger la pile en suivant la polarité.

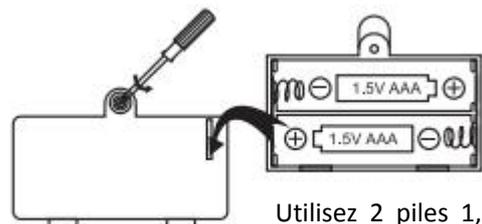


Utilisez 2 piles 1,5 V AAA (non incluses)

2

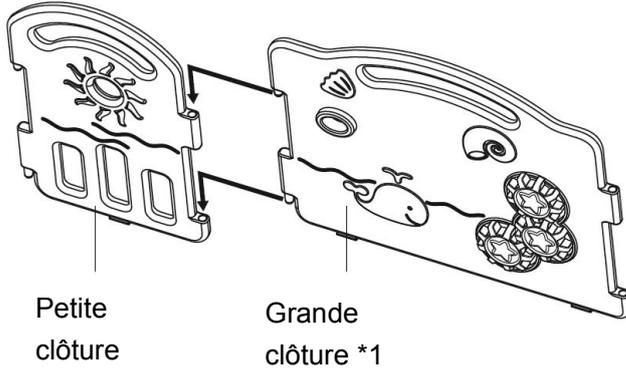


2. Connectez la pièce de clôture : comme indiqué sur la figure, appuyez sur le bouton de marche arrière vers le logement pour carte et appuyez sur le bouton. (les petites clôtures sont installées en fonction de la quantité réelle)

3

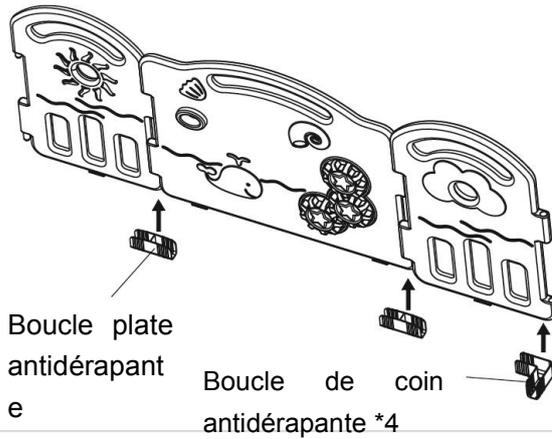


3. Installez la boucle plate antidérapante et la boucle de coin antidérapante : Comme indiqué sur la figure, attachez la boucle plate antidérapante au maillon de la pièce de clôture. Les bouton-pression anti-dérapants sont installés de la même manière dans les coins. (Les boucles plates sont installées en fonction du nombre réel)

4

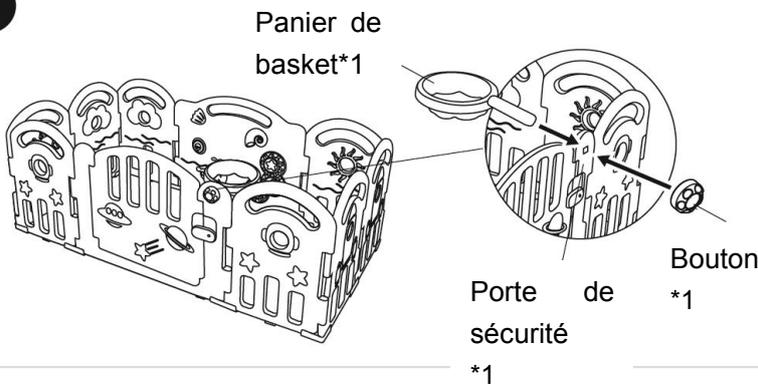

4. Installez le panier de basket
Comme indiqué sur la figure, passez le panier de basket à travers le trou de la porte de sécurité et serrez à l'aide du bouton.

5

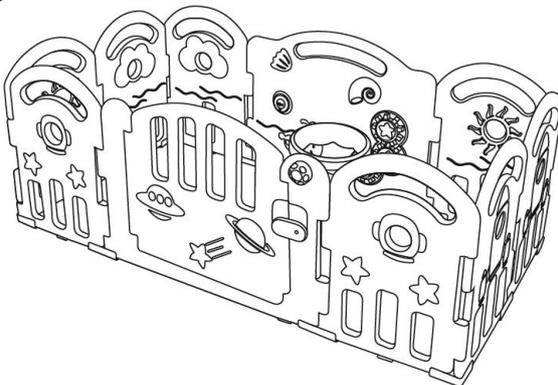

5. Vérification : Une fois l'installation décrite ci-dessus terminée, vérifiez si chaque boucle est en place.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Les utilisateurs et les tuteurs doivent lire attentivement ces informations et instructions d'emballage avant utilisation et assembler les produits conformément aux instructions, ce qui peut être dangereux si certaines pièces ne sont pas correctement installées.
2. Le produit ne peut être assemblé que par des adultes.
3. Le produit doit être placé sur une surface plane. Ne l'installez pas sur un site présentant un facteur de risque tel que les cages d'escalier, les rampes de cuisine, etc.
4. Pour usage familial et intérieur uniquement, pas à des fins commerciales.
5. Vérifiez toujours que la serrure de porte est verrouillée avant chaque utilisation, et la clôture ne peut être utilisée que lorsque le mécanisme de verrouillage du rail de la porte est verrouillé..
6. Démontez le sac en plastique avant utilisation afin d'éviter tout risque de la température ambiante, détruisez-le ou gardez -le hors de portée des enfants..

ATTENTION

1. Ne laissez pas de choses dans la clôture qui seront comme pied ou causer l'apnée ou l'étranglement.
2. Eloignez-vous du feu et des installations de chauffage, ou il se déformera.
3. Veuillez vérifier avant utilisation. Si une pièce est endommagée, fendue ou perdue, veuillez ne pas l'utiliser.
4. Lorsque l'enfant commence à se lever à l'aide des mains ou des genoux, si les jouets ne sont pas enlevés, il peut causer des torsions ou étranglement.
5. Le produit convient aux enfants de moins de 20kgs.
6. Lorsque l'enfant peut sortir de la clôture ou que la hauteur de l'enfant atteint 1 mètre, vous devez cesser d'utiliser ce produit.
7. Il est interdit à l'enfant qui pourrait monter le dessus ou ouvrir la porte ou desserrer le joint de liaison.
8. Gardez les yeux sur le bébé quand ils jouent dans la clôture seul, ne laissez pas le bébé hors de la vue des adultes.
9. Veuillez mettre la clôture sur le plancher plat, (ne pas le mettre sur le sol mou. Comme la couette.)
10. Ne montez pas sur la clôture et ne vous appuyez pas dessus.
11. Ne laissez pas les mains et les pieds du bébé entrer dans l'espace de la clôture, ce qui fera mal au bébé.
12. Gardez le bébé loin de la vis de pièces de rechange.
13. Prenez soin de vos doigts lors de l'assemblage.
14. Ne connectez pas deux pièces de force, déconnectez les morceaux lorsque vous ne pouvez pas les joint ensemble, ou il sera cassé.
15. Ne mettez pas n'importe quel type de tapis dans la clôture, évitez le bébé ramper hors de la clôture.
16. Gardez la porte avec la serrure être à l'extérieur
17. N'attachez pas les choses dangereuses sur les morceaux
18. Ne laissez pas le bébé manger les autocollants sur les morceaux de clôture de jouet, vous pouvez l'arracher si vous n'en avez pas besoin.
19. Si vous ne suivez pas ces avertissements et instructions, cela peut causer des dommages graves.

Entretien et maintenance

Essuyez les taches de surface avec un chiffon sec ou humide

L'assemblage des composants doit être vérifié régulièrement pour en vérifier la fermeté, les différents composants en rotation doivent être vérifiés régulièrement pour en assurer la flexibilité, sinon le jouet peut tomber ou s'exposer à autres risques.

Il est important de suivre régulièrement les exigences suivantes pendant l'utilisation ou au début de chaque saison :

- vérifiez si tous les boulons et les écrous sont bien serrés et, resserrez si nécessaire;
- Vérifiez les bords tranchants de tous les boulons et remplacez-les si nécessaire ;

Lorsque l'appareil tremble ou produit un bruit de frottement violent, vérifiez si tous les boulons et les écrous sont serrés et resserrez-les et remplacez-les au besoin ;

Méthode de nettoyage : veuillez utiliser un chiffon sec ou humide régulièrement pour nettoyer.

Le nettoyage et l'entretien réguliers des clôtures sont recommandés

Veuillez consulter pour référence ultérieure.

Instructions d'utilisation sécuritaires relative à la pile

1. Retirez et mettez la batterie de la manière correcte ;
2. Les piles non rechargeables ne peuvent pas être rechargées ;
3. Différents types de piles ou de piles anciennes et neuves ne peuvent pas être mélangés ;
4. Le même modèle ou recommandé est équivalent à la pile peut être faite ;
5. La pile est placée avec la polarité correcte ;
6. La pile épuisée doit être retirée du jouet ;
7. Le terminal électrique ne doit pas être court-circuité ;
8. Type d'utilisation de la pile : 2 piles non rechargeables 1.5V AAA.

