

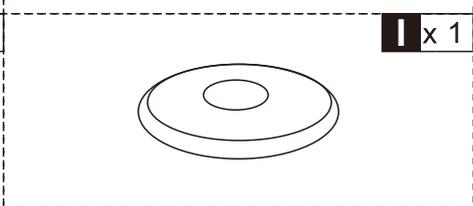
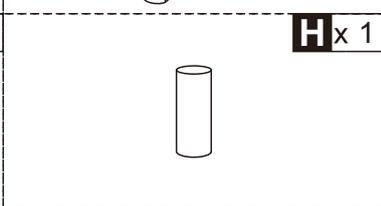
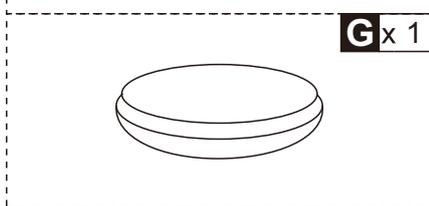
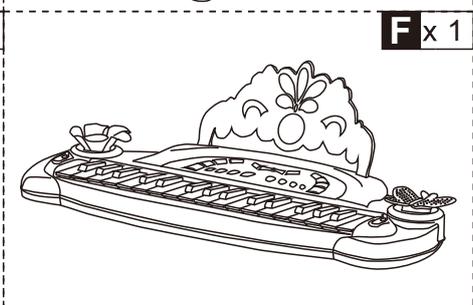
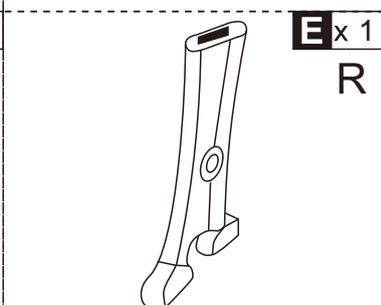
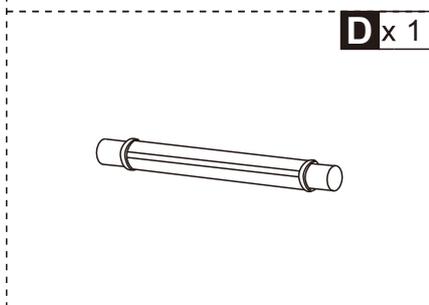
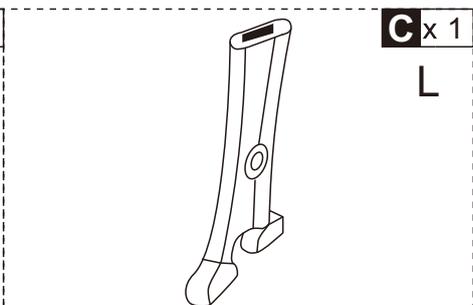


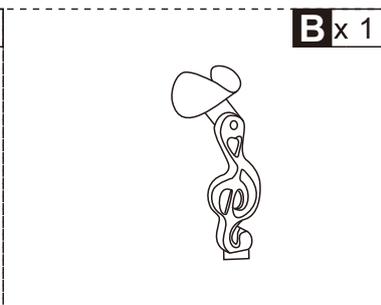


**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**


# ASSEMBLY INSTRUCTION

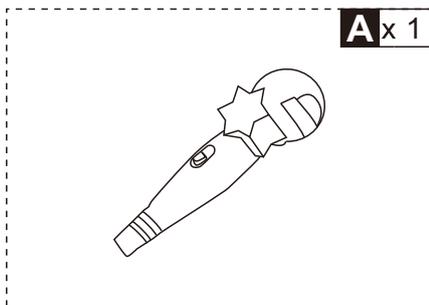


**01**

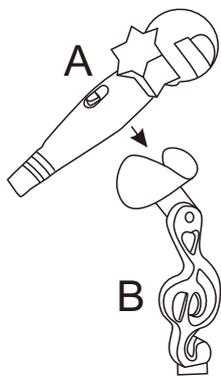


**03**

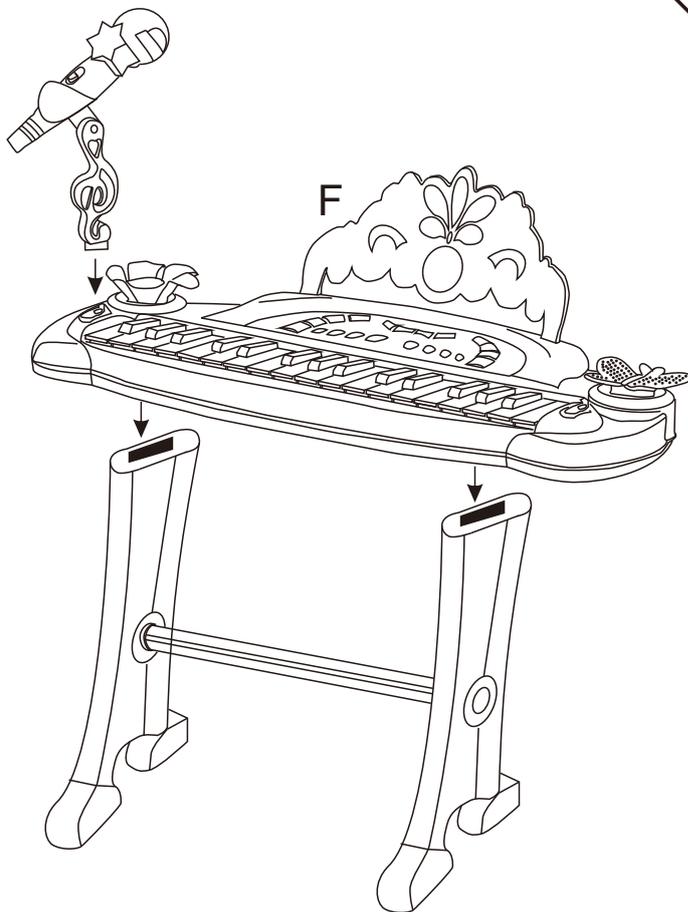


**02**

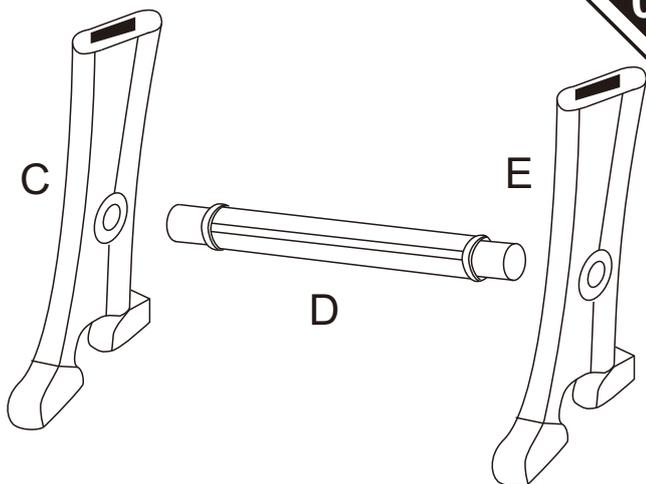

04

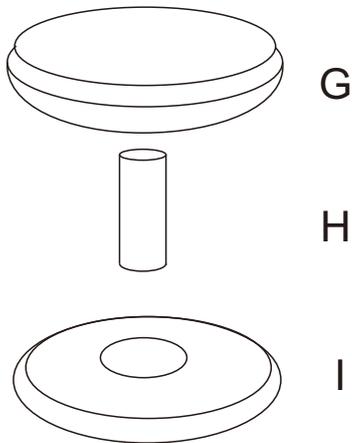

05

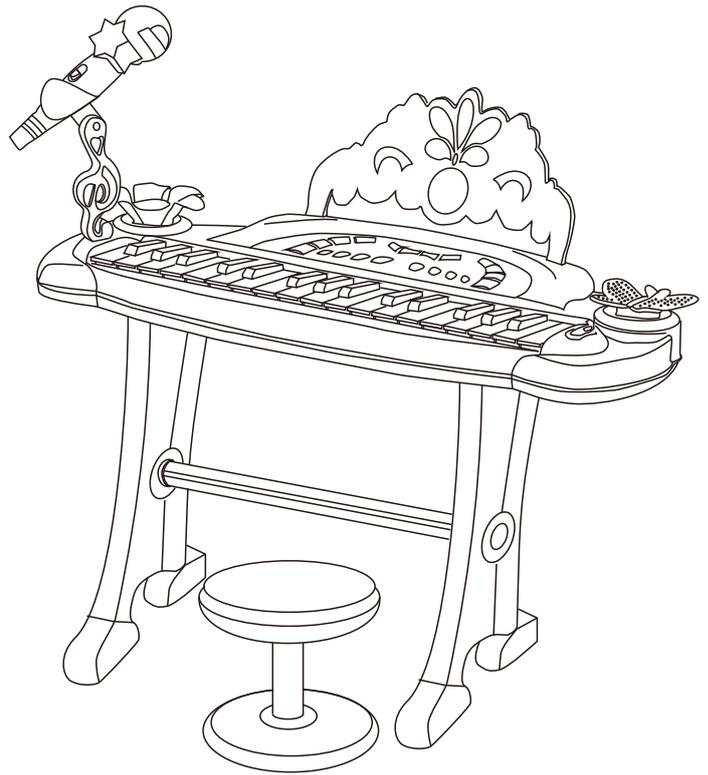

## Installation

### 1. Batterien

Sie vier Abschnitt No.5 "AA" Batterie. Öffnen Sie die Batterieabdeckung, umschließen vier Abschnitt "AA" Batterie Polarität Lossagung verweisen.

Vorsicht: ruht nicht richtig, vermeiden Sie gemischte der neuen und alten Batterie einzusetzen.

Ersetzen Batterien rechtzeitig um Leck Schäden zu vermeiden.

- (1) Bitte stellen Sie auf clappers Mikروفon Rahmen.
- (2) Geben Sie bitte Mikروفonstecker in MIC Gelenk.

## 2. Bedienen

1、Öffnen Sie das Spielzeug, ziehen Sie Netzschalter in die Position "ON".

### 2、"SWITCH"

Drücken Sie die Taste des SWITCHES kann 4 Drum-Beats bis 4 Tiere wechseln.

### 3、"VOLUME"

14 Klassen der Lautstärke: drücken Sie die Lautstärke UP dann das Volumen einer Klasse bewegen wird. Drücken Sie Lautstärke, um die Lautstärke wird eine Klasse getan bewegen.

### 4、"DEMOALL"

Drücken Sie DEMO ALL KEY DEMO SONG auszustrahlen

### 5、"OK/ON"

Drücken Sie eine Note Taste um diese Funktion aufzurufen, für das Drücken der weißen Taste und warten Auswählen des Liedes. Nachdem das Lied ausgewählt wird, drücken Sie Taste, um die Noten der Hauptmelodie zu spielen, und wiederholen. Das ist ein Schlüssel Ein-Ton-Methode.

### 6、Aufnahme / Wiedergabe / Auto-Stop

Diese Tastatur hat die Funktion die Klänge Aufnahme, die Sie gespielt haben und kann wiederholt abgespielt werden. Das System wird ein Musikstück spielen, und stoppt automatisch, wenn Sie keine Taste innerhalb von drei Minuten berühren.

## 3. Instandhaltung mit Unterstützung

- Vermeiden von Feuchtigkeit und Kälte zu beeinflussen, Empfangen, vermeiden elektrisch leitende, abklingende Flüssigkeit oder kleinen Artikel in Masern geben Sie die Maschine den inneren Teile.
- Vermeiden Sie Aufprall oder schwere Belastungen.
- Verwenden Sie keine Klassizität Flüssigkeit und waschen die Oberfläche, und stellen das Produkt nicht über Hitze und Klassizität Umweltnutzen.
- Wenn das Klavier die langfristige nicht benutzt wird, bitte nehmen Sie die Batterie, legen Sie das Produkt zu kombinieren, in der Kunststoffbeutel nach innen Stopfbuchse zu packen.
- Wenn das Produkt den Abbau erscheint, bitte senden Sie das qualifizierte Personal für Instandhaltung. Bitte reißen nicht.
- Öffnen Sie selbst für Pflege.
- Packsack sollte gestellt wo das Kind nicht erreichen kann; die um schluckt der Nahrung um dem Unfall zu verhindern.
- Die Trommelstock Nutzung wird hinter letzte zurückzukehren gestellt.

US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it