



INffa005V02_US_CA

390-003



* Suitable for children of 3-9 years old.

* Max weight: 30 kg.

* Convient aux enfants de 3 à 9 ans.

* Poids maximum : 30 kg.




IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

37 Keys to the accordion
8 tones / 8 rhythms
4 Percussion / 4 Samba
8 Volume Control Levels / 22 Time Control Levels

- Recording / Playback
- 8 Melody Chords
- 3 Guide Templates
- 22 Demo Songs
- Auto-Stop Power Supply
- External Jack/ Karaoke power supply socket
- External MP3 music function

ASSEMBLY ASSISTANCE DIAGRAM

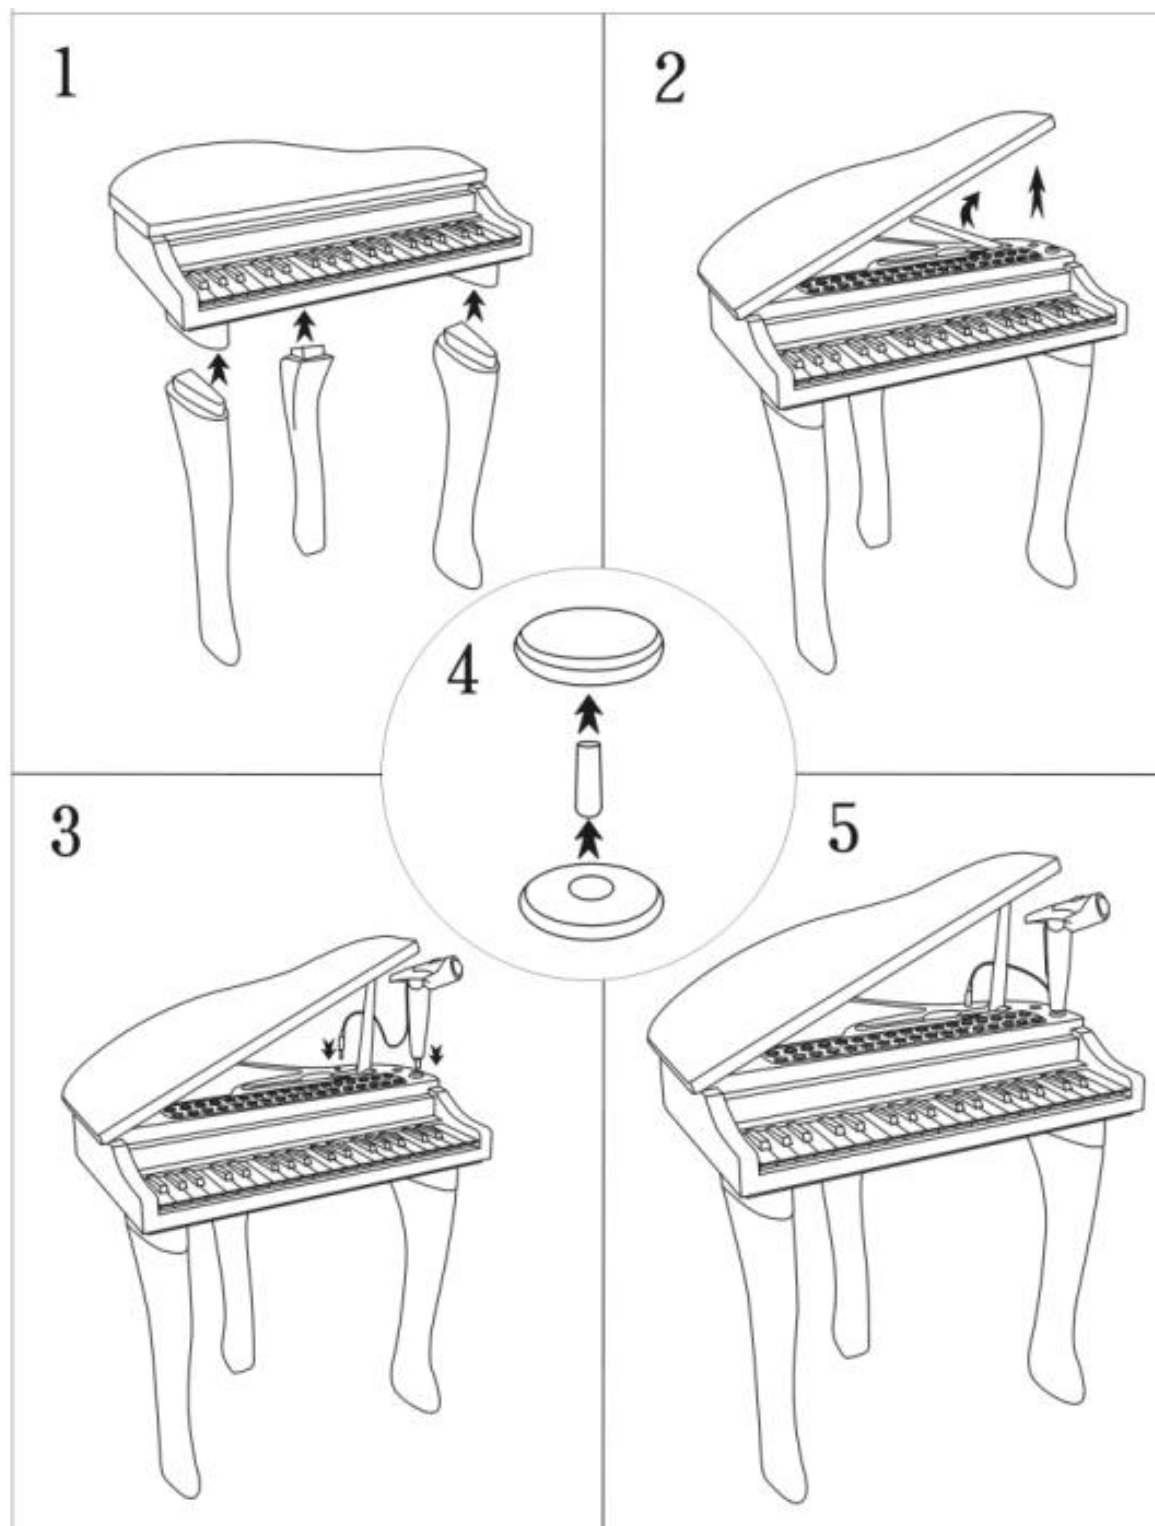

Instructions

This manual is applicable to the following product types:
390-003BK;390-003PK

I. CAUTION

- An adult is required to assemble the product!
- Keep away from fire, water! Never immerse in water!
- CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years old!
- An adult's direct supervision is required for use.
- For children aged 3 years and over.
- The plastic bag is not a toy, it may lead to suffocation, please keep it out of reach of small children.

II. CAUTION

- An adult is required to replace the batteries at all times.
 - Insert the batteries with the correct polarity.
 - Do not short-circuit the power supply terminals.
 - Do not mix standard alkaline (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium or nickel metal hybrid) batteries. Do not mix different types of batteries or new and used batteries.
 - Remove used up batteries from the toy.
 - Do not recharge non-rechargeable batteries.
 - Rechargeable batteries must be removed from the toy before charging. (if removable). Adults must charge the batteries ; leaking or broken batteries must not be recharged.
 - Only under adult supervision should batteries be recharged.
 - Only batteries of the same or equivalent types are recommended.
 - Never place batteries near fire or other sources of heat, or water or in direct sunlight.
 - Do not place batteries in a fire. It could explode or spill.
 - Immediately wash skin or clothing if there has been contact with the fluid from the battery.
 - Remove the batteries from the toy before storing it for a long time.
 - Recharge the rechargeable batteries regularly to preserve them better.
- And only chargers of the same type or equivalent are recommended.
- Dispose of used batteries promptly.
 - Please save this information for future reference.

III. MAINTENANCE

Remove the batteries when the product is not used for long periods.

Clean with clean cloths.

Avoid heating or exposure to strong sunlight.

Keep dry.

Check the toy regularly for any damage to its cab, plug, casing and other parts, and do not use it until the damage is repaired.

Recharge the rechargeable batteries regularly to preserve them.

Please keep the instructions as they contain important information.

37 Clés de l'accordéon

8 timbres / 8 rythmes

4 percussions / 4 Sambas

8 niveaux de contrôle du volume / 22 -Niveau de Contrôle du Tempo

●Enregistrement / Lecture

●8 accords de mélodie

●3 Modèles de Guide


●22 chansons de démonstration

●Alimentation électrique Auto-stop

●Prise d'alimentation électrique externe Jack/ Karaoke

●Fonction musicale MP3 externe

SCHÉMA D'AIDE AU MONTAGE

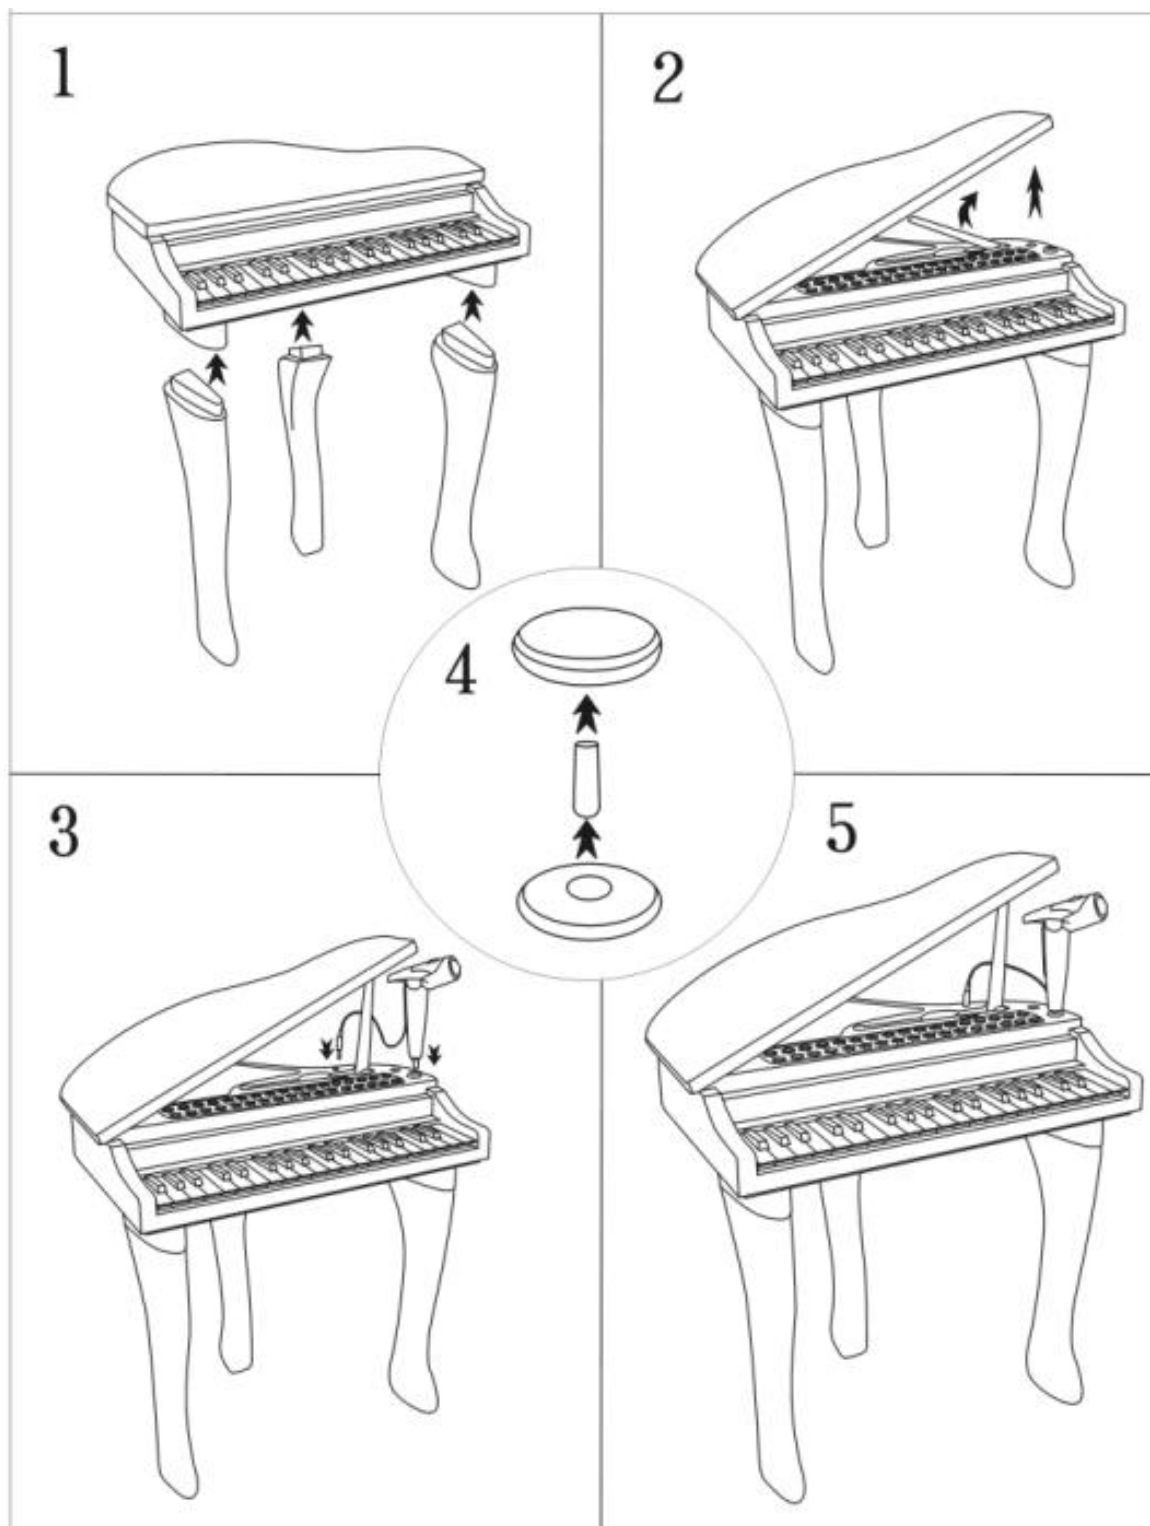

Instructions

Ce manuel est applicable aux types de produits suivants:
390-003BK;390-003PK

I . ATTENTION

- Le produit doit être assemblé par un adulte!
- Garder hors du feu, de l'eau! Ne jamais immerger dans l'eau!
- RISQUE D'ETOUFFEMENT - Petites pièces. Pas pour des enfants de moins de 3 ans!
- A être utilisé sous la supervision directe d'un adulte.
- Pour enfants de 3 ans et plus.
- Le sac en plastique n'est pas pour jouer, il peut causer de la suffocation, prière le garder hors de la portée des petits enfants.

II . ATTENTION

- Les piles doivent être toujours remplacées par des adultes.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ne pas mélanger les piles alcalines standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium ou nickel métal hybride). Différents types de piles ou les piles nouveaux et usés ne doivent pas être mélangés.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être mises à la charge. (si amovibles). Les piles doivent être chargées par des adultes, les piles en fuite ou cassées ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la supervision d'un adulte.
- Seul les piles de même type ou équivalentes sont recommandées.
- Ne jamais mettre les piles près du feu ou toute autre source de chaleur, ni de l'eau ou sous lumière solaire directe.
- Ne pas déposer une pile dans du feu. Elle pourrait exploser ou se répandre.
- La peau ou les vêtements doivent être immédiatement lavés s'il y a eu contact avec le liquide sorti de la pile.
- Retirer les piles du jouet avant de le ranger pour une longue période.
- Pour une meilleure préservation des piles rechargeables prière les recharger régulièrement. Et seuls les chargeurs du même type ou équivalent sont recommandés.
- Détruire proprement les piles usées.
- Prière sauvegarder ces informations pour des références futures.

III . MAINTENANCE

Retirer les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pour de longues périodes.

Nettoyer avec des chiffons propres.

Éviter de le chauffer ou de l'exposer à de forts rayons de soleil.

Garder sec.

Examiner régulièrement le jouet pour tous les dommages sur ses câble, fiche, boîtier et autres pièces, ils ne doivent pas être utilisés jusqu'à ce que le dommage soit réparé.

Pour une meilleure préservation des piles rechargeables, prière les recharger régulièrement.

Les instructions doivent être conservées car elles contiennent des informations importantes