


I. Explosionszeichnung

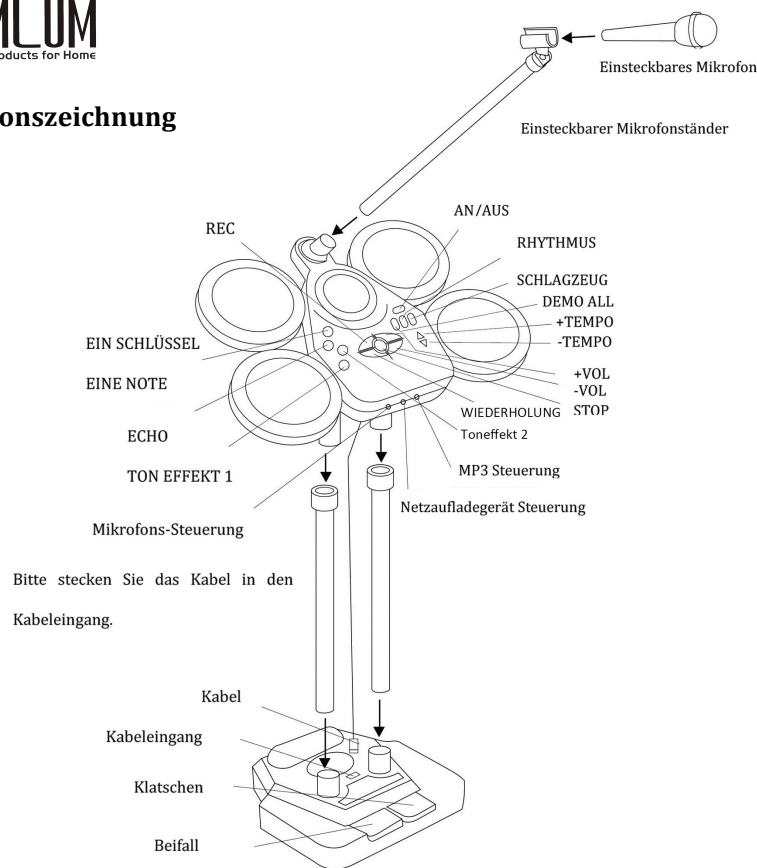

II. Installation

①. Leistung

Öffnen Sie die Batterieabdeckung und installieren Sie 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Schließen Sie den Deckel. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.

HINWEIS: Mischen Sie niemals alte und neue Batterien. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.

Ersetzen Sie die Batterien rechtzeitig, um ein Auslaufen zu vermeiden.

(1) Bitte stellen Sie den Mikrofonrahmen auf die Klöppel auf. (2) Bitte stecken Sie den Mikrofonstecker in den MIC-Eingang

III. Bedienung

1. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie den Netzschalter auf "AN". Jetzt wird ein Musikstück gespielt werden.

2. Lautstärke: Es gibt 8 Lautstärkestufen. Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen. Es ist automatisch auf Stufe 5, wenn es eingeschaltet wird.

3. Leistung

(1) Verschiedene Klänge können durch Antippen der 5 Schlagzeugköpfe erzeugt werden. Drücken Sie während des Schlagzeugs die SCHLAGZEUG-Taste, um die 5 Drumbeats in 5 Stepping-Noten zu ändern. Drücken Sie die OK AN-Taste erneut, um den Schrittmodus zu beenden, drücken Sie die ECHO-Taste, um den Nachhallmodus aufzurufen, und drücken Sie sie erneut, um diesen zu beenden.

(2) Drücken Sie RHYTHMUS, um die entsprechende Rhythmusmusik auszuwählen, insgesamt 8 Rhythmen. Drücken Sie während der Performance die Taste TEMPO +/-, um die Rhythmusgeschwindigkeit auszuwählen. Es gibt insgesamt 8 Stufen für die Geschwindigkeitssteuerung und standardmäßig die Stufe 4. Der Schlagzeugschlag kann gleichzeitig eingefügt werden und TON EFFEKT 1 oder TON EFFEKT 2 können zur selben Zeit gedrückt werden, um zu 14 Klangeffekten zu wechseln.

4. Aufnahme / Wiedergabe

Drücken Sie nach dem Einschalten die Taste REC, um den Aufnahmemodus aufzurufen. Wenn der Bediener auf die 5 Trommeln tippt, zeichnet das System das Gespielte automatisch auf. (Die maximale Kapazität beträgt 30 Rhythmen.) Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden: Drücken Sie die Taste WIEDERHOLUNG, um die Wiedergabe zu wiederholen.

5. Demonstrationsleistung

(1) Drücken Sie das DEMOALL-System, um die erste Musik abzuspielen, und drücken Sie sie erneut, um das zweite Lied zu spielen, insgesamt 2 Lieder.

(2) Drücken Sie RHYTHMUS, um Rhythmusmusik zu spielen, und tippen Sie auf 5 Schlagzeugköpfe, um verschiedene Sounds zu erzeugen.

Drücken Sie Tempo +/-, um das rhythmische Tempo einzustellen

Drücken Sie VOL +/-, um die Lautstärke einzustellen

Drücken Sie STOP, um den Standardmodus zurück zu kehren

IV. Wartung

①. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Staub und Elektrizität. Vermeiden Sie, dass korrosive Flüssigkeit oder kleine Gegenstände in den inneren Teil gelangen.

②. Vermeiden Sie Kollision und starken Druck.

③. Verwenden Sie keine ätzenden Flüssigkeiten zum Waschen der Oberfläche. Die Waren sollten keiner übermäßigen Hitze oder Korrosion ausgesetzt sein.

④. Bitte halten Sie die Batterie aus und legen Sie das Produkt in eine Plastiktüte, dann legen Sie es in die Verpackung, wenn Sie lange drehen Lagerung.

⑤. Wenn ein Problem aufgetreten ist, senden Sie es bitte an einen qualifizierten Betreuer. Montieren oder reparieren Sie es nicht selbst.

⑥. Bewahren Sie die Packung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.

⑦. Bitte legen Sie den Schlagzeugstock zurück nach Nutzung.