





## Montageanleitung

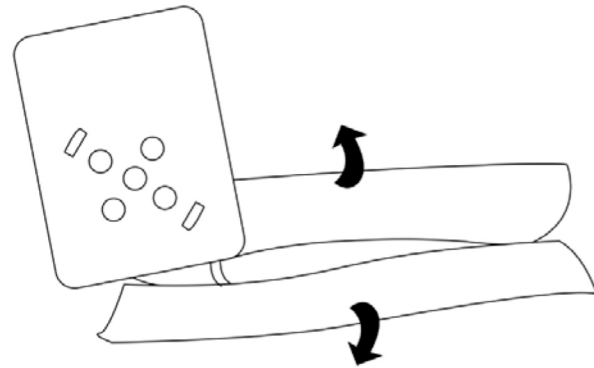

Reißen Sie den unteren Klettverschluss und nehmen Sie die Batterie aus.

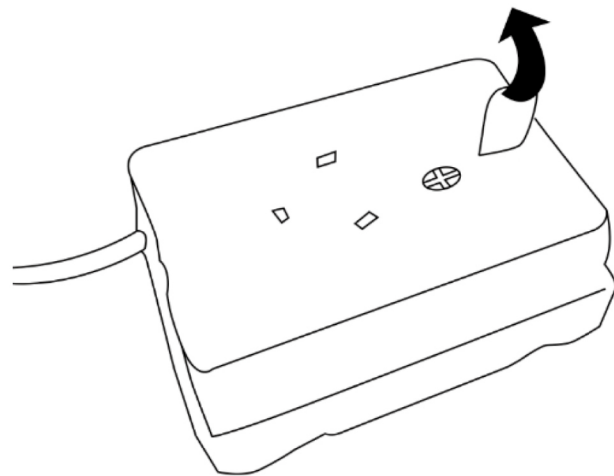

Entfernen Sie die sichere Batterie auf dem Plastik.



Drücken Sie die Markierung auf Tier Hand, dann wird es Lärm machen

FRONT

**Beaufsichtigung durch Erwachsene ist empfohlen. Bitte entfernen Sie alle Kunststoffverschlüsse und Fallumbauten, bevor Sie das Spielzeug den Kindern geben. Diese Anlagen sind nicht Bestandteil des Spielzeugs. Farben und Inhalte können von ein anderem abweichen.**

**Max. Zuladung: 60kg**

### Für die beste Leistung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien.
- Bitte mischen Sie die Batterien von Alkali-, Standard- (Carbon zink) oder Akkus (Nickel-Cadmium) nicht.
- Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien zusammen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Spielzeug nicht in Gebrauch ist.
- Entfernen Sie leere Batterien aus Spielzeug und entsorgen gemäß der Empfehlung des Batterieherstellers.
- Versuchen Sie nicht, nicht wieder aufladbare Batterien aufzuladen.
- Verwenden Sie keine wieder aufladbaren Batterien.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Die Anschlussklemmen sind nicht kurzgeschlossen werden.

**Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen beim Aufladen der Batterien.**

**ACHTUNG:** Die in diesem Artikel enthaltenen Batterien sind für In-Store-Anwendung bestimmt. Es ist möglich, dass diese Batterien erschöpft sind oder vor dem Kauf entladen werden und der Kunde muss die Batterien durch frische Zellen ersetzen, um die ordnungsgemäße Betrieb zu gewährleisten.



Importeur:

MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany

BACK