


# Istruzioni di assemblaggio

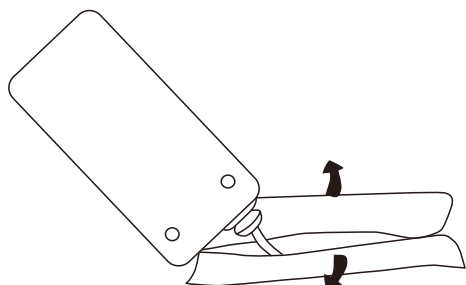

Strappare il velcro inferiore ed estrarre la batteria.




Premere l'indicatore sulla zampa dell'animale, quindi emetterà un suono

## PER LA PERFORMANCE MIGLIORE:

- Utilizzare solo le batterie consigliate.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Non mischiare batterie nuove e usate.
- Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato.
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e smaltirle secondo le istruzioni del produttore della batteria.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Le batterie devono essere inserite secondo la polarità corretta.
- I terminali della batteria non devono essere cortocircuitati.

**LA SUPERVISIONE DEGLI ADULTI E' CONSIGLIATA QUANDO SI SOSTITUISCE LA BATTERIA**

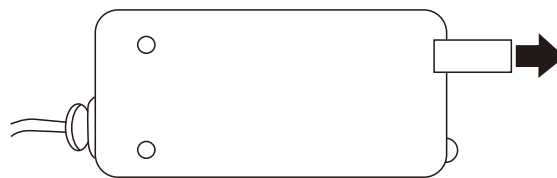

Rimuovere la sicura della batteria di plastica.

**ATTENZIONE:** Le batterie incluse in questo prodotto sono destinate all'uso in negozio. È possibile che esse si scarichino prima dell'acquisto e il cliente potrebbe doverle sostituire con delle nuove per garantire il corretto funzionamento.

**SI RACCOMANDA LA SUPERVISIONE DEGLI ADULTI PER RIMUOVERE TUTTI I GIUNTI IN PLASTICA E LE ETICHETTE PRIMA DI DARE IL GIOCATTOLO AL BAMBINO.**

**QUESTI GIUNTI NON FANNO PARTE DEL GIOCATTOLO.**

**COLORI E CONTENUTI POSSONO VARIARE**

## AVVERTENZA

Il produttore e il rivenditore declinano espressamente ogni responsabilità per lesioni personali, danni alla proprietà o perdita, diretta o incidentale, derivante dal montaggio incorretto, dall'uso improprio, dalla manutenzione inadeguata o dalla negligenza nell'uso di questo prodotto.

\* **Adatto a bambini di 1.5-3 anni.**

\* **Peso massimo: 50 kg.**

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it