

US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES




0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it

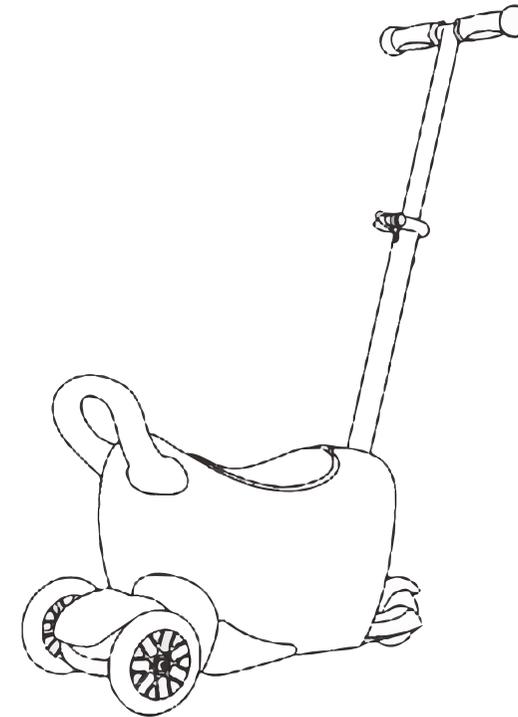

READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE



**WARNING:**

The manual contains important information, please don't discard. The pictures and stickers on the manual are only for reference. actual scooter may a little different with it on manual.

1. Assembly by an adult. Adult supervision is strongly recommended at all time.
2. Not to be used in traffic. Never used near steps, swimming pools, or vehicle traffic.
3. Never used on a hill, steep slope or over rough or uneven surfaces.
4. Skill is required to avoid falls or collisions causing injury to user or third parties.
5. Protective equipment should be worn.
6. Plastic bags may be dangerous to the child. Keep away from the reach of children to avoid suffocation hazards.
7. Please make sure all spring pin in the state of the popup before use.
8. Tighten the lock buckle before use.
9. Max load: 20KG.

**Product information**

Item name: 3 in 1 scooter  
 Packing size: 55.5×31×24.5cm  
 N.W./G.W.: 3.3KG/4.2KG  
 Age grade: 2 to 6 years old

**Applicable place**

The scooter is suitable for flat place, such as square, community, kindergarten.

**Material structure**

The scooter made up by high quality plastic, aluminum alloy pipe material and high wear-resistant PU wheel.


**Load capacity**

Max load: 20KG.

**Maintenance**

Please don't impact when playing, and please ride on smooth ground. Please keep clean and indoor after playing. No overload.


**A. Major parts list**

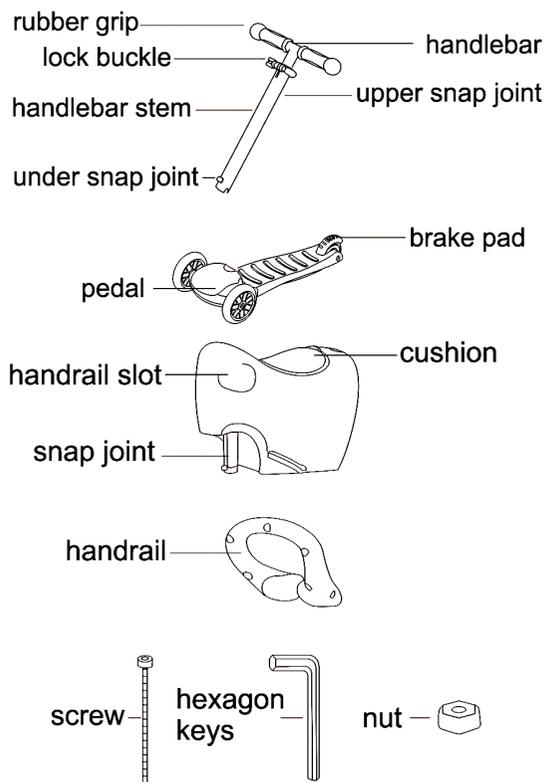

**B. Installation instructions**


**1. walker**

Slip the handrail into handrail slot. then insert the screw into the hole of handrail. Put the nut into the hole over the other side. and tight the nut with the help of hexagon keys.

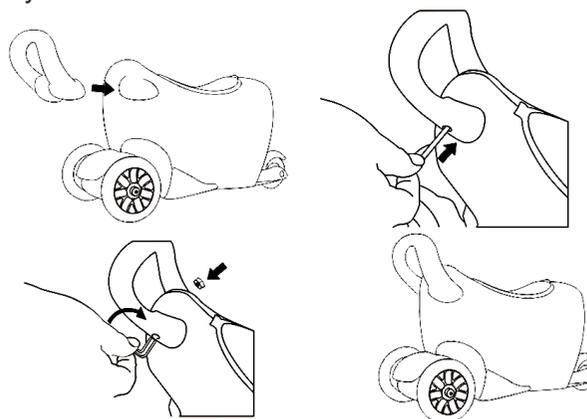


**2. scooter**

loosen the snap joint under the pedal bracket, pull the pedal bracket out to make it separate from snap joint. Then push the snap joint of storage box. pull the storage box out from the hole of pedal bracket. Push the under snap joint, aim at the snap joint hole on the pedal, then insert the handlebar stem into the hole of pedal. Loosen the lock buckle, then pull the handlebar upward. When snap joint is popping. lock the buckle.

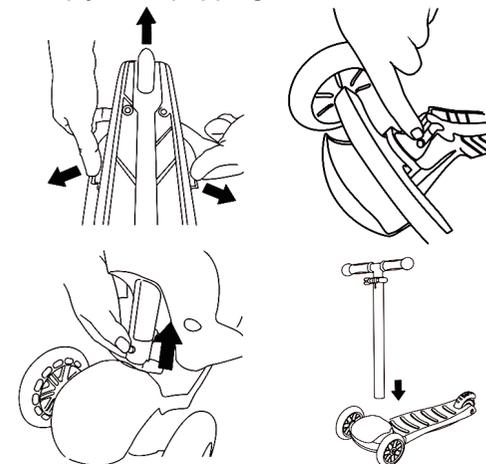

**3. stroller**

Under the state of walker. push the under snap joint of handle. aim at the hole on the storage box. then insert the handlebar stem into the hole. Loosen the lock buckle then pull the handlebar upward. When snap joint is popping. lock the buckle.

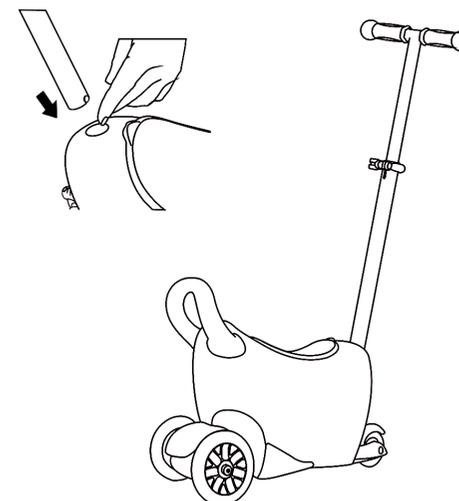



## ATTENTION !

Le manuel contient des informations importantes, ne le jetez pas, les photos et les autocollants sur le manuel sont seulement pour référence, le scooter réel peut être un peu différent avec le manuel.

1. Assemblage par un adulte. la surveillance d'un adulte est fortement recommandée à tout moment.
2. Ne pas utiliser dans la circulation, ni près des marches, ni des piscines, ni dans la circulation automobile.
3. Ne jamais utiliser sur une colline, une pente raide ou sur des surfaces rugueuses ou inégales.
4. Il est nécessaire d'avoir une certaine habileté pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
5. Il faut porter un équipement de protection.
6. Les sacs en plastique peuvent être dangereux pour l'enfant. Les tenir hors de portée des enfants pour éviter les risques de suffocation.
7. Veuillez vous assurer que toutes les goupilles à ressort sont bien fixées avant toute utilisation.
8. Serrez la boucle de verrouillage avant l'utilisation.
9. Charge maximale : 20 kg.

### Informations sur le produit

Nom de l'article: Scooter 3 en 1

Dimensions de l'emballage: 55,5x31x24,5cm

N.W./GW : 3,3KG/4,2KG

Catégorie d'âge : 2 à 6 ans

### Endroit approprié

Le scooter est adapté aux lieux plats, tels que les places publiques, les communautés de voisinage, les jardins d'enfants.

### Structure matérielle

Le scooter est composé d'un plastique de haute qualité, de tuyaux en alliage d'aluminium et d'une roue en PU très résistante à l'usure.


### Capacité de charge

Charge maximale : 20KG.

### Maintenance

Veuillez ne pas heurter le sol lorsque vous jouez, et veuillez rouler sur un sol lisse. Veuillez le garder propres et à l'intérieur après avoir joué. Pas de surcharge.


## A. Liste des principales pièces

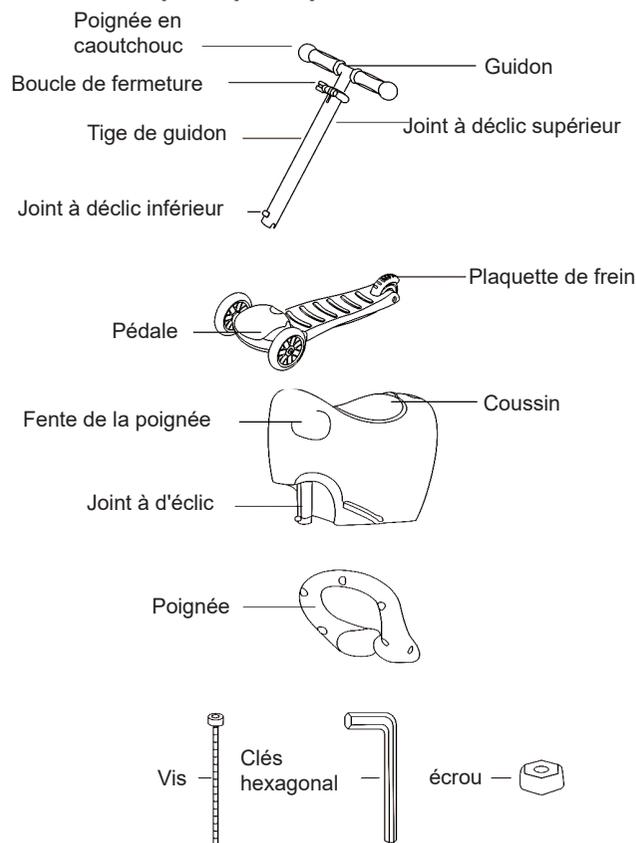

## B. Instructions d'installation


### 1. Marche

Glissez la poignée dans la fente de la poignée, puis insérez la vis dans le trou de la poignée. Mettez l'écrou dans le trou de l'autre côté, et serrez l'écrou à l'aide de clés hexagonales.

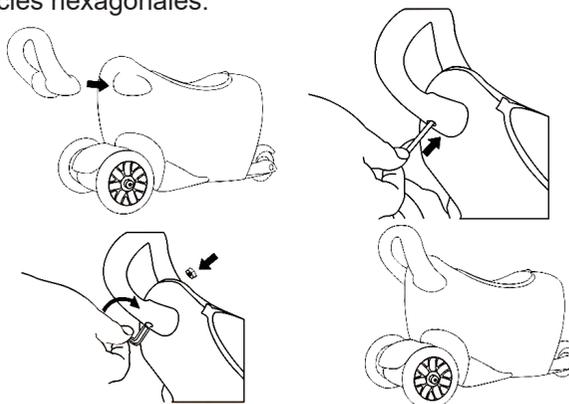


## 2. Trotinette

Desserrez le joint à dé clic sous le support de la pédale, tirez sur le support de la pédale pour le séparer du joint à dé clic. Ensuite, poussez le joint à dé clic de la boîte de rangement, tirez la boîte de rangement hors du trou du support de la pédale. Poussez le joint à dé clic inférieur, visez le trou du joint d'encliquetage sur la pédale, puis insérez la tige du guidon dans le trou de la pédale. Desserrez la boucle de verrouillage, puis tirez le guidon vers le haut. Lorsque le joint à dé clic se déclenche, verrouillez la boucle.

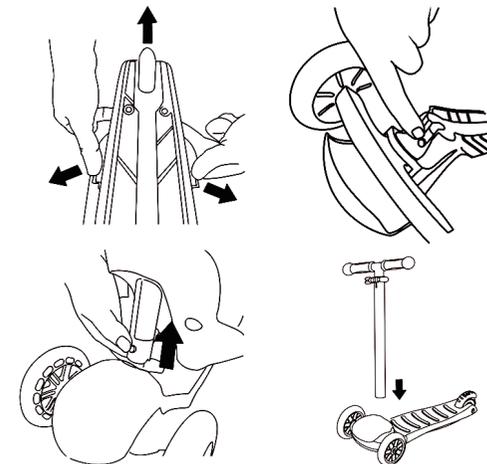

## 3. Poussette

En mode marche, poussez le joint à dé clic inférieur de la poignée, visez le trou de la boîte de rangement, puis insérez la tige du guidon dans le trou. Desserrez la boucle de verrouillage, puis tirez le guidon vers le haut. Lorsque le joint à dé clic se déclenche, verrouillez la boucle.

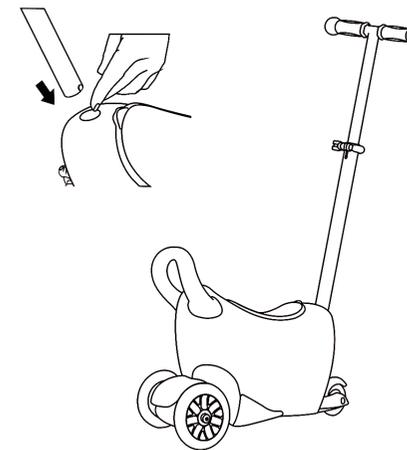



**ADVERTENCIA!**

Este manual contiene información muy importante, no lo deseche. Las imágenes y pegatinas mostradas en el manual son solo para referencia, el scooter real puede ser un poco diferente al del manual.

1. Se requiere el montaje realizado por un adulto. Se recomienda encarecidamente que un adulto supervise durante todo momento cuando un/a niño/a utilice este scooter.
2. No debe utilizar este scooter en el tráfico. Nunca lo utilice cerca de escalones, piscinas o tráfico de vehículos.
3. Nunca utilice este scooter en una colina, pendiente o sobre las superficies rugosas o irregulares.
4. Se requiere al/ a la niño/a que utilice este scooter cuenta con habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o terceros.
5. Se debe utilizar equipo de protección.
6. Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas para el/la niño/a. Mantenga las bolsas de plástico alejadas del alcance de los/las niños/as por motivo de evitar riesgos de asfixia.
7. Asegúrese de que todos los pasadores de resorte salgan antes de utilizar el scooter.
8. Apriete la hebilla de bloqueo firmemente antes de utilizar este scooter.
9. Carga máxima: 20KG.

**Información del Producto**

Nombre del artículo: Scooter 3 en 1  
 Tamaño del embalaje: 55,5x31x24,5 cm  
 Peso neto/Peso bruto: 3,3KG / 4,2KG  
 Edad adecuada: 2 a 6 años

**Lugar aplicable**

El scooter es apto para utilizarse en lugares planos, como cuadrados, comunitarios, jardines de infancia.

**Estructura material**

El scooter está fabricado con plástico de alta calidad principalmente, el material de tubería de aleación es de aluminio y la rueda es de PU de alta resistencia al desgaste.


**Capacidad de carga**

Carga máxima: 20 KG.

**Mantenimiento**

Por favor, no impacte el scooter cuando juegue o conduzca sobre terreno liso. Mantenga el scooter limpio y almacénelo bajo techo después de utilizarlo. No sobrecargue el scooter.


**A. Lista de piezas principales**

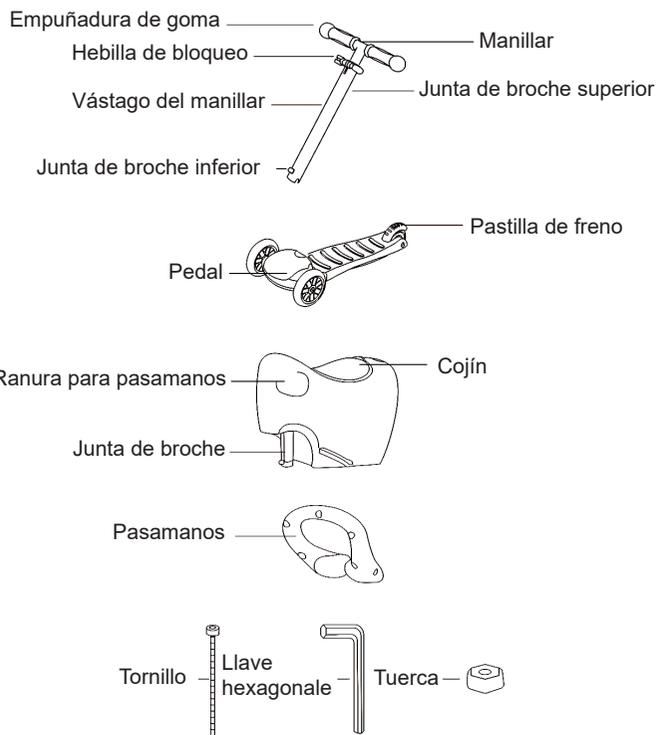

**B. Instrucciones de instalación**


**1 .Caminante**

Deslice el pasamanos en la ranura del pasamanos correspondiente, entonces inserte el tornillo en el orificio del pasamanos, coloque la tuerca en el otro lado del orificio, luego apriete la tuerca con una llave hexagonal.

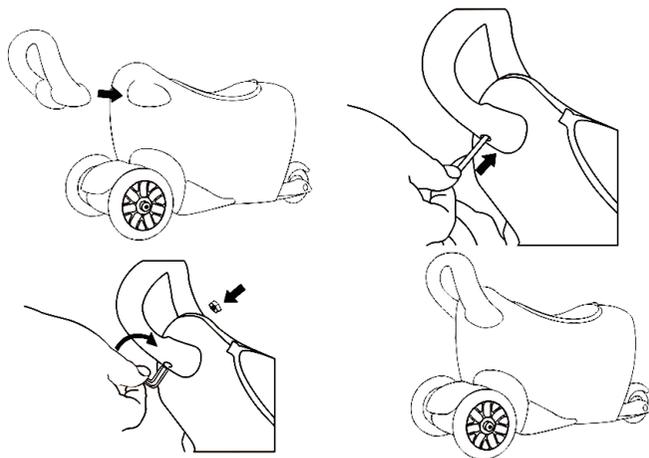


**2.Scooter**

Afloje la junta de broche inferior del soporte del pedal, tire del soporte del pedal hacia afuera con el fin de separarlo de la junta. Luego empuje la junta de broche de la caja de almacenamiento, saque la caja de almacenamiento del orificio del pedal. Empuje la junta de broche inferior, apunte al orificio de la junta de broche en el pedal, a continuación, inserte el vástago del manillar en el orificio del pedal. Afloje la hebilla de bloqueo, entonces tire del manillar hacia arriba. Cuando la junta de broche se salte, bloquee la hebilla.

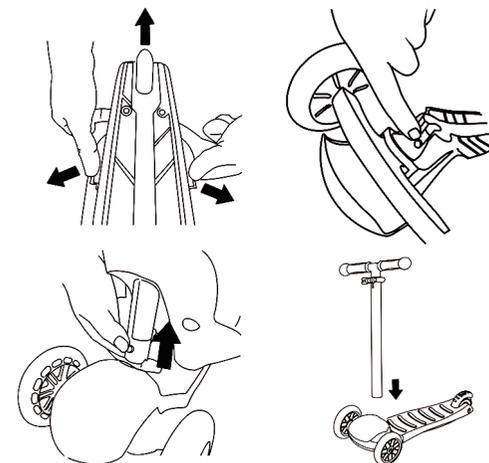

**3.Paseante**

Bajo el estado de caminante, empuje la junta de broche inferior del manillar, apunte al orificio de la caja de almacenamiento, entonces inserte el vástago del manillar en el orificio. Afloje la hebilla de bloqueo, finalmente tire del manillar hacia arriba.

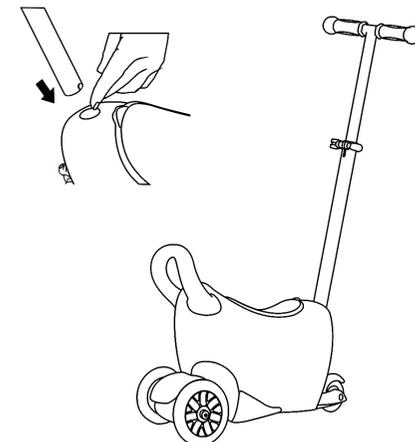



## WARNUNG!

Das Handbuch enthält wichtige Informationen, bitte entsorgen Sie es nicht. Die Abbildungen und Aufkleber auf dem Handbuch sind nur zur Referenz, der tatsächliche Roller kann ein wenig anders erscheinen als im Handbuch.

1. Es wird dringend empfohlen, das Gerät immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen zu montieren.
2. Nicht im Straßenverkehr verwenden. Verwenden Sie es niemals in der Nähe von Treppen, Swimming-Pools oder Fahrzeugverkehr.
3. Verwenden Sie es niemals an einem Hügel, einem steilen Abhang oder auf rauen oder unebenen Oberflächen.
4. Es ist Geschicklichkeit erforderlich, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können.
5. Es sollte eine Schutzausrüstung getragen werden.
6. Plastiktüten können für das Kind gefährlich sein. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungen zu vermeiden.
7. Bitte vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass alle Federstifte sich im Einrast-Modus befinden.
8. Ziehen Sie die Verschlusschnalle vor dem Gebrauch fest.
9. Max. Last: 20KG.

### Produkt-Informationen

Artikelbezeichnung: 3 in1 Roller  
 Verpackungsgröße: 55,5x31x24,5cm  
 Netto-/Bruttogewicht: 3,3KG/4,2KG  
 Altersklasse: 2 bis 6 Jahre alt

### Anwendungsumgebung

Der Roller ist für flache Umfelder geeignet, wie z.B. Plätze, Gemeinde, Kindergärten.

### Materialaufbau

Der Roller besteht aus hochwertigem Kunststoff, Aluminiumlegierung, Rohrmaterial und hochverschleißfestem PU-Rad.


### Tragfähigkeit

Max. Last: 20KG.

### Wartung

Bitte stoßen Sie beim Spielen nicht an, und fahren Sie bitte auf ebenen Flächen. Bitte halten Sie das Gerät nach dem Spielen sauber und bewahren Sie es in geschlossenen Räumen auf. Überlasten Sie es nicht.


## A. Hauptteilleiste

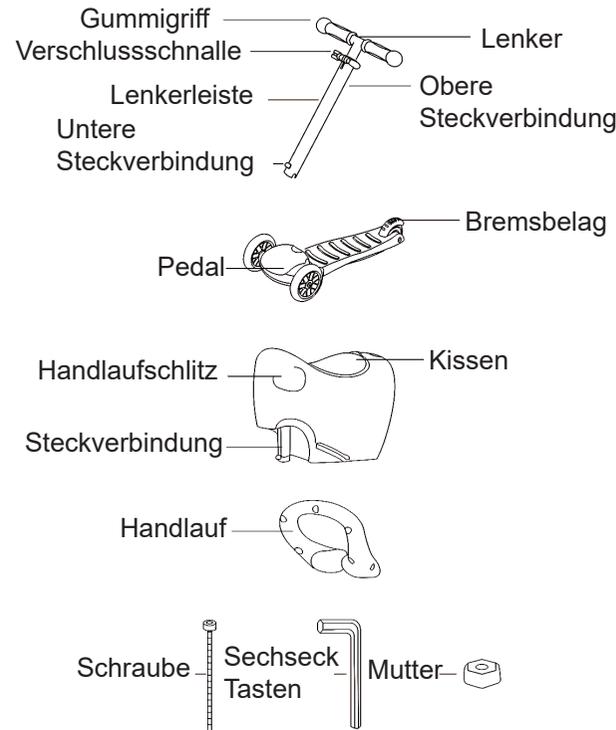

## B. Installationshinweise


### 1 .Walker

Schieben Sie den Handlauf in den Handlaufschlitz, fügen Sie dann die Schraube in den Handlaufschlitz ein, fügen Sie die Mutter in die Öffnung auf der anderen Seite ein und ziehen Sie die Mutter mithilfe der Sechskantschlüssel fest.

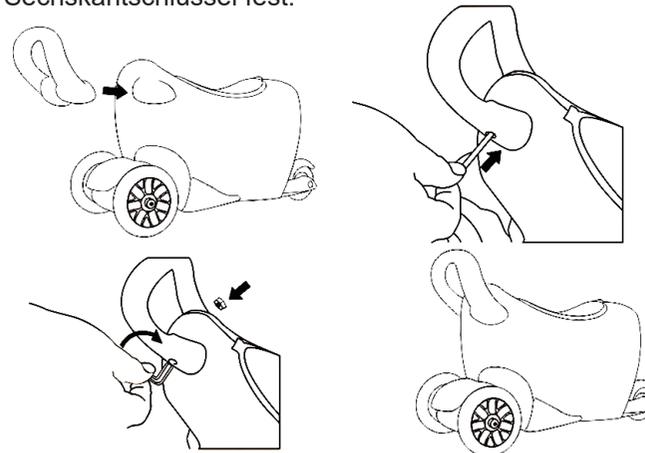


### 2. Roller

Lösen Sie die Steckverbindung unterhalb der Pedalhalterung, ziehen Sie die Pedalhalterung heraus, um sie von der Steckverbindung zu trennen, drücken Sie dann die Steckverbindung der Speicherbox, ziehen Sie die Speicherbox aus der Öffnung der Pedalhalterung heraus. Drücken Sie die untere Steckverbindung, zielen Sie auf das Steckverbindungsöffnung am Pedal und führen Sie dann die Lenkerleiste in das Pedal-Loch ein. Lösen Sie die Verschlusschnalle, und ziehen Sie dann den Lenker nach oben. Sobald die Steckverbindung einrastet, schließen Sie die Schnalle.

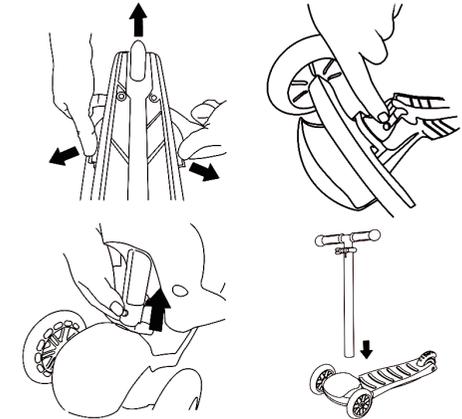

### 3. Kinderwagen

Drücken Sie im Walker-Modus die untere Steckverbindung des Griffs, finden Sie die Öffnung an der Speicherbox und führen Sie die Lenkerleiste in die Öffnung ein. Lösen Sie die Verschlusschnalle und ziehen Sie den Lenker nach oben. Sobald die Steckverbindung einrastet, schließen Sie die Schnalle.

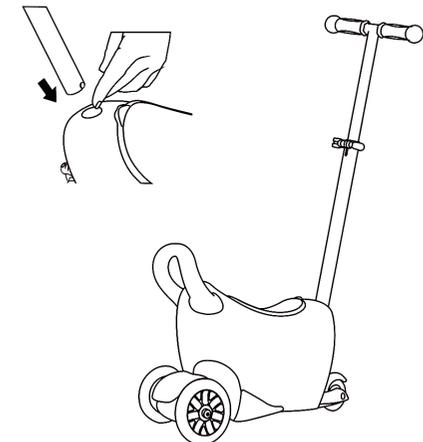



## AVVERTENZA!

Il presente manuale contiene informazioni importanti, si prega di non disfarne. Le immagini e gli adesivi sul manuale servono solo come riferimento, lo scooter reale potrebbe differire leggermente con quanto riportato nel manuale.

1. Assemblaggio da parte di un adulto. La supervisione di un adulto è fortemente raccomandata in ogni momento.
2. Non utilizzare nel traffico. Non utilizzare mai vicino a gradini, piscine o vicino al traffico.
3. Non utilizzare mai su una collina, un pendio ripido o su superfici ruvide o irregolari.
4. E' necessario saper guidare il prodotto per evitare cadute o collisioni che causano lesioni all'utente o a terzi.
5. Indossare indumenti protettivi.
6. Le confezioni di plastica possono essere pericolosi per il bambino. Tenerle lontane dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
7. Si prega di assicurarsi che tutti i perni a molla siano nello stato di riposo prima dell'uso.
8. Stringere la fibbia del morsetto prima dell'uso.
9. Carico massimo: 20 kg.

### Informazioni prodotto

Nome prodotto: Scooter 3 in 1  
 Dimensioni confezione: 55,5x31x24,5cm  
 N.W./GW : 3,3KG/4,2KG  
 Eta': Da 2 a 6 anni

### Luoghi adatti all'uso

Lo scooter è adatto per luoghi in piano, come in piazza, cortile, asilo nido.

### Struttura del materiale

Lo scooter è costituito da plastica di alta qualità, materiale del tubo in lega di alluminio e ruota in PU ad alta resistenza all'usura.


### Capacità di carico

Carico massimo: 20 kg.

### Manutenzione

Si prega di non sbattere il prodotto durante il gioco e di guidare su un terreno liscio. Si prega di mantenere pulito e al coperto dopo aver giocato. Non sovraccaricare il prodotto.


## A. Lista parti principali

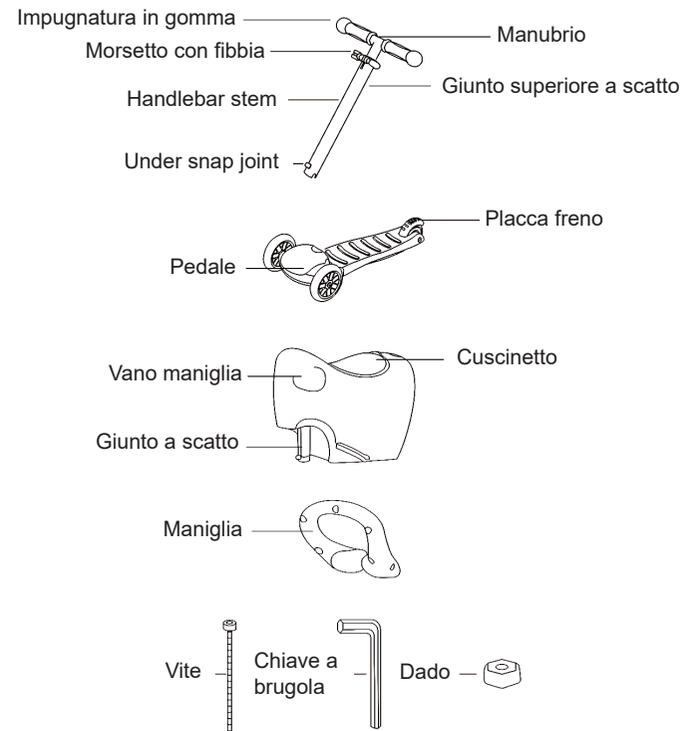

## B. Istruzioni di installazione


### 1. Maniglia girello

Far scorrere la maniglia nella fessura del girello, quindi inserire la vite nel foro dello stesso. Inserire il dado nel foro sull'altro lato e stringerlo con l'aiuto di una chiave a brugola.

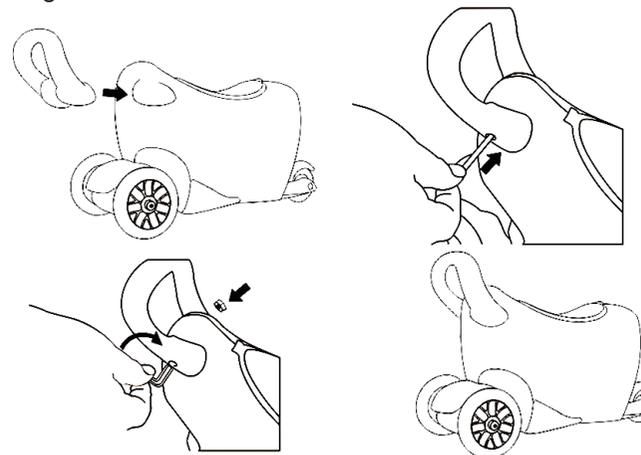

## 2. Scooter

Allentare il giunto a scatto sotto la staffa del pedale, estrarre la staffa e separarla dal giunto a scatto, quindi spingere il giunto a scatto del vano portaoggetti, estraendo il portaoggetti dal foro del pedale. Spingere il giunto a scatto inferiore, inserirlo nel foro del giunto a scatto sul pedale, quindi inserire l'attacco manubrio nel foro del pedale. Allentare la fibbia del morsetto, infine tirare il manubrio verso l'alto. Quando il giunto scatta, bloccare la fibbia in posizione.

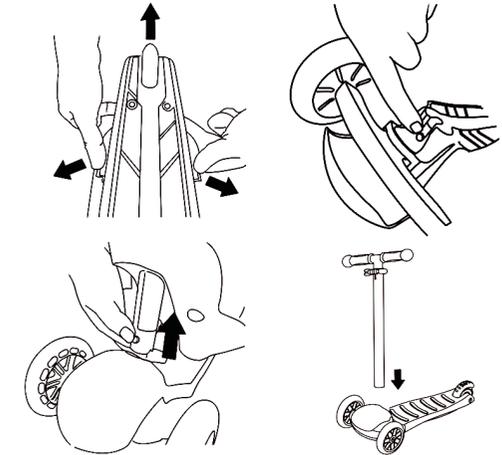

## 3. Passeggino

Quando in modalita' girello, spingere il giunto a scatto inferiore della maniglia, inserirlo nel foro del portaoggetti, quindi inserire l'attacco manubrio nel foro. Allentare la fibbia del morsetto, quindi tirare il manubrio verso l'alto. Quando il giunto scatta, bloccare la fibbia in posizione.

