



INffb026_US_CA

371-033



KINDERSCOOTER

*Suitable for children of 3-8 years old.

*Max weight: 50 kg.

*Convient aux enfants de 3 à 8 ans.

*Poids maximum : 50 kg.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

1. General



Please read the User Manual carefully before using the aluminium scooter with suspension for the first time and only use it as described in these User Manuals. Failure to adhere to the instructions below may result in serious injury.

The User Manual is an integral part of the aluminium scooter with suspension. Keep this User Manual for future reference and pass it on if you transfer the aluminium scooter with suspension to another user. These User Manuals for use can also be requested as a PDF file from our customer service. Contact the service address indicated on the warranty card for this purpose.

For improved readability, the aluminium scooter with suspension will be referred to as Scooter, as follows.

2. Symbols used



Caution! Observe the instructions before use!



WARNING!

This signal symbol/term indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



CAUTION!

This signal symbol/term indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, may result in a minor or moderate injury.



Caution! There is a danger of crushing.



The maximum load capacity of the scooter is 50 kg.

3. Safety instructions


 **WARNING!****WARNING:**

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 years.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Just only allow one child to use.
5. Please use on a flat and clean surface. Never use near steps, sloped driveways, hills roadways, alleys, swimming pool areas, road, on grass or wet surfaces or other bodies of water.
6. Before driving toy car each time, adult should inspect screws of every parts, please tighten the screw cap if any looseness. secure all fasteners before every ride.
7. Always wear shoes and suitable protective equipment. always wear a local standard approved helmet while riding, with the chinstrap securely fastened.
8. Do not ride the product at dusk, at night or at times of limited visibility.
9. Always comply with local laws and regulations.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Lubricate the chain as often as required.
- E. Clean your Scooter and wheels with a clean damp cloth.

4. Scope of delivery / Parts description

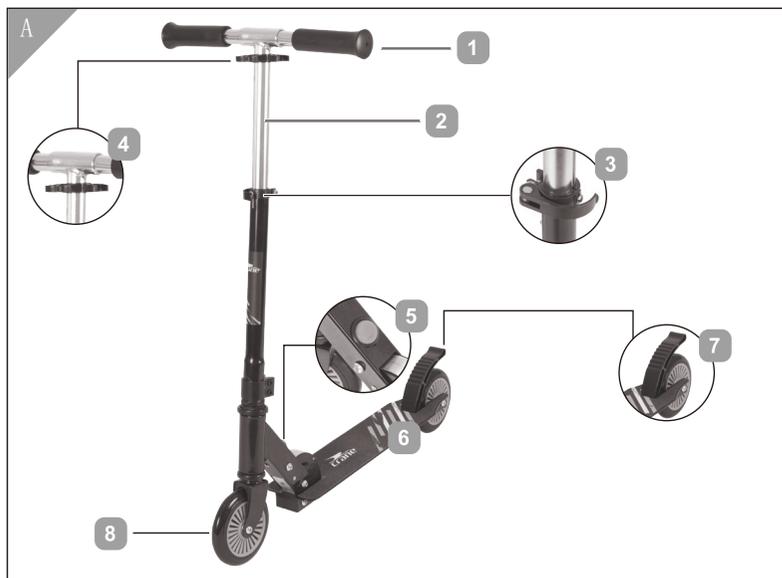

- 1 Retractable handles
- 2 3-fold height-adjustable steering column
- 3 Safety lever
- 4 Holder for handles
- 5 Button for the folding mechanism
- 6 Non-slip tread
- 7 Rear brake
- 8 Rollers

5. Preparing the scooter for use



CAUTION!

Risk of injury!

There is a danger of crushing. Carefully unfold the scooter. Pay special attention to your fingers.

The scooter is delivered in the folded state. To prepare it for use, you need to unfold it. The scooter must be prepared for use by an adult.

1. Place the scooter so that the rear roller is on the ground and the tread **6** is parallel to the ground.
2. Press the button for the folding mechanism **5** and pull the steering column **2** upwards until it engages with a clicking sound. The button will automatically pop back out.
3. Assemble the handles: For this purpose, release the handles **1** from the holder **4**. Press the metal pins and insert the handles into the openings of the steering column **2**, so that the metal pin engages.

6. Adjusting the height of the handlebar

The adjustment of the handlebar height must be performed by an adult.

The handlebar can be adjusted to three different height positions: approx. 69.5 cm, 74.5 cm, 79.5 cm.

1. Loosen the locking lever **3** on the steering column **2**.



2. Press the metal pin on the steering column **2** and push the steering column to the desired height until the metal pin engages.
3. Secure the steering column **2** by re-tightening the locking lever **3**.

7. Using the Scooter

Riding

Hold on to the handlebars with both hands, place one foot on the non-slip tread, and give momentum by pushing off with the other foot.

Brakes

To stop, step on the rear wheel brake **7**. Do not get off the scooter until it is fully stationary.

8. Transporting the Scooter



CAUTION!

Risk of injury! There is a danger of crushing. Carefully fold the scooter. Pay special attention to your fingers. Only transport the scooter in the folded condition.

The scooter folds easily for easy transport.

1. Loosen the locking lever **3** on the steering column **2**. Press the metal pin on the steering column **2** and push the steering column completely into the frame. Secure the steering column **2** by re-tightening the locking lever **3**.
2. Press the metal pins on the handles **1**, pull the handles out of the steering column. Fasten the handles in the holder **4**.
3. Press the button for the folding mechanism **5** and fold the scooter.

9. Cleaning and maintenance

Clean the scooter with a damp cloth. Do not use solvent-based or abrasive cleaning agents. Allow the scooter to dry completely after cleaning.

Dry wet or damp ball bearings with a clean cloth. Grease the bearings with a suitable bearing grease from the outside to prevent rust formation.

Check the scooter for damage and wear before and after use. Self-locking nuts and other fasteners may loosen due to stress. Check them regularly and re-tighten them if necessary.

In particular, check the screw connections for tightness and re-tighten the screws if necessary. If the scooter presents damage, suspend its use. Do not perform any repairs or structural modifications to the scooter.

10. Storage

Clean the scooter before storage and let it dry completely. Store the scooter in a dry, frost-free place that is inaccessible to children.

11. Disposal instructions

The scooter and all packaging components can be disposed of via an authorized waste disposal company or via the responsible municipal facility, in accordance with the applicable regulations. The staff at your disposal facility will be happy to inform you about the options for the correct and environmentally-friendly disposal upon request.

1. Généralités



Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la trottinette pour la première fois et n'utilisez la trottinette pour enfants que conformément à ce manuel d'utilisation.

Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner des blessures graves. Le manuel d'utilisation fait partie intégrante de la trottinette pour enfants. Conservez ce manuel d'utilisation pour vous y référer ultérieurement et remettez-le lorsque vous transmettez la trottinette pour enfants à un autre utilisateur.

Ce manuel d'utilisation peut également être demandé sous forme de fichier PDF à notre service clientèle. Contactez à cet effet l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.

Pour une meilleure lisibilité, la trottinette pour enfants sera désignée ci-après par le terme trottinette.

2.Symboles utilisés



Respectez les instructions avant l'utilisation !



AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mention de signalisation indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION !

Ce symbole/mention indique un danger avec un niveau de risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



ATTENTION ! Risque de pincement.



La capacité de charge maximale de la trottinette est de 50 kg.

3. Consignes de sécurité




AVERTISSEMENT :

1. DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Pas conseillé aux enfants de moins de 3 ans.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Ne doit être utilisé que par un seul enfant à la fois.
5. À utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser à proximité d'un escalier, d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route, sur l'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.
6. Avant de conduire à chaque fois le jouet, l'adulte doit inspecter les vis de chaque pièce, veuillez serrer le bouchon à vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
7. Portez toujours des chaussures et un équipement de protection approprié. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.
8. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou à des heures de visibilité réduite.
9. Respectez toujours les lois et règlements locaux.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Lubrifiez la chaîne aussi souvent que nécessaire.
- E. Nettoyez votre scooter et les roues avec un chiffon propre et humide.

4. Contenu de la livraison / Description des pièces

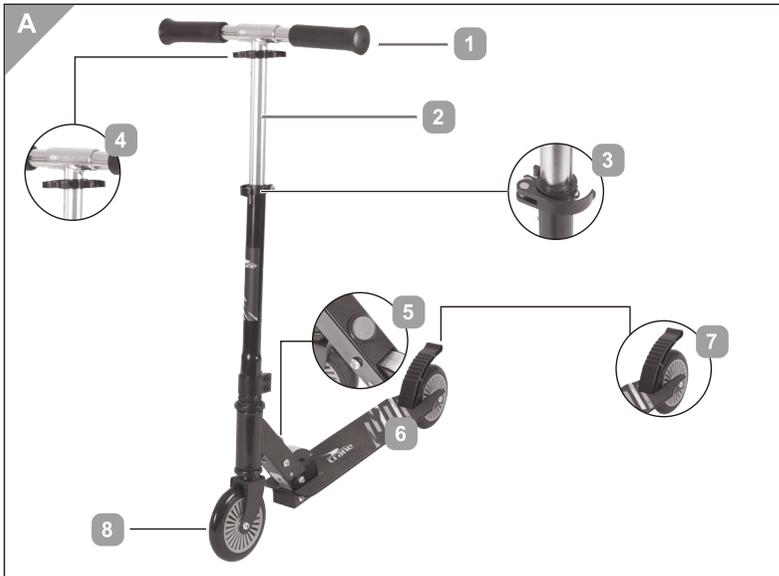

- 1 Poignées escamotables
- 2 Colonne de direction à hauteur réglable en trois parties
- 3 Levier de sécurité
- 4 Support pour les poignées
- 5 Bouton pour le mécanisme de pliage
- 6 Bande de roulement antidérapante
- 7 Frein arrière
- 8 Roulettes

5. Préparation de la trottinette pour l'utilisation

⚠ ATTENTION ! Risque de blessure !

Il existe un risque de pincement. Déployez la trottinette avec précaution. Faites particulièrement attention à vos doigts.

La trottinette est livrée à l'état plié. Pour le rendre utilisable, vous devez le déplier. La trottinette doit être préparée pour être utilisée par un adulte.

1. Placez la trottinette de manière à ce que la roulette arrière soit sur le sol et que la bande de roulement **6** soit parallèle au sol.
2. Appuyez sur le bouton du mécanisme de pliage **5** et tirez la colonne de direction **2** vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en émettant un clic. Le bouton ressort automatiquement.
3. Montez les poignées : Pour ce faire, libérez les poignées **1** du support **4**. Appuyez sur les goupilles métalliques et insérez les poignées dans les ouvertures de la colonne de direction **2**, de sorte que la goupille métallique s'enclenche.

6. Réglage de la hauteur du guidon

Le réglage de la hauteur du guidon doit être effectué par un adulte. Le guidon peut être réglé sur trois positions de hauteur différentes : environ 69,5 cm, 74,5 cm, 79,5 cm.

1. Desserrez le levier de verrouillage **3** de la colonne de direction **2**.



2. Appuyez sur la goupille métallique de la colonne de direction **2** et poussez la colonne de direction à la hauteur souhaitée jusqu'à ce que la goupille métallique s'enclenche.
3. Fixez la colonne de direction **2** en resserrant le levier de verrouillage **3**.

7. Utilisation de la trottinette

Conduite

Tenez le guidon des deux mains, placez un pied sur la bande de roulement antidérapante et donnez de l'élan en poussant avec l'autre pied.

Freinage

Pour vous arrêter, appuyez sur le frein de la roue arrière **7**. Ne descendez pas de la trottinette avant qu'elle ne soit complètement arrêtée.

8. Transport de la trottinette



Risque de blessure ! Il existe un risque de pincement. Pliez la trottinette avec précaution. Faites particulièrement attention à vos doigts.

Ne transportez la trottinette qu'à l'état plié.

La trottinette se plie facilement pour un transport aisé.

1. Desserrez le levier de verrouillage **3** de la colonne de direction **2**. Appuyez sur la goupille métallique de la colonne de direction **2** et poussez la colonne de direction complètement dans le cadre. Fixez la colonne de direction **2** en resserrant le levier de verrouillage **3**.
2. Appuyez sur les goupilles métalliques des poignées **1**, tirez les poignées hors de la colonne de direction. Fixez les poignées dans le support **4**.
3. Appuyez sur le bouton du mécanisme de pliage **5** et pliez la trottinette.

9. Nettoyage et Entretien

Nettoyez la trottinette avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de solvants ou abrasifs. Laissez la trottinette sécher complètement après le nettoyage.

Séchez les roulements à billes mouillés ou humides avec un chiffon propre. Graissez les roulements de l'extérieur avec une graisse pour roulements appropriée afin d'éviter la formation de rouille. Vérifiez l'absence de dommages et d'usure sur la trottinette avant et après son utilisation. Les écrous autobloquants et autres fixations peuvent se desserrer sous l'effet de la tension. Contrôlez-les régulièrement et resserrez-les si nécessaire.

Vérifiez notamment le serrage des vis et resserrez-les si nécessaire. Si la trottinette présente des dommages, suspendez son utilisation. N'effectuez aucune réparation ou modification structurelle sur la trottinette.

10. Rangement

Nettoyez la trottinette avant de la ranger et laissez-la sécher complètement. Rangez la trottinette dans un endroit sec, à l'abri du gel et inaccessible aux enfants.

11. Instructions de Mise au rebut

La trottinette et tous les éléments de l'emballage peuvent être éliminés par une entreprise d'élimination des déchets agréée ou par la municipalité, conformément à la réglementation en vigueur. Le personnel de votre service d'élimination des déchets vous informera volontiers, sur demande, des possibilités d'élimination correcte et écologique.