



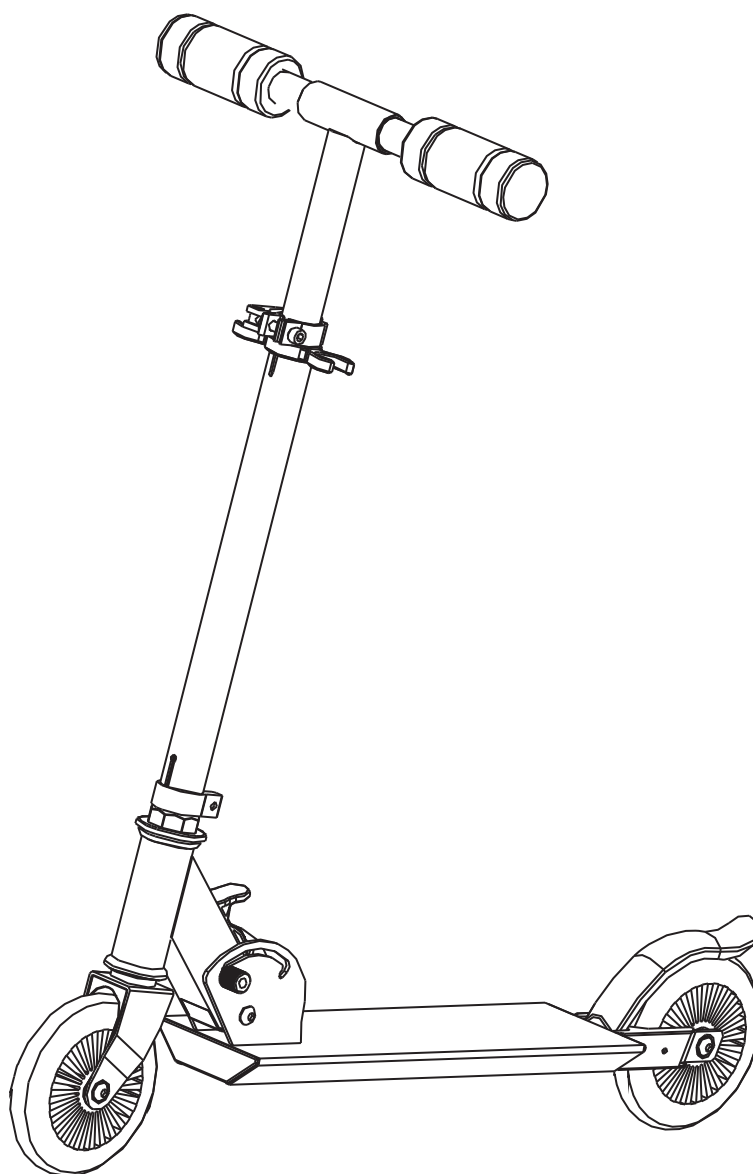

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

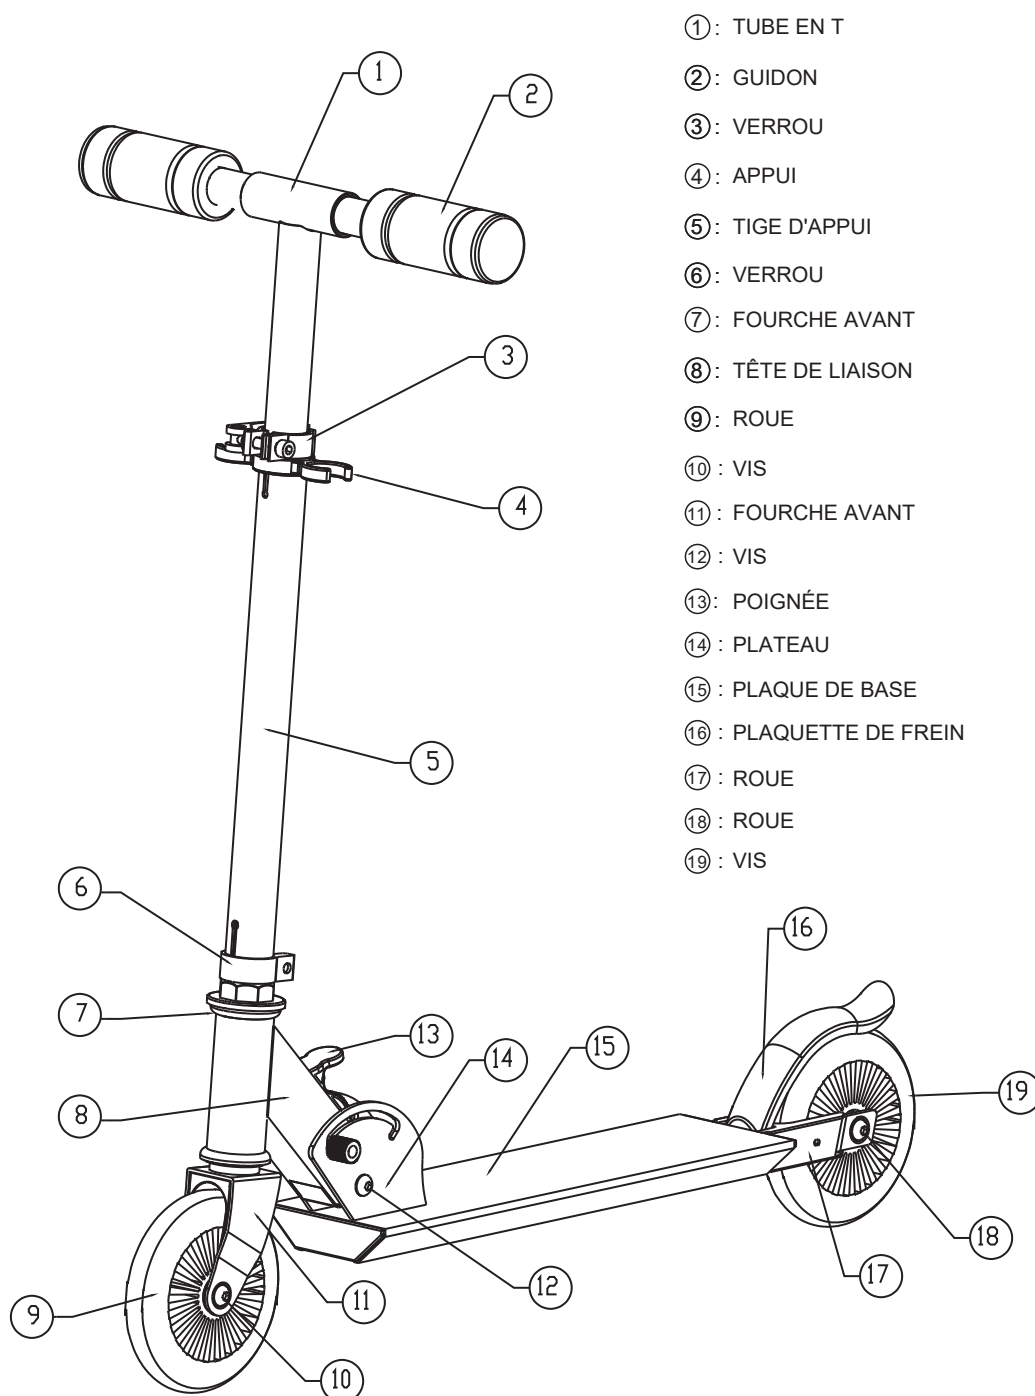


- ① : TUBE EN T
- ② : GUIDON
- ③ : VERROU
- ④ : APPUI
- ⑤ : TIGE D'APPUI
- ⑥ : VERROU
- ⑦ : FOURCHE AVANT
- ⑧ : TÊTE DE LIAISON
- ⑨ : ROUE
- ⑩ : VIS
- ⑪ : FOURCHE AVANT
- ⑫ : VIS
- ⑬ : POIGNÉE
- ⑭ : PLATEAU
- ⑮ : PLAQUE DE BASE
- ⑯ : PLAQUETTE DE FREIN
- ⑰ : ROUE
- ⑱ : ROUE
- ⑲ : VIS

Roues :	120mm
Taille du pont :	35 * 9.4cm
Taille de dépliage du produit :	64 * 33 * 70 \ 75 \ 80mm
Poids de charge maximum :	50kg
Âge approprié :	3+


Assemblage

1

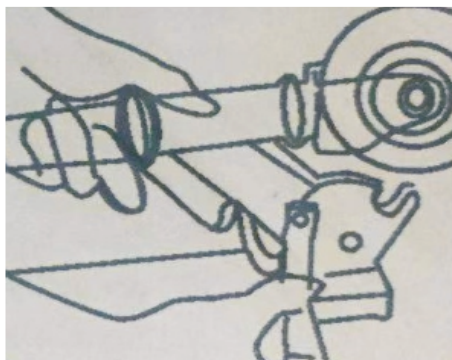

Pour libérer le mécanisme de pliage. Mettez un pied sur la plaque de pont et poussez le levier de déverrouillage des articulations vers le bas, soulevez le guidon jusqu'à ce qu'il soit solidement verrouillé en position verticale

2

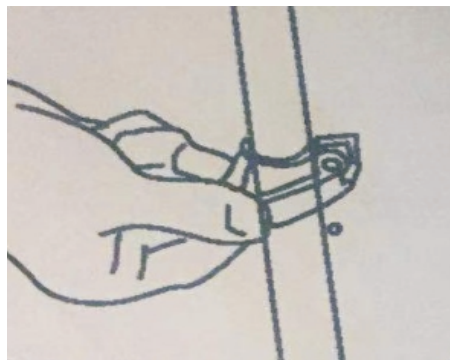


Pour régler la hauteur du guidon, ouvrez le levier de dégagement rapide et faites glisser la barre en T à la hauteur maximale, appuyez sur le bouton-poussoir situé directement sous le levier de dégagement rapide pour abaisser la barre en T

3



Insérez et fixez les guidons gauches et droit en appuyant sur les boutons à ressort et en les insérant dans le en T

4

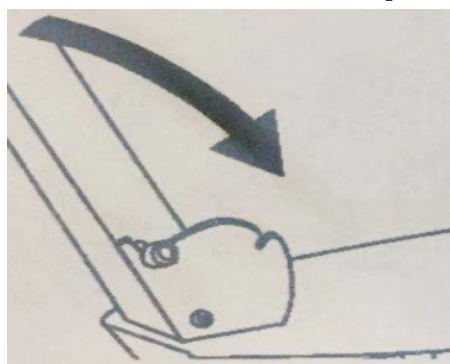

Le levier de joint est à ressort et se verrouille automatiquement en position lorsqu'il est complètement vertical.

AVERTISSEMENTS/MISE EN GARDE

Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires lors du déballage et de l'assemblage de ce produit. En raison des petites pièces et des matériaux d'emballage, l'assemblage par un adulte est nécessaire.

Vérifiez régulièrement que le produit ne présente pas d'usure excessive, de fissures ou de cassures. Si le produit est endommagé de quelque manière que ce soit, ne l'utilisez pas avant qu'il ait été entièrement réparé.

AVERTISSEMENT ! - L'équipement de protection doit être porté. 50kg max.

Veuillez à lire attentivement toutes les instructions et à assembler la trottinette conformément à ces instructions.

Cette trottinette doit être assemblée par un adulte qualifié.

Vérifiez la trottinette avant de la conduire pour déterminer s'il y a des pièces ou des conditions potentiellement dangereuses.

Ne laissez pas cette trottinette rouler dans les rues ou les zones de circulation automobile.

Vous devez toujours porter un casque de vélo conforme aux exigences ANSI ou snell.

Veuillez à ce que le conducteur porte des chaussures appropriées lorsqu'il conduit la trottinette.

Ne permettez pas au conducteur de porter quoi que ce soit qui obstrue la visibilité ou la fonction auditive. Ne permettez pas à plus d'un conducteur de monter sur la trottinette à la fois.

Ne permettez pas que cette trottinette soit utilisée dans ou près des rues, des allées en pente, des allées, des collines, des fossés, des piscines creusées, près des marches ou de toute autre zone dangereuse.

Veuillez noter que le frein peut devenir chaud pendant l'utilisation. Ne touchez pas le frein après utilisation.

Recommandations d'utilisation

Avant chaque utilisation, vérifiez que votre trottinette est correctement assemblée. Vérifiez également toutes les fixations de votre trottinette. N.B. Le frein peut devenir chaud pendant l'utilisation. Ne le touchez pas après utilisation.

Conseils d'utilisation

Pour freiner : utilisez votre pied de poussée pour appuyer sur le frein.

La majorité des accidents graves ayant lieu pendant le premier mois, prenez le temps d'apprendre les bases de ce sport.

Pour votre sécurité, nous vous conseillons d'utiliser cet appareil avec un équipement de protection : casque, coudières, genouillères et gants. Cette trottinette ne peut être utilisée que par une seule personne à la fois.

Évitez les surfaces glissantes ou humides.

Évitez les pentes raides, et veillez à ce que le frein est en bon état de marche.

Portez toujours des chaussures (par exemple, des chaussures de sport).

Veillez à toujours garder les deux mains sur le guidon.

Ne changez pas l'objectif de ce produit. Cette trottinette n'est pas faite pour une utilisation acrobatique. Ne sautez pas par-dessus les obstacles.

Dans toutes les situations, faites attention à vous et aux autres.

Ne pas utiliser la nuit

Entretien


Inspectez et serrez régulièrement toute vis desserrée, en particulier au niveau des axes de roue, de la charnière de frein et du collier de verrouillage du tube de direction, car les écrous auto bloquant et autres dispositifs de fixation peuvent perdre de leur efficacité avec le temps.

Remplacez toujours les pièces usagées par des pièces d'origine.

Retirez tous les fragments pointus causés par l'utilisation.

Conservez la trottinette dans un endroit sec et sans poussière.


Ne modifiez pas et ne transformez pas la trottinette, en particulier le tube de direction, la douille de direction, la potence et le frein arrière.

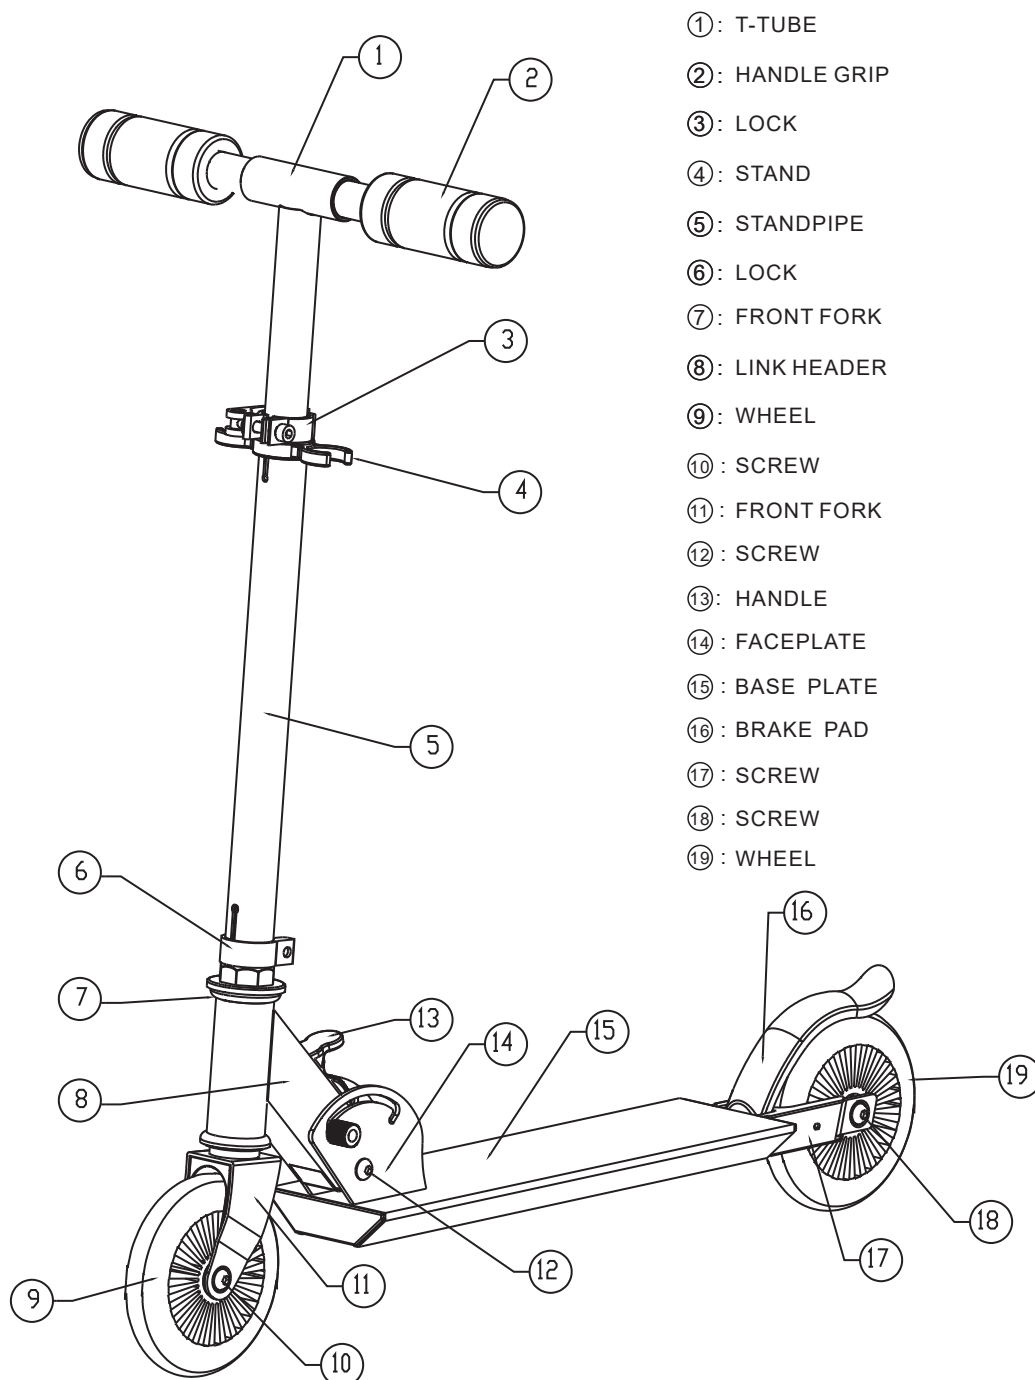

Wheels:	120mm
Deck size:	35*9.4cm
Product unfolding size:	64*33*70\75\80mm
Max load weight:	50kg
Suitable age:	3+


Assembly

1

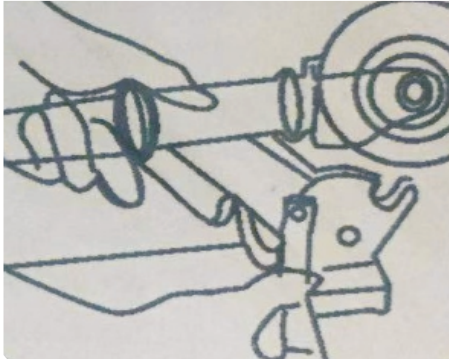

To release the folding mechanism, put one foot on the deck plate and push the joint release lever down, raise the handlebars up until securely locked in the upright position

2

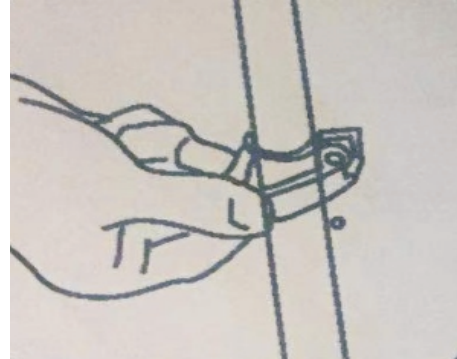


To adjust the height of the handlebars, open the quick-release lever and slide the T-bar is raised to the maximum height, depress the push button located directly below the quick release lever to lower the T-bar

3



Insert and secure the left and right handlebars by pressing the spring-loaded buttons and inserting them into the T-tube

4

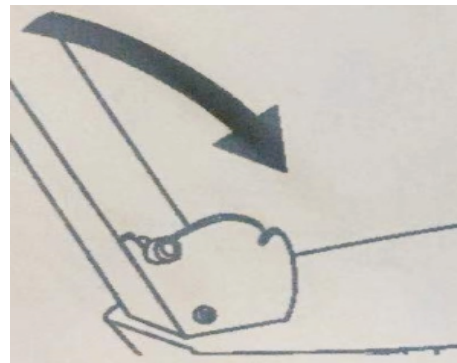

The joint lever is spring-loaded and will automatically lock into position when fully upright

WARNINGS/CAUTION

Please take all necessary precautions when unpacking and assembling this product. Due to small parts and packaging materials, adult assembly is required.

Regularly check the product for any excessive wear and tear, cracks or breakage. If the product is damaged in any way, do not use until it has been completely repaired.

WARNING!-Protective equipment should be worn. 50kg max.

Be sure to read all the instructions carefully and assemble the scooter according to this instruction.

This scooter requires assembly by a qualified adult.

Check the scooter before rides to determine if there are any potentially hazardous parts or conditions.

Do not allow this scooter to be ridden on streets or areas with auto traffic.

You should always wear a bicycle helmet which complies with ANSI or snell requirement.

Be sure the rider is wearing appropriate footwear when riding the scooter.

Be sure the rider keeps both hands on the handlebars for proper control.

Do not allow the rider to wear anything that obstructs hearing visibility or function.

Do not allow more than one rider on the scooter at a time.

Do not allow this scooter to be operated on or near streets, sloped driveways, alleys, hills, ditches, In ground pools areas near steps or any other hazardous areas.

Please note: the brake may become hot during use. Do not touch it after use.

Recommendations for use

Check that your scooter is correctly assembled before every use. Also check all the fixtures on your scooter.

N.B. The brake can become hot during use. Do not touch after use.

Advice for use

To brake: use your pushing foot to press on the brake.

As the majority of serious accidents take place during the initial month, take the time to learn the basics of the sport.

For your safety, we advise you to use this appliance with protective equipment: helmet, elbow pads, knee pads and gloves. This scooter can only be used by one person at a time.

Avoid slippery or wet surfaces.

Avoid steep slopes, and ensure that the brake is in good working order.

Always wear shoes(for example: training shoes).

Take care to always keep two hands on the handlebars.

Do not change the purpose of this product. This scooter is not made for acrobatic use. Do not jump over obstacles. In all situations, take care both of yourself and others.

Do not use at night

Maintenance

Regularly inspect and tighten any loose screws, particularly at the wheel axles, brake hinge and head tube locking collar because self-tightening nuts and other attachment devices may become less effective over time.

Always replace used parts with original parts.

Remove any sharp fragments caused by use.

Keep the scooter in a dry, dust-free place.

Do not modify or transform the scooter, particularly the steer tube, steering socket, the stem and the rear brake.