

\*Suitable for children of 3<sup>+</sup> years old.

\*Max weight: 25 kg.

\*Geeignet für Kinder im Alter von 3<sup>+</sup> Jahren.

\*Max Gewicht: 25 kg.

\*Adecuado para los niños de 3<sup>+</sup> años.

\*Peso máximo: 25 kg.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

# ASSEMBLY INSTRUCTION

**Install Instruction:**

The product should be assembled by an adult, referring to its assembly diagram or product images.

**WARNINGS:**

1. The product should be assembled by an adult!
2. Only for domestic use.!
3. CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years!
4. To be used under the direct supervision of an adult.
5. FOR AGES 3 years & ABOVE.
6. Maximum user weight: **25KG**
7. Checks and maintenance of the main parts at regular intervals!
8. Please put the product on the flat floor ,do not put it on the soft floor!
9. Plastic bag is not for playing. for which may cause suffocation, please keep away from small children.

**Maintenance:**

- 1.Toys shall be accompanied by maintenance instructions drawing attention to the need of carrying out checks and maintenance of the main parts(crossbeams, suspensions, anchors etc.) at regular intervals, pointing out that if these checks are not carried out the toy could overturn or otherwise become a hazard;
- 2.Whenever practical, the instructions shall also be affixed to the toy;
- 3.The maintenance instructions shall, when appropriate, also include the following recommendations pointing out that it is of particular importance that they be followed at the beginning of each season as well as at regular intervals during the usage season:
- 4.Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required;
- 5.Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required;
- 6.Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions.

## Instrucción de instalación

El producto debe ser ensamblado por un adulto, refiriéndose a su diagrama de ensamblaje o imágenes del producto.

### Advertencias:

1. ¡El producto debe ser ensamblado por un adulto!
2. ¡Solo para uso doméstico!
3. PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas. ¡No apto para niños menores de 3 años!
4. Debe ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.
5. PARA EDADES DE 3 AÑOS Y MÁS.
6. Peso máximo del usuario : **25 KG**
7. ¡Compruebe y realice mantenimientos para las piezas principales regularmente!
8. ¡Coloque el producto en el piso plano, no lo ponga en el piso blando!
9. La bolsa de plástico no es para jugar, por lo que puede causar peligros de asfixia, manténgala fuera del alcance de los niños pequeños.

### Mantenimiento:

1. Los juguetes deberán ser acompañados de instrucciones de mantenimiento que llamen la atención y para la referencia en futuro. Verifique y realice mantenimientos para las partes principales (travesaños, suspensiones, anclajes, etc.) regularmente. Si estos controles no se llevan a cabo, el juguete podría volcar o causar un peligro;
2. Siempre coloque las instrucciones en el juguete;
3. Las instrucciones de mantenimiento deben incluirse las siguientes recomendaciones. Lo mas importante es que debe verificarlo al comienzo de cada temporada, así como a intervalos regulares durante la temporada de uso.
4. Verifique que todas las tuercas y tornillos estén apretados y apriete cuando sea necesario;
5. Verifique todos los revestimientos para pernos y bordes afilados y reemplace cuando sea necesario;
6. Reemplace las piezas defectuosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

**Installationsanweisung:**









Das Produkt sollte von einem Erwachsenen anhand des Montageplans oder der Produktbilder montiert werden.

**WARNUNGEN:**

1. Das Produkt sollte von einem Erwachsenen montiert werden!
2. Nur für den Hausgebrauch!
3. ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!
4. Nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
5. FÜR ALTER VON 3 Jahren UND ÄLTER.
6. Maximales Benutzergewicht: **25 KG**
7. Prüfen und warten Sie die wichtigsten Teile in regelmäßigen Abständen!
8. Bitte stellen Sie das Produkt auf einen ebenen Boden, nicht auf einen weichen Boden!
9. Der Plastiksack ist nicht zum Spielen geeignet, da Erstickungsgefahr besteht, bitte von kleinen Kindern fernhalten.

**Wartung:**

1. Dem Spielzeug sind Wartungsanweisungen beizufügen, in denen auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, die Hauptteile (Querträger, Aufhängungen, Verankerungen usw.) in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und zu warten, und darauf, dass das Spielzeug umkippen oder anderweitig zu einer Gefahr werden kann, wenn diese Prüfungen nicht durchgeführt werden;
2. Wenn es zweckmäßig ist, müssen die Anweisungen auch am Spielzeug angebracht werden;
3. Die Wartungsanweisungen müssen gegebenenfalls auch die folgenden Empfehlungen enthalten und darauf hinweisen, dass es besonders wichtig ist, dass sie zu Beginn jeder Saison sowie in regelmäßigen Abständen während der Betriebssaison befolgt werden:
4. Prüfen Sie alle Muttern und Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach;
5. Prüfen Sie alle Verkleidungen auf Schrauben und scharfe Kanten und ersetzen Sie sie bei Bedarf;
6. Tauschen Sie defekte Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers aus.

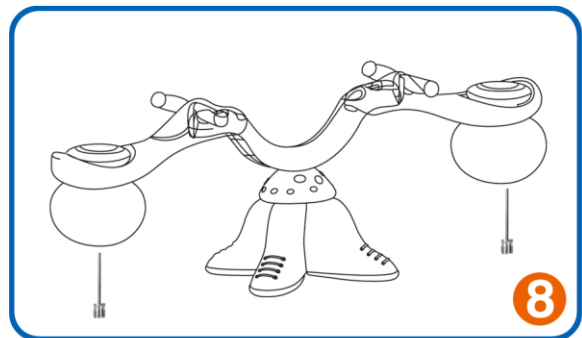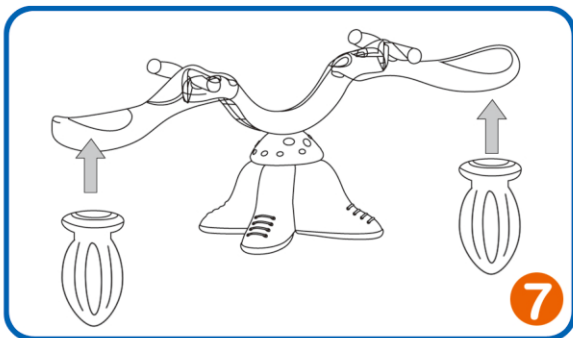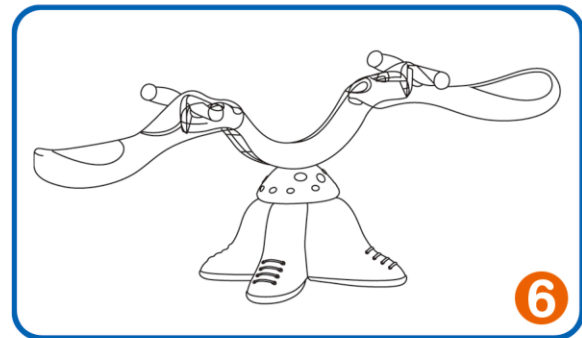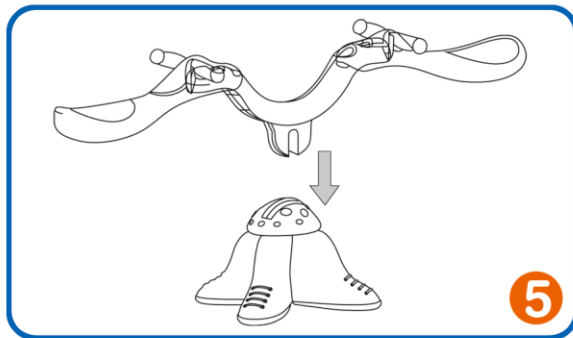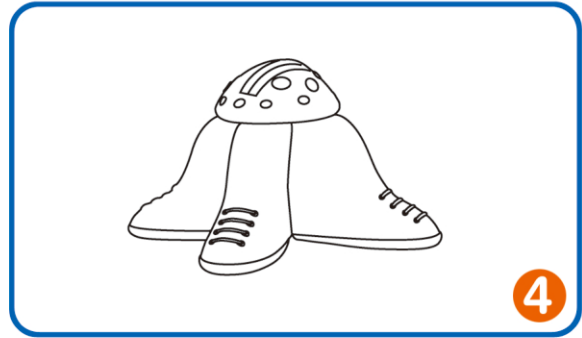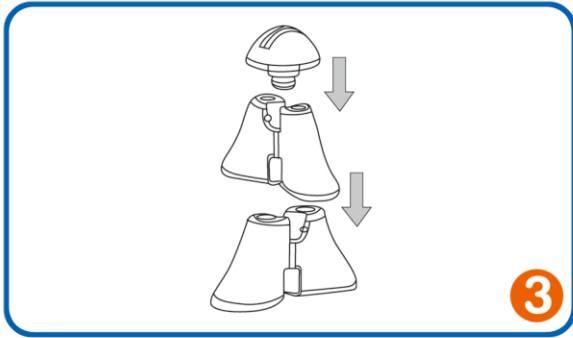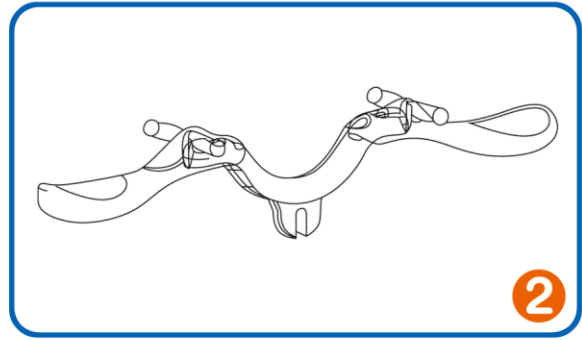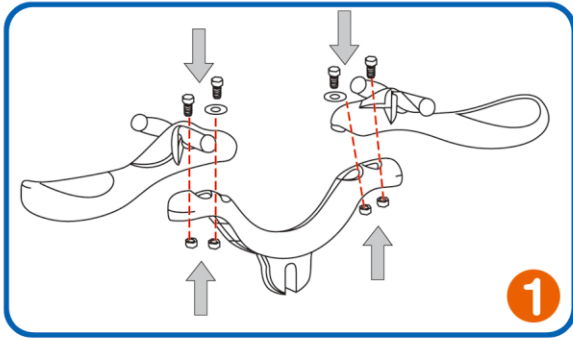

US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it