

Warmhinweise

1. Das Kind ohne Aufsicht, nie alleine mit dem Laufrad lassen.
2. Vor dem Fahren sicherstellen, dass alle Teile richtig zusammengesetzt und festgezogen sind
3. Vor der Fahrt die Anleitung lesen und bewahren Sie sie Zweckes zukünftiger Bezugnahme gut auf. Wenn Sie die Anleitung nicht verwenden, kann dies die Sicherheit von Kindern beeinträchtigen.
4. Vermeiden Sie lange Nutzung oder Lagerung in feuchter, kalter oder hochtemperaturiger Umgebung und weit weg vom Feuer und der starken Wärmequelle.
5. Nicht in der Nähe von Wasser, Stiegen oder anderen gefährlichen Orten das Fahren erlauben.
6. Nicht auf Fahrbahnen und Straßen erlauben.
7. Maximales Lastgewicht dieses Produktes ist 20 kg und bitte nicht übergewichtig.
8. Dieses Produkt wird im Altersbereich verwendet: 18 Monate - 36 Monate.

Maintenance

1. Um Ihr Kind vor versehentlichen Verletzungen zu garantieren, überprüfen Sie bitte immer und Wartung auf den Rädern.
2. Der Radkörper sauber machen: bitte direkt mit trockenem Tuch reinigen.
3. To the place such as the transmission parts such as shaft, handlebar rotation should be periodically loaded solid fat, in order to improve production service life of product.
An den Ort wie z.b. die Getriebeteile, Welle und Lenkerrotation sollte periodisch feste Fett geladen werden, um die Produktionslebensdauer des Produkts zu verbessern.
4. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schraube lose ist oder die Teile beschädigt sind. Bitte ersetzen Sie die beschädigten Teile nach Bedarf.
5. Öffnen Sie die Ausstattung sorgfältig nach der manuellen Bedienung, um keinen unnötigen Schaden zu verursachen.

Importeur:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany




0049-(0)40-88307530
service@aosom.de



Laufrad

Installations- und Betriebsanleitung für das
Alter: 18 Monate bis 36 Monate

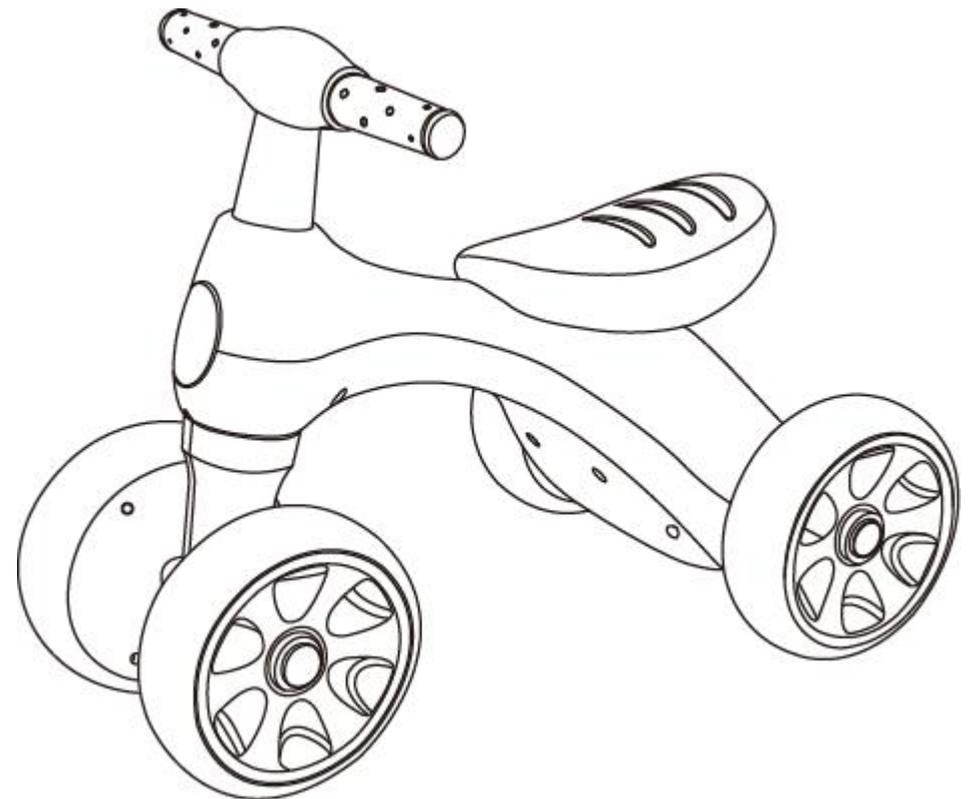


370-088 DE C00000

Sachprodukte setzen sich durch, Nur Bilder als Referenz.



Komponen

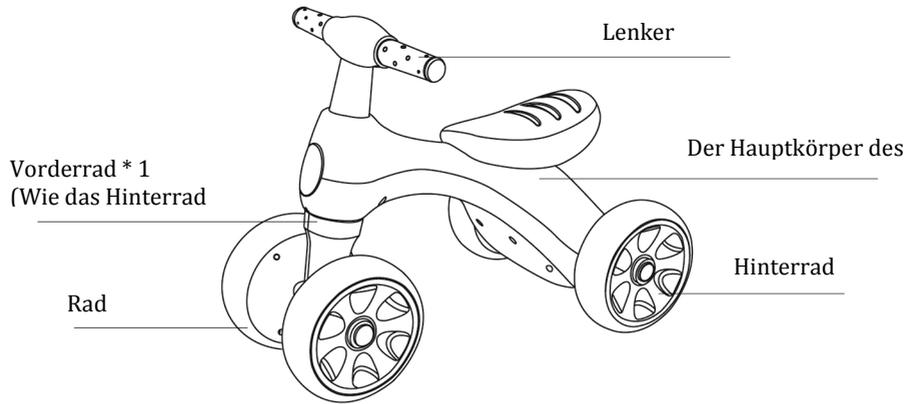


Komponente

Welle*1	Kurze Achse *1	Mutter*4	Dicht	Teile der Räder *4
Mutterbefestigungswerkzeug *2	Vorderrad * 1 (Wie das Hinterrad)	Lenker*1	Rad*4	Der Hauptkörper des Laufrades*1

Installationsanleitung


1

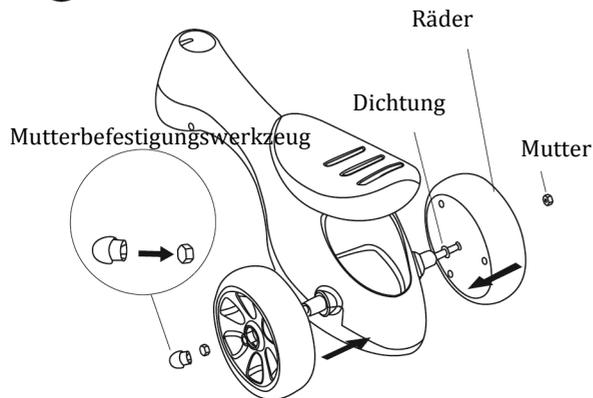

1. Welle nach dem Einbau des Hinterrades: wie in der Abbildung dargestellt, gleiten durch den Hauptkörper des Laufrads beide der Welle Ende. Wiederum fügen Sie mit einem Mutterbefestigungswerkzeug die Dichtung, das Rad, Mutter und Schraubmutter.

2


Teile der Räder

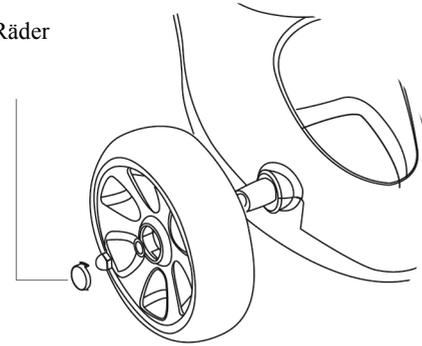

2. Abdeckung einbauen: Wie in der Abbildung dargestellt, die Abdeckung des Hinterrads fährt entlang der Richtungstaste in das Rad. Auf der anderen Seite die gleiche Operation.


3

Hinweis: Hier sind Schnallen, bitte richten Sie vor der Dämpfung.

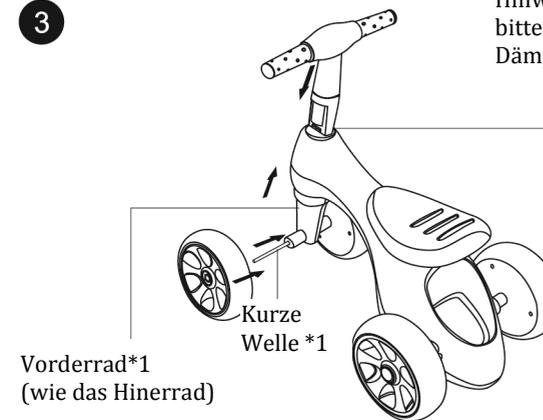

3. Lenker und Vorderrad einbauen: Wie in der Abbildung dargestellt, setzen Sie zuerst die kurze Welle durch das Vorderrad und verriegeln Sie dann das Rad. Legen Sie das Vorderrad durch das Loch auf dem Hauptkörper des Laufrads und setzen Sie dann die Vorderseite des Lenkers im Vorderrad.

4

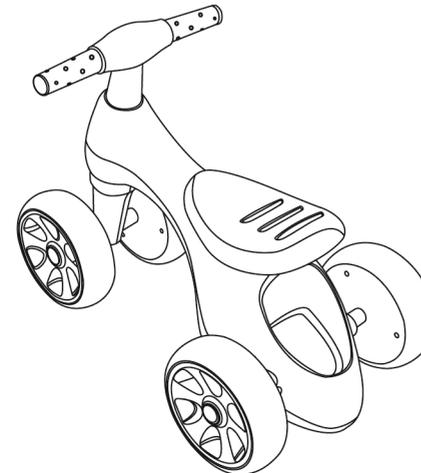

4. Überprüfen Sie: nach den oben genannten Schritten/nach der Installation überprüfen Sie den Lenker des Laufrads und Hauptkörper, ob alle befestigt sind. Überprüfen Sie ob das Radgetriebe funktioniert