

# TRICICLO PER bAMBINI

ASSEMBLY INSTRUCTION



## **Attenzioni per l'Uso**

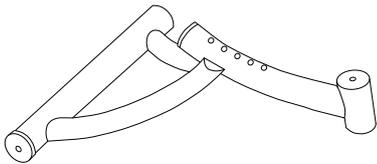
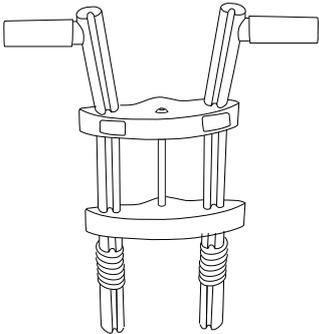
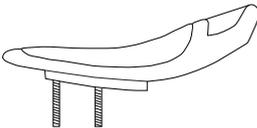
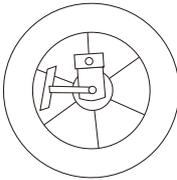
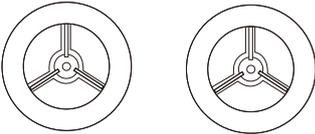
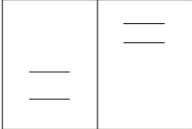
1. Leggere l'Attenzioni per l'Uso prima dell'uso e garantire la sicurezza a terra.
2. Limite di carico: 25 kg. Età adatta: 3 ~ 5 anni. Per motivi di sicurezza, non sovraccaricare.
3. Prima dell'uso, verificare che ogni parte sia installata saldamente.
4. È obbligatoria la supervisione di un adulto durante l'uso.
5. Tenerlo lontano da strade, autostrade, fiumi, piscine e altre aree pericolose durante l'uso.
6. Non utilizzare al buio o in caso di maltempo.
7. Il presente prodotto può essere usato per solo un bambino.
8. Non lasciare che i bambini mettano qualsiasi parte del corpo sotto la ruota.
9. Evitare l'uso o lo stoccaggio a lungo termine in ambienti umidi, freddi o ad alta temperatura e tenetelo lontano da fuoco o dai fonti ad alta temperatura.
10. Il momento torcente dei dispositivi di fissaggio del presente triciclo è di almeno 10,8 N. M.
11. L'utente e il tutore deve leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e lo conserva per riferimento futuro.



## **Avvertenze**

1. Tenerlo lontano dalle aree a rischio e garantire la supervisione di un adulto.
2. Non lasciare che i bambini mettano piccole parti in bocca.
3. Limite di carico: 25 kg. Non sovraccaricare.
4. Smaltire in tempo il sacchetto di plastica per l'imballaggio per evitare il soffocamento del bambino.
5. Montare e utilizzare il triciclo secondo le istruzioni.

## I. Lista dei Componenti e Accessori

No.	Product name	Picture	QTY
1	Struttura		1
2	Forcella anteriore / manubrio / Albero dello sterzo e viti		1
3	Sellino (compresi i perni)		1
4	Ruota anteriore (compresi asse anteriore e pedali)		1
5	Ruote posteriori (compresi assi posteriori)		2
6	Chiave a brugola		2
7	Chiave multifunzione		1
8	Manuale d'uso		1

Dopo aver aperto la confezione, si prega di contare tutti i pezzi di ricambio per assicurarsi che non vi siano parti mancanti prima del montaggio.

## II. Montaggio e Smontaggio delle Ruote posteriori

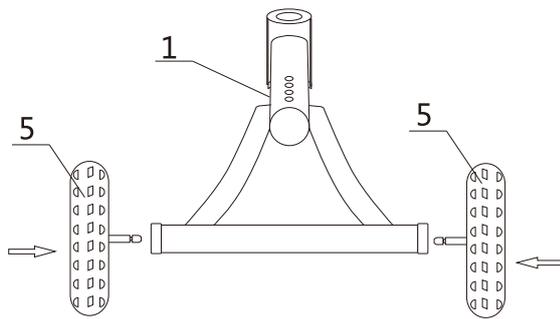


Figura. 1

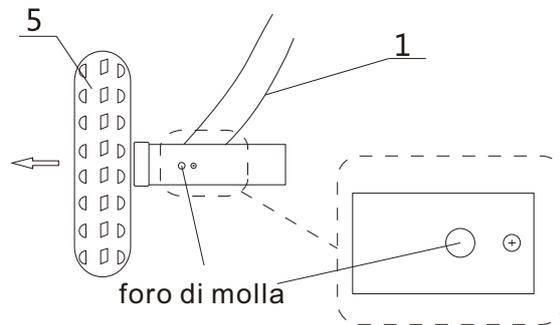


Figura. 2

1. Quando le ruote posteriori sono pronte per l'installazione, inserire gli assi delle ruote posteriori alle due estremità' del tubo di asse posteriore della struttura fino a quando si sente lo scatto della molla. Dopo l'installazione delle ruote posteriori, tirare le ruote in direzione orizzontale su entrambi i lati per assicurarsi che si siano bloccate bene (figura 1).
2. Per smontare le ruote posteriori, usare uno strumento snello e piccolo di pressare la molla di tensione nel foro del tubo di asse posteriore (figura 2)

## III. Montaggio dell'intero triciclo

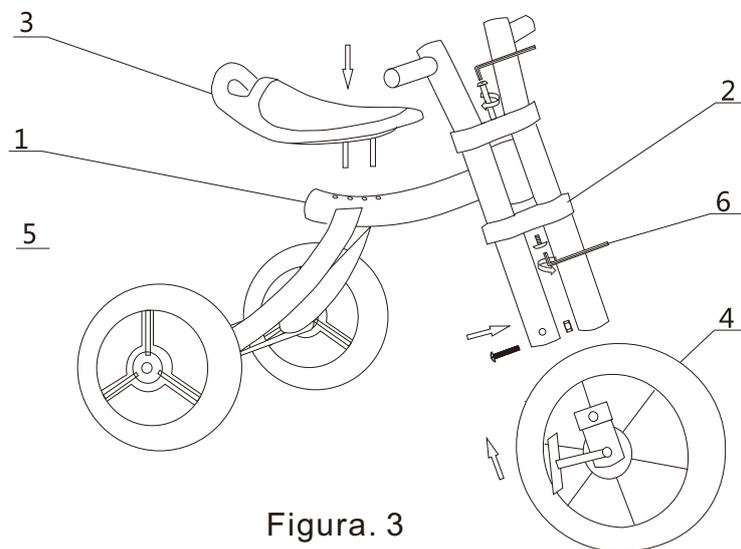


Figura. 3

### 1. Montaggio della ruota anteriore e della forcella

Svitare la vite della parte inferiore della forcella anteriore, unire le estremità della parte inferiore della forcella ai tubi di asse della ruota anteriore, e avvitarla.

### 2. Montaggio della forcella anteriore e della struttura

Svitare la vite albero dello sterzo della forcella anteriore, unire la struttura nel foro centrale della spalla della forcella anteriore, inserire l'albero dello sterzo e stringere il dado con la chiave a brugola.

### 3. Montaggio del sellino

Svitare i due dadi del sellino e infilare i perni del sellino attraverso la struttura dall'alto verso il basso, e utilizzare una chiave multifunzione per serrare i dadi.

US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it