

( (

INfga028V03\_FR

370-093




Assembly video please scan the QR code .

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

**ASSEMBLY INSTRUCTION** 

## 1.AVERTISSEMENT:


- (1). Ce type de produit convient aux enfants âgés de 12 à 72 mois et à une charge maximale inférieure à 25 kg
- (2). AVERTISSEMENT-ne laissez jamais l'enfant sans surveillance
- (3). Empêchez l'accès aux escaliers, aux marches et évitez d'utiliser le jouet sur une surface inégale.
- (4). Tenir éloigné des feux, des appareils de chauffage et cuisson.
- (5). Mettez les liquides chauds, les flexions électriques et d'autres dangers potentiels hors de portée
- (6). Prévenez les collisions avec les portes vitrées, les fenêtres et les meubles.
- (7). Tenez les pièces détachées à l'écart des enfants pour éviter l'étouffement.
- (8). Instructions pour l'entretien de routine et le nettoyage ou le lavage
- (9). Ce produit sera inspecté et assemblé par l'adulte avant utilisation
- 2. Avis d'installation et de remplacement de batteries
- (1). L'installation et le remplacement des batteries doivent être effectués par les adultes
- (2). L'installation des batteries se réfère aux figures (1) des pièces : l'installation de batteries AA (1.5V): ouvrez le couvercle, installez les batteries correctement en fonction des marques des électrodes positives et négatives, enfin mettez en place le couvercle et fixez le couvercle

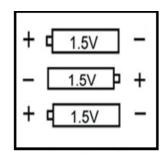


- (3). Les batteries non interchangeables ne doivent pas être changées et ne mélangez pas différents types de piles (ou nouvelles et anciennes).
- (4). Retirez les batteries usagées et éviter le court-circuit.

## Nombre de vis

Vis autotaraudeu ses 3,5*10 ×9	Vis autotaraudeu ses 4*25 ×1	Vis 5*10 ×2	<b>() MARKON</b> Vis 5*28 ×6
( <b>)</b> Wis 5*30 ×3	<b>()</b> Vis 6*35 ×2	Vis 7,8*90 ×1	Vis 5*90 ×1
Verrou de forme C ×1	Écrou 6MM×2	Écrou 5MM×12	CONTRE- ÉCROU 5MM ×3

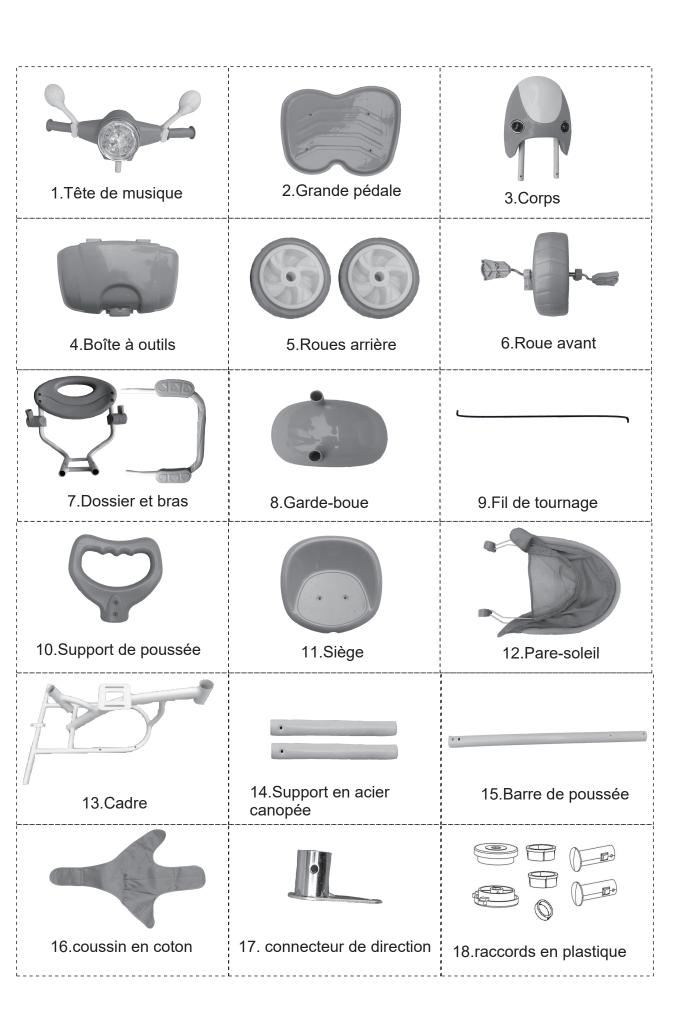

## **ÉTAPES D'INSTALLATION**

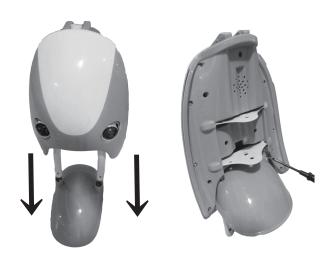

1. assembler le garde-boue et fixer le à l'aide de deux vis autotaraudeuses (3,5\*10)



2. Assemblez la roue avant et fixezla par deux (5\*28) écrous et vis



3. assembler les roues arrière et fixer les à l'aide de deux vis autotaraudeuses (3,5\*10)



4. Fixez la partie en plastique de cadre avant assemblent le corps sur le cadre à l'utilisation de la vis de fixation (7,8\*90)



5. Assemblez la grande pédale et fixezla par quatre (5\*28) écrous et vis



6. Fixez la partie en plastique de cadre arrière et insérez la barre de poussée dans le trou



7. assembler la pièce de fixation en acier de la barre de poussée et fixer la par un (5\*30)écrou et une vis



8. Insérer la pièce de fixation en plastique de la barre de poussée dans la barre de poussée et la fixer à l'aide d'une vis autotaraudeuse (3,5\*10)





9. Assemblez la boîte à outils et fixezla avec deux (5\*10) écrous et vis






10. Assemblez le siège et le dossier et fixez-les sur le cadre




11 .assembler l'accoudoir fixé par deux vis autotaraudeuses(3.5\*10)

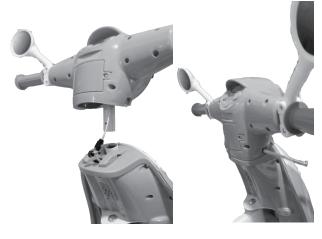

12. Connecter le cordon d'alimentation (tête et corps), fixer la tête de lecture sur la carrosserie de la voiture, et la fixer avec des vis et des écrous (5\*90).



13. Utilisez une vis pour renforcer la connexion entre la tête de lecture et la carrosserie de la voiture (4\*25).

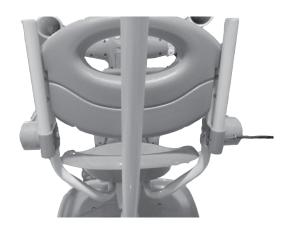

14. insérer le support en acier de l'auvent dans le dossier, fixé par deux vis autotaraudeuses (3.5\*10)



15. fixer le poussoir sur la barre de poussée, deux (5\*30) écrous et vis



16.assembler la colonne de commande de la direction et fixer la par un contreécrou



17.Insérer le pare-soleil dans les montants et pousser le pare-soleil pour l'ouvrir.



18.Placez le coussin en coton sur le siège et utilisez du velcro pour le fixer

## 5. MAINTENANCE

Ce type de tricycle est destiné aux enfants âgés de 12 à 72 mois. Vérifiez et entretenez-le régulièrement pour éviter des blessures inattendues.

- (1). Lors de l'utilisation, vérifier que les pièces et les fixations sont bien fixées.
- (2). Vérifiez et entretenez régulièrement l'ensemble du tricycle.
- (3). Ne pas utiliser et stocker votre jouet dans des endroits humides, froids ou chauds pendant une longue période.

