

## **AVERTISSEMENT:**

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Capacité maximale de 30 kg
Supervision d'un adulte requise à TOUS LES TEMPS
Les enfants devraient être informés sur la façon d'appliquer les freins avant utilisation
Ce produit ne doit pas être utilisé sur les voies publiques, les autoroutes ou les pistes cyclables
Lisez la section «opération sûre» avant utilisation
Inspectez et entretenez toujours le produit avant utilisation

## **AVERTISSEMENT:**

Ce produit doit être assemblé par un adulte et vérifié par un adulte avant utilisation
Assurez-vous que les écrous et les boulons restent solidement fixés avant utilisation
Lubrifiez souvent la chaîne
Effectuez un test de freinage avant utilisation
Ne stockez pas le produit sous la lumière directe du soleil

## **Material of products**

A、 (PP) B、 (IRON)



# **PEDAL GO-KART**

## **Manuel d'Emploi et de Montage**



**Norme d'exécution: EN71-1,2,3**

*Veillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.*

Attention: Pour un fonctionnement correct et sûr de ce produit, assurez-vous de lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation

Veillez conserver ce manuel d'utilisation pour référence future.

**Liste des pièces (incluse):**



A. Un cadre



B. Panneau avant



C. Un volant



D. Un avant du véhicule



E. un tube de revêtement



F. un arbre de direction



G. Une si ge



H. un sac de vis



I. Une sp cification



A. Fixez l'avant du véhicule avec la vis 4 \* 10



B. Mettez l'arbre de direction à travers le cadre



C. Mettez l'arbre de direction à travers le tube de revêtement




D. Fixez le volant et fixez-le avec la vis 5 \* 25





E. Fixez le panneau avant sur le cadre

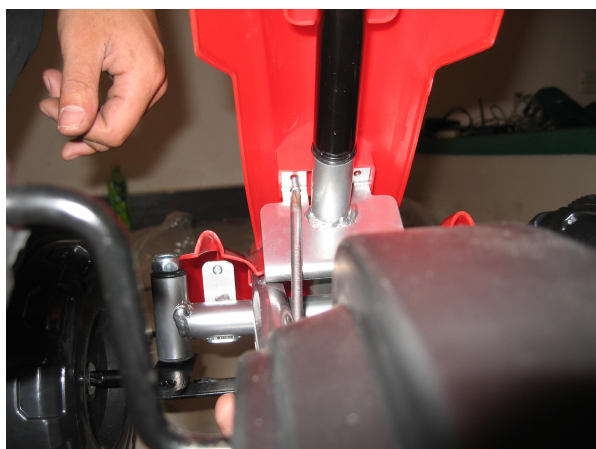

F. Fixez le bas du panneau avant



G. Fixez le haut du panneau avant avec la vis 4 \* 10



H. Fixez le siège avec la vis 5 \* 35