

ATTENTION

PLEASE READ THE INSTRUCTION BEFORE USING, IT WILL TELL YOU HOW TO USE AND ASSEMBLE THE TRICYCLE, TO AVOID OF DESTROYING THE PRODUCT AND INJURING YOUR BOBY.

NOTICE

1. THIS TRICYCLE IS FIT FOR CHILDREN OF 1.5-5 YEARS OLD.
2. NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED WHEN IN USE.
3. AVOID USING TRICYCLE ON OR NEAR THRESHOLD, STAIRS OR IRREGULAR PLACES, IT MAY RESULT IN SERIOUS INJURY.
4. DO NOT CARRY CHILD MORE THAN 25KGS, DO NOT LET RUN OVER LOAD.
5. DO NOT USE TRICYCLE ON THE SLOPE DRIVEWAY, ROAD OR STREET.
6. DO NOT USE ALLOW CHILD TO PUSH THE TRICYCLE WHEN THERE IS A BABY USE IT.
7. PLASTIC BAGS MAY BE DANGEROUS. KEEP AWAY FROM THE REACH OF CHILDREN TO AVIOD SUFFOCATION HAZARDS. KEEP AWAY FROM THE FIRE.
8. HIGHLIGHT THE POTENTIAL RISKS OF SHARP POINTS OR EDGES.

WARNING

1. WARNING! ASSEMBLY BY AN ADULT!
2. KEEP AWAY FROM THE STREET AND MOTOR ROAD, KEEP YOUR KIDS IN VIEW.
3. DO NOT PUT THE SMALL PARTS INTO THE MOUTH.
4. DO OVERLOADING, CARRY CAPACITY: 25KGS
5. DO PUT AWAY THE PLASTIC BAGS TO AVOID SUFFOCATION WHEN PLAYING.
6. DO PLAY THIS TRICYCLE IN RIGHT WAY.

MAINTENANCE

1. CLEANNESS: CLEAN THE TRICYCLE BY FLOPPYCLOTH INSTEAD OF AUTO WAX OR WATER AVOIDING DEGENERATING.
2. STORAGE: KEEP AWAY FRAM FIRE, DAMP AND OTHER HIGH TEMPERATURE AREA
3. PLEASE INSPECT SCREW PERIODICALLY TO . ENSURE IT IS NOT LOOSE.




KIDS TRICYCLE

370-026



THIS PICTURE IS FOR REFERENCE ONLY ACCORDING TO REAL GOODS

KIDS TRICYCLE FRAMES

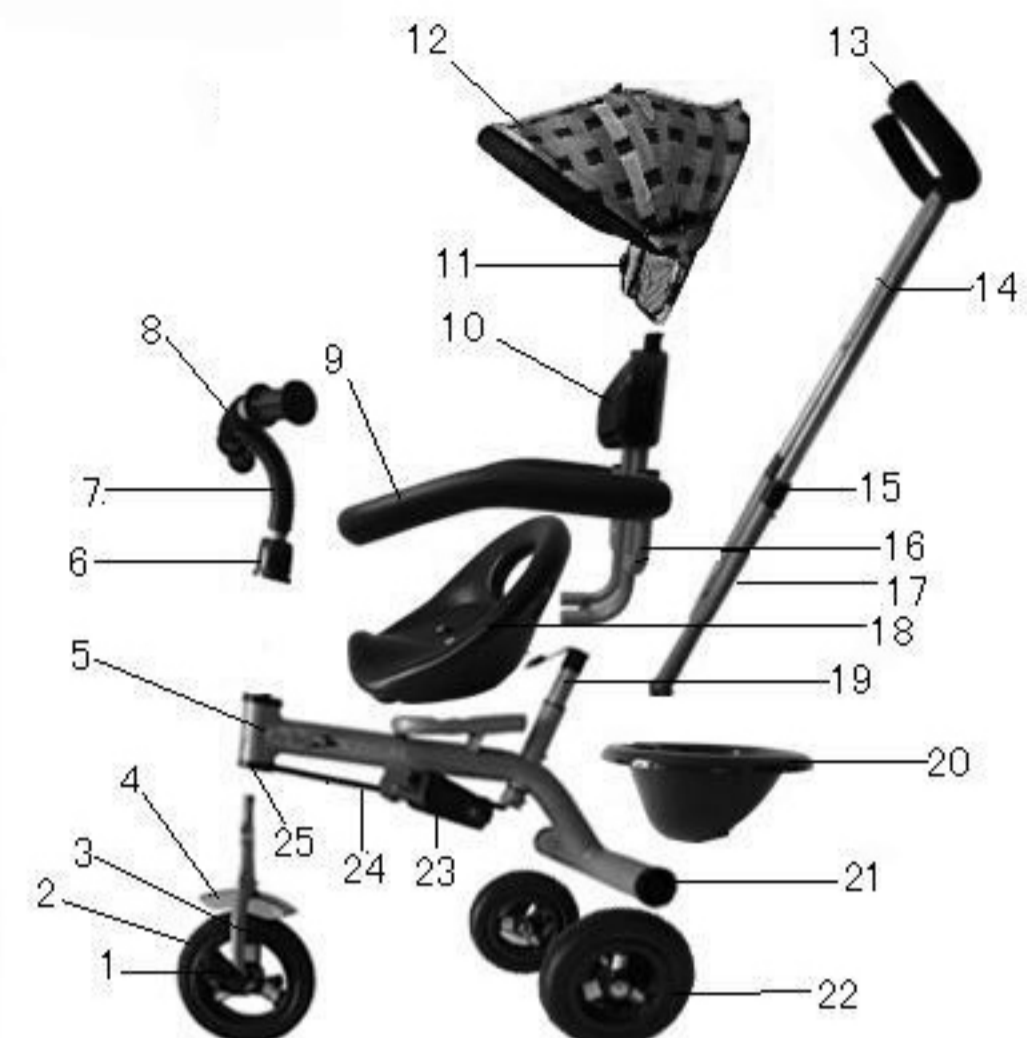

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Front wheel Assembly | 14. Push bar up-tube |
| 2. Front wheel | 15. Push Handle connection |
| 3. Front fork | 16. Back rest tube |
| 4. Fender | 17. Push bar down-tube |
| 5. Main Frame | 18. Seat |
| 6. Overlay | 19. Push handle fixing part |
| 7. Black sleeve | 20. Rear basket |
| 8. Handlebar Assembly | 21. Rear wheel Frame |
| 9. Guardrail | 22. Rear wheel |
| 10. Back rest | 23. Footrest |
| 11. Canopy Tube | 24. Direction control system |
| 12. Canopy | 25. Front cap |
| 13. Handlebar | |

FUNCTION



1. Press button as Picture a; Press Footrest down as Picture b; Keep Footrest Flat, as Picture c.




2. Canopy can be adjusted like fold and open, as Picture a, b.



3. Put up-push bar tube in down-push bar tube.
4. Press the button open the guardrail.

INSTALLATION

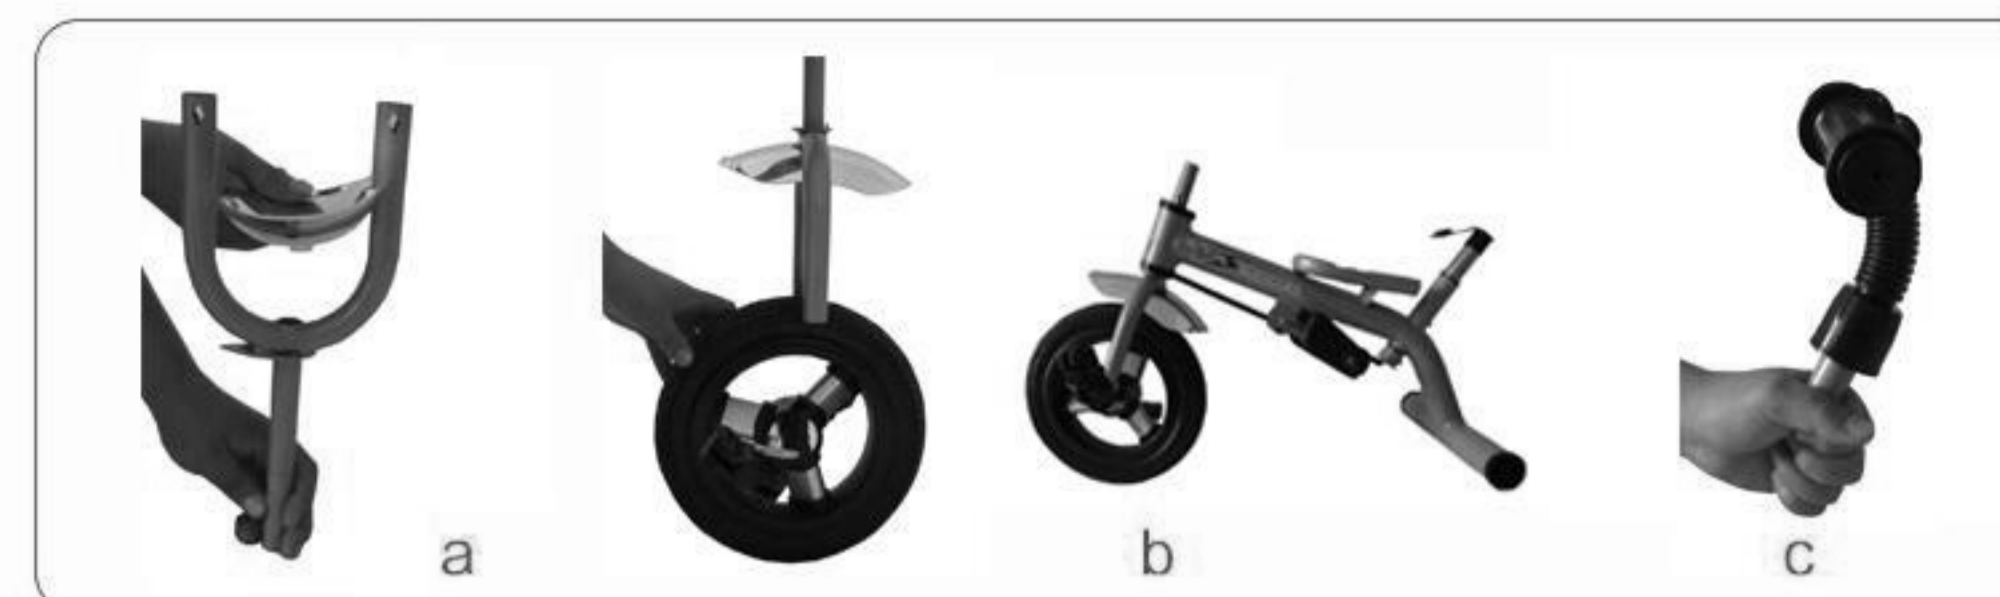

1. As picture a, put fender into front fork, use screw be fixed.
2. Put a into b; then put black sleeve and overlay into handlebar like picture c; put C into main frame, fixed by a screw.



3. Basket insert Main Frame, rotate basket fixing button.
4. As Picture, Guardrail insert Main frame tube, use Bolts&Nuts fixed.
5. Use Bolts&Nuts fix Seat.



TOOLS

6

6. Canopy tube insert Guardrail tube and fixed.
7. Push handle insert sleeve and fixed.

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION, ELLES VOUS DIRONT COMMENT UTILISER ET ASSEMBLER LE TRICYCLE, POUR ÉVITER VOUS DÉTRUISEZ LE PRODUIT ET QUE VOUS VOUS BLESSIEZ.

AVIS

1. CE TRICYCLE EST FAIT POUR LES ENFANTS DE 1,5-5 ANS.
2. NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SUPERVISION LORSQU'IL L'UTILISÉ.
3. ÉVITER D'UTILISER LE TRICYCLE SUR OU PRES DU SEUIL DE LA PORTE, DES ESCALIERS OU DES LIEUX IRRÉGULIERS, CELA POURRAIT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES.
4. NE SUPPORTE PAS UN ENFANT DE PLUS DE 25KGS, NE PAS CONDUIRE EN SITUATION DE SURCHARGE.
5. N'UTILISEZ PAS LE TRICYCLE SUR LA PISTE, LA ROUTE OU DANS LA RUE.
6. NE LAISSEZ PAS L'ENFANT PUSSEZ LE TRICYCLE LORSQU'UN BEBE L'UTILISE.
7. LES SACS EN PLASTIQUE PEUVENT ÊTRE DANGEREUX. GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS POUR ÉVITER DES ACCIDENTS DE SUFFOCATION. TENIR ÉLOIGNÉ DU FEU.
8. NOTEZ LES RISQUES POTENTIELS DES POINTS ÉTROITS OU DES BORDS.

ATTENTION

1. ATTENTION ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE!
2. GARDEZ LOIN DE LA RUE ET DES ROUTES DE VEHICULE A MOTEUR, GARDEZ VOS ENFANTS EN VUE.
3. NE METTEZ PAS LES PETITES PIÈCES DANS LA BOUCHE.
4. FAIRE LA SURCHARGE, PORTEZ LA CAPACITÉ: 25KGS
5. RETIREZ LES SACS EN PLASTIQUE POUR ÉVITER LA SUFFOCATION LORS DES JEUX.
6. JOUEZ AVEC LE TRICYCLETTE DE MANIERE CORRECTE.

ENTRETIEN

1. PROPRETÉ: NETTOYEZ LE TRICYCLE PAR UN TISSU FLOTTANT AU LIEU DE LA CIRE AUTOMOBILE OU DE L'EAU POUR ÉVITER DE LE DÉGÉNÉRER.
2. STOCKAGE: GARDEZ LOIN DES ZONES D'INCENDIE, HUMIDES ET D'AUTRES ZONES À HAUTE TEMPÉRATURE
3. VEUILLEZ INSPECTER PÉRIODIQUEMENT LA VIS POUR VOUS ASSURER QU'ELLE N'EST PAS LACHE.

TRICYCLE POUR ENFANTS




**CETTE IMAGE SERT DE RÉFÉRENCE
SEULEMENT SELON LES PRODUITS REELS**

CADRES DU TRICYCLE POUR ENFANTS




- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Roue avant Assembly | 14. Tube de poussée |
| 2. Roue avant | 15. Connexion du poignée de poussée |
| 3. Fourche avant | 16. Tube de repos arrière |
| 4. Aile | 17. Tube inférieur de la barre de poussée |
| 5. Cadre Principal | 18. Selle |
| 6. Recouvrir | 19. Partie de fixation du poignée de poussée |
| 7. Manche noire | 20. Panier arrière |
| 8. Assemblage du guidon | 21. Cadre des roues arrière |
| 9. Rambarde | 22. Roues arrière |
| 10. Repos | 23. Pose pieds |
| 11. Tube de la verrière | 24. Système de commande de la direction |
| 12. Verrière | 25. Capuchon avant |
| 13. Guidon | |

FONCTION

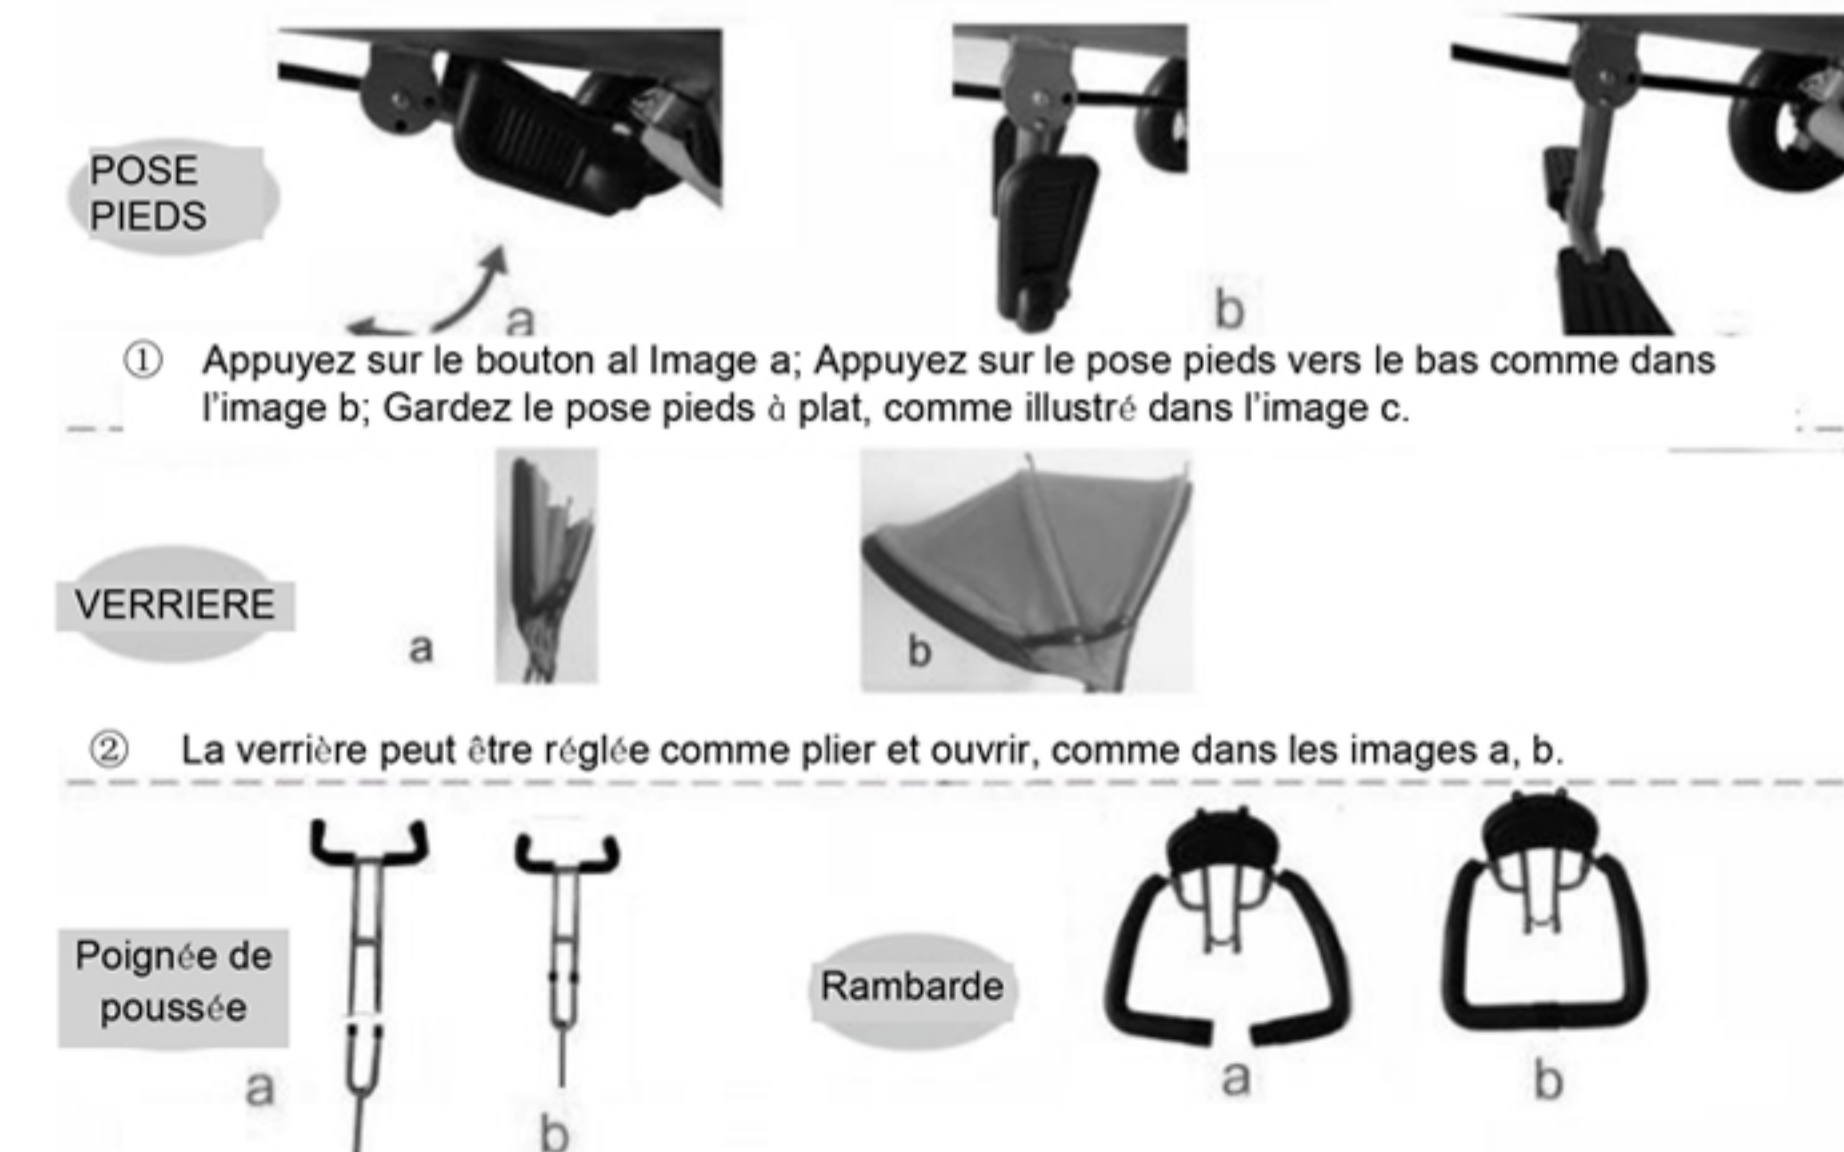

- ① Appuyez sur le bouton a l'Image a; Appuyez sur le pose pieds vers le bas comme dans l'image b; Gardez le pose pieds à plat, comme illustré dans l'image c.
- ② La verrière peut être réglée comme plier et ouvrir, comme dans les images a, b.
- ③ Mettez le tube de barre de poussée supérieur dans le tube de barre de poussée inférieur.
- ④ Appuyez sur le bouton pour ouvrir la rambarde.

INSTALLATION

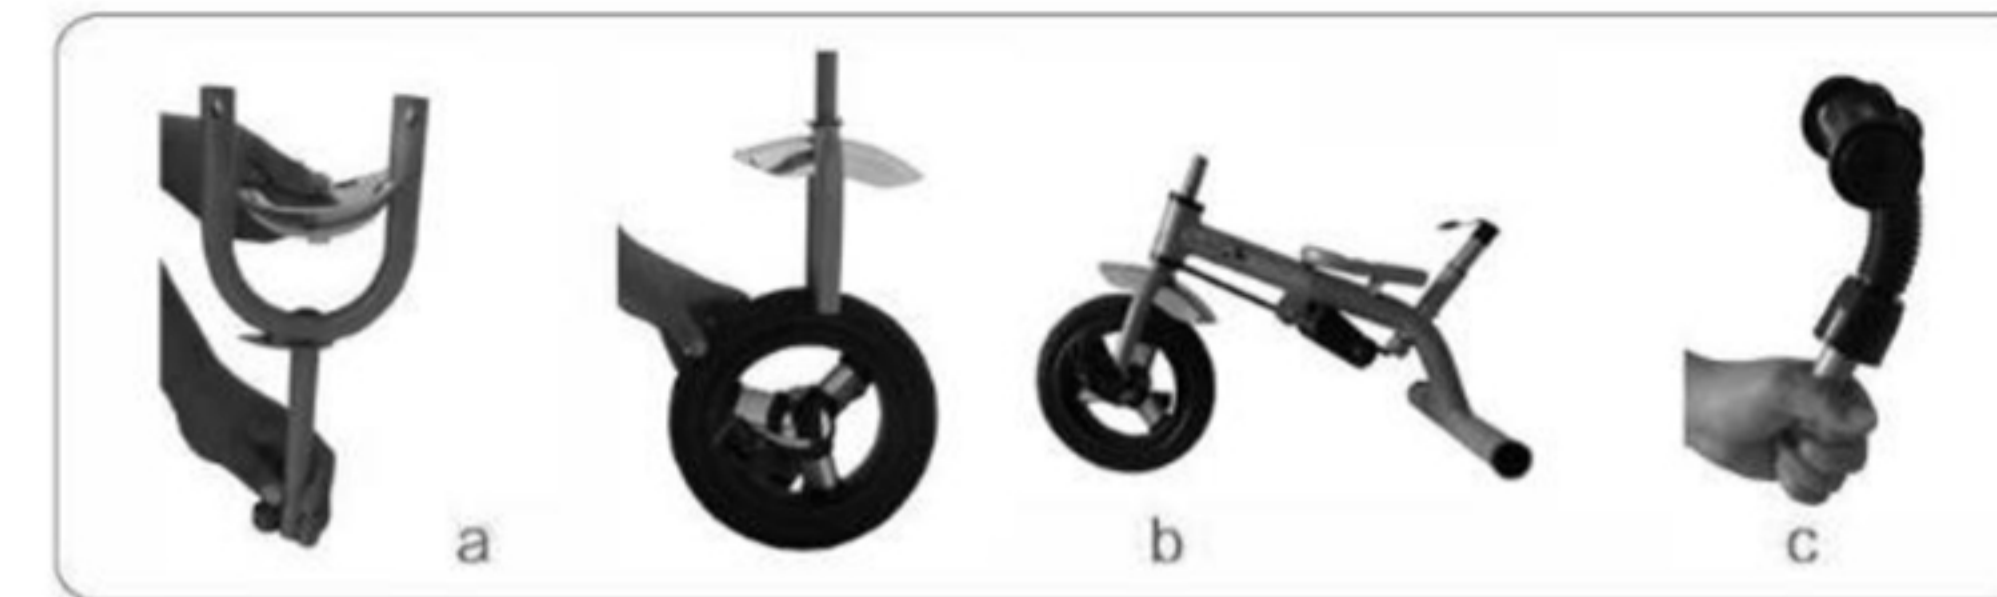

- ① Selon l'image, mettez l'aile dans la fourche avant, utilisez la vis pour la fixer.
- ② Mettez un dans b; Puis mettez la manche noire et la recouvrez la sur le guidon comme dans l'image c; Placez C dans le cadre principal, fixez par une vis.



- ③ Cadre Principal d'insertion du panier, tournez le bouton de fixation du panier.



- ④ Comme l'image, tube du cadre principal d'insertion de la rambarde, utilisez les boulons et les écrous pour fixer.
- ⑤ Utilisez les boulons et les écrous pour fixer la selle.



OUTILS



- ⑥ Insérez le tube de la verrière dans le tube de la rambarde et fixez.
- ⑦ Poussez le manchon d'insertion de la poignée et le fixez.

ATENCIÓN

POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO, LE DIRIGIRÁ COMO USAR Y MONTAR EL TRICICLO, PARA EVITAR DESTRUIR EL PRODUCTO Y LESIONAR SU CUERPO.

AVISO

1. ESTE TRICICLO ES ADECUADO PARA NIÑOS DE 1,5 A 5 AÑOS DE EDAD.
2. NUNCA DEJE A SU NIÑO DESATENDIDO CUANDO LO UTILICE.
3. EVITE UTILIZAR EL TRICICLO EN O CERCA UMBRALES, ESCALERAS O LUGARES IRREGULARES, PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES.
4. NO LLEVE NIÑOS DE MÁS DE 25 KGS, NO PERMITA SOBRECARGA.
5. NO UTILICE EL TRICICLO EN LA CARRETERA, CAMINOS O CALLES CON PENDIENTE.
6. NO PERMITA QUE EL NIÑO EMPUJE EL TRICICLO CUANDO HAY UN BEBÉ QUE LO UTILICE.
7. LAS BOLSAS PLÁSTICAS PUEDEN SER PELIGROSAS. MANTÉNGALAS LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PARA EVITAR RIESGOS DE ASFIXIA. MANTENER LEJOS DEL FUEGO.
8. DESTAQUE LOS POTENCIALES RIESGOS DE PUNTOS O BORDES AFILADOS.

ADVERTENCIA

1. ADVERTENCIA. ¡DEBE SER ENSAMBLADO POR UN ADULTO!
2. MANTÉNGALO LEJOS DE LA CALLE Y CAMINOS DE VEHÍCULOS A MOTOR, MANTENGA SUS NIÑOS A LA VISTA.
3. NO SE PONGA LAS PIEZAS PEQUEÑAS EN LA BOCA.
4. NO SOBRECARGUE SU CAPACIDAD DE CARGA: 25KGS
5. MANTENGA ALEJADAS LAS BOLSAS DE PLÁSTICO PARA EVITAR LA ASFIXIA AL JUGAR.
6. JUEGUE CON ESTE TRICICLO DE UNA MANERA CORRECTA.

MANTENIMIENTO


1. LIMPIEZA: LIMPIE EL TRICICLO CON TRAJOS SUAVES EN LUGAR DE UTILIZAR CERA DE AUTOMÓVIL O AGUA PARA EVITAR QUE SE DETERIORE.
2. ALMACENAMIENTO: MANTÉNGALO ALEJADO DEL FUEGO, HUMEDAD Y OTRAS ZONAS DE ALTA TEMPERATURA.
3. POR FAVOR, INSPECCIONE PERIÓDICAMENTE EL TORNILLO PARA ASEGURARSE DE QUE NO ESTÉ FLOJO.

TRICICLO PARA NIÑOS



ESTA IMAGEN ES PARA REFERENCIA
SÓLO DE ACUERDO AL OBJETO REAL

BASTIDOR DEL TRICICLO PARA NIÑOS

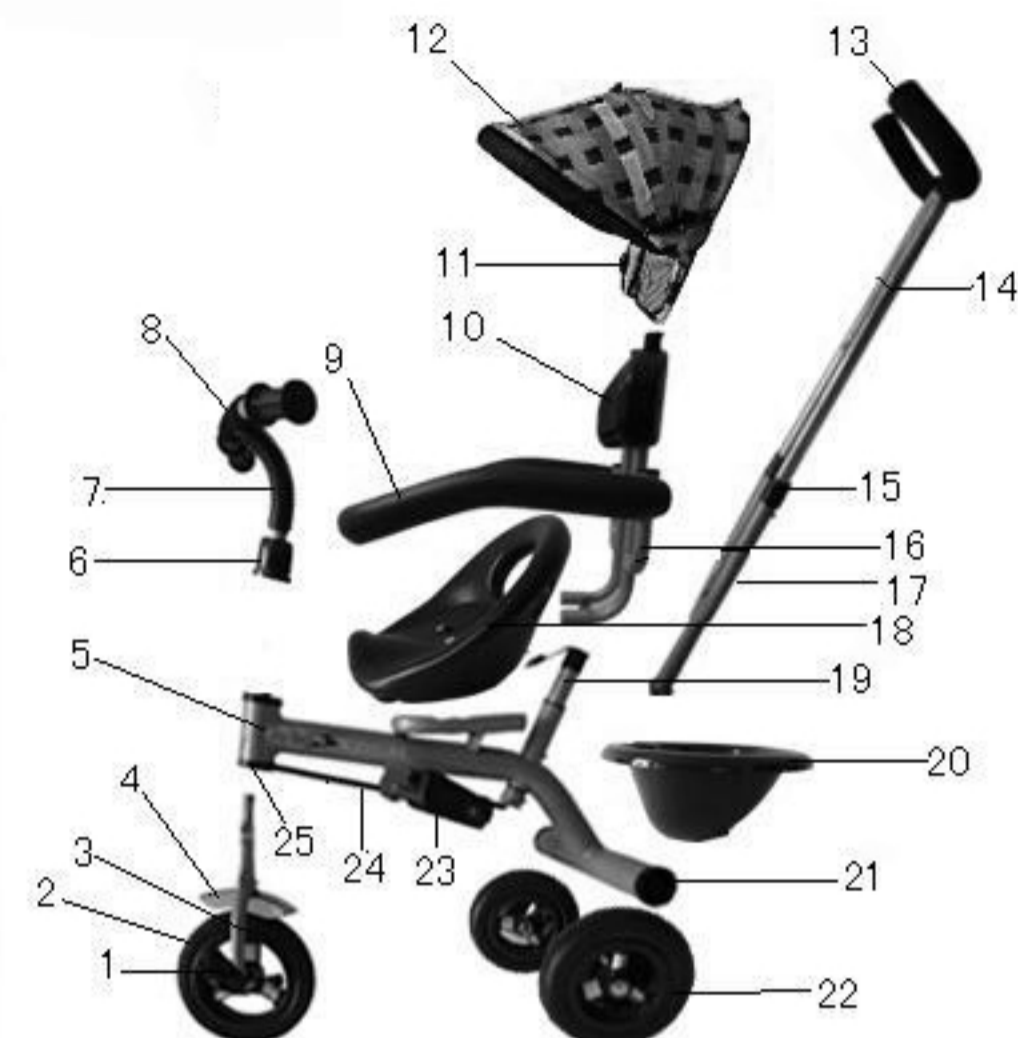


- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Conjunto de rueda delantera | 14. Tubo ascendente de la barra de empuje |
| 2. Rueda delantera | 15. Conexión del mango de empuje |
| 3. Horquilla frontal | 16. Tubo del respaldo |
| 4. Defensa | 17. Tubo descendente de la barra de empuje |
| 5. Bastidor principal | 18. Asiento |
| 6. Revestimiento | 19. Pieza de fijación de la empuñadura |
| 7. Funda negra | 20. Cesta trasera |
| 8. Montaje del manillar | 21. Rueda trasera |
| 9. Barandilla | 22. Rueda trasera |
| 10. Respaldo | 23. Reposapiés |
| 11. Tubo del toldo | 24. Sistema de control de dirección |
| 12. Toldo | 25. Tapa frontal |
| 13. Manillar | |

FUNCIÓN



1. Pulse el botón como se indica en la imagen a; Presione el Reposapiés hacia abajo como se indica en la imagen b; Mantenga el reposapiés plano, como se indica en la imagen c.

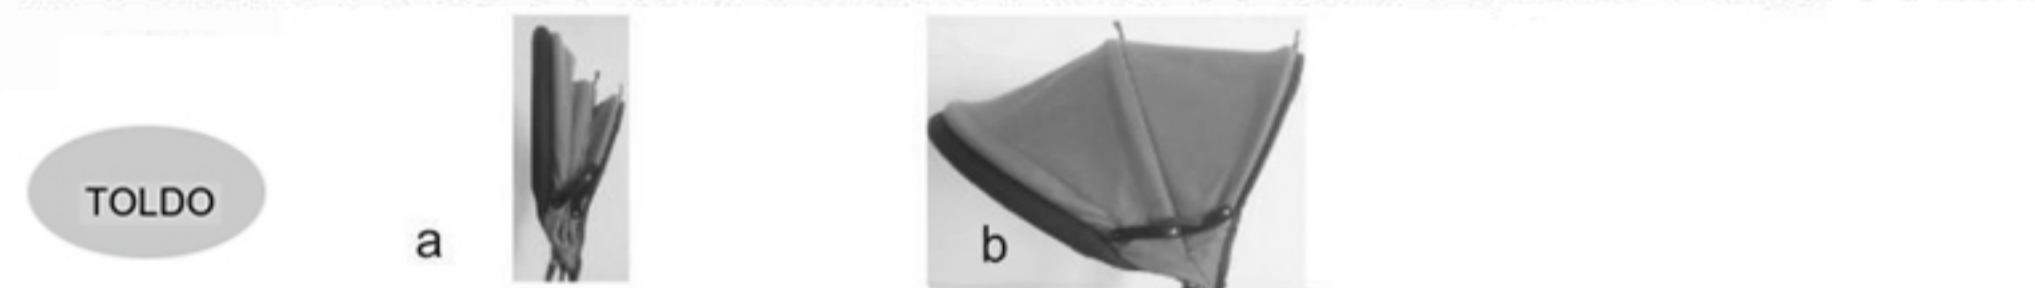


2. El toldo se puede ajustar para doblarlo y abrirlo, como se indica en la imágenes a, b.



3. Coloque el tubo de la barra de empuje en el tubo descendente de la barra de empuje.
4. Presione el botón para abrir la barandilla.

INSTALACIÓN

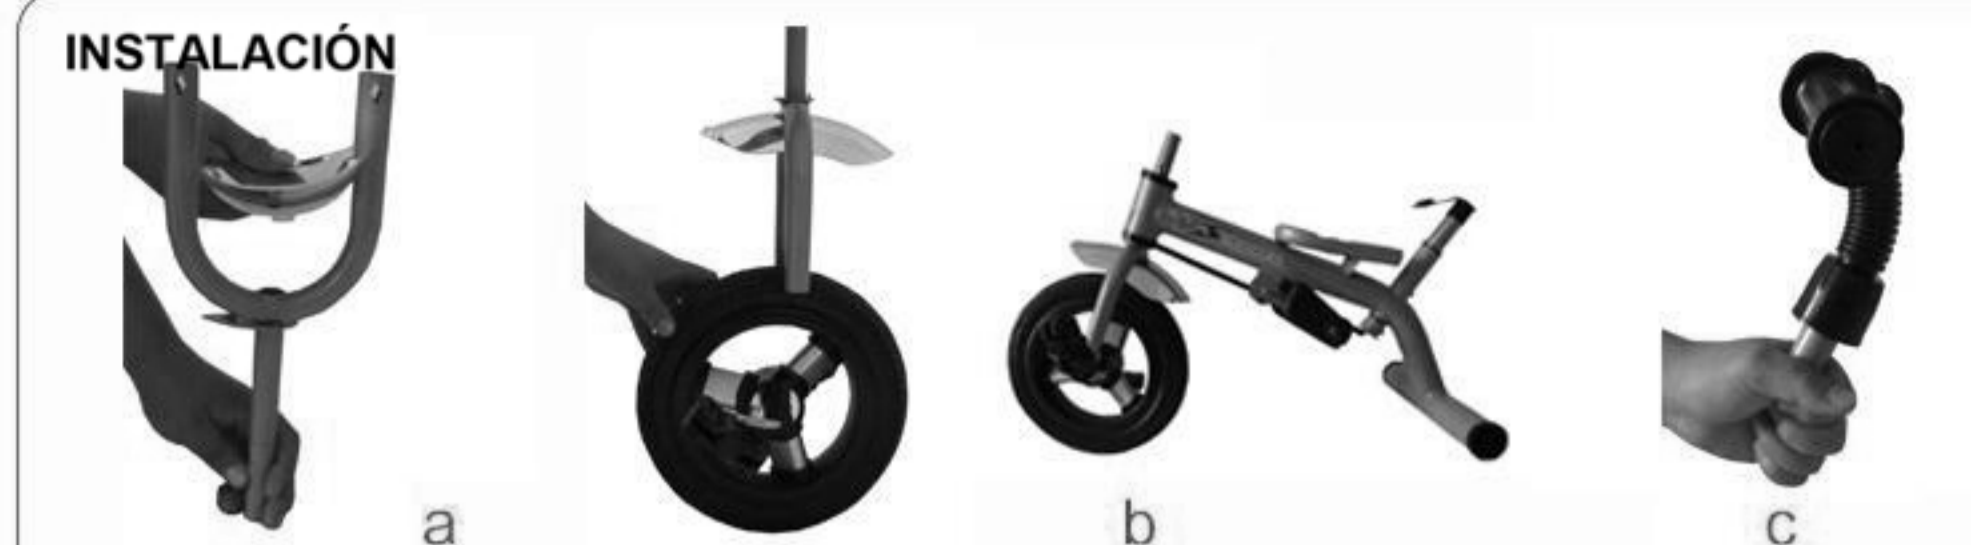

1. Como se indica en la imagen, coloque el guardabarros en la horquilla delantera, utilice el tornillo para fijarlo.
2. Coloque a en b; Luego coloque la funda negra y superpóngala en el manillar como se indica en la imagen c; Coloque C en el bastidor principal. Fijado por un tornillo.



3. Inserte la cesta en el bastidor principal, gire el botón de fijación de la cesta.



4. Como se indica en la imagen, inserte la barandilla en el tubo del bastidor principal, utilice los pernos y las tuercas para fijarla.
5. Utilice tornillos y tuercas para fijar el asiento.



HERRAMIENTAS



6. Inserte el tubo del toldo en el tubo de la barandilla y fijelo.
7. Empuje la funda e insértela en el mango y fijela.

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION, ELLES VOUS DIRONT COMMENT UTILISER ET ASSEMBLER LE TRICYCLE, POUR ÉVITER VOUS DÉTRUISEZ LE PRODUIT ET QUE VOUS VOUS BLESSIEZ.

AVIS

1. CE TRICYCLE EST FAIT POUR LES ENFANTS DE 1,5-5 ANS.
2. NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SUPERVISION LORSQU'IL L'UTILISÉ.
3. ÉVITER D'UTILISER LE TRICYCLE SUR OU PRES DU SEUIL DE LA PORTE, DES ESCALIERS OU DES LIEUX IRRÉGULIERS, CELA POURRAIT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES.
4. NE SUPPORTE PAS UN ENFANT DE PLUS DE 25KGS, NE PAS CONDUIRE EN SITUATION DE SURCHARGE.
5. N'UTILISEZ PAS LE TRICYCLE SUR LA PISTE, LA ROUTE OU DANS LA RUE.
6. NE LAISSEZ PAS L'ENFANT PUSSEZ LE TRICYCLE LORSQU'UN BEBE L'UTILISE.
7. LES SACS EN PLASTIQUE PEUVENT ÊTRE DANGEREUX. GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS POUR EVITER DES ACCIDENTS DE SUFFOCATION. TENIR ÉLOIGNÉ DU FEU.
8. NOTEZ LES RISQUES POTENTIELS DES POINTS ÉTROITS OU DES BORDS.

ATTENTION

1. GARDEZ LOIN DE LA RUE ET DES ROUTES DE VEHICULE A MOTEUR, GARDEZ VOS ENFANTS EN VUE.
2. NE METTEZ PAS LES PETITES PIÈCES DANS LA BOUCHE.
3. FAIRE LA SURCHARGE, PORTEZ LA CAPACITÉ: 25KGS
4. RETIREZ LES SACS EN PLASTIQUE POUR ÉVITER LA SUFFOCATION LORS DES JEUX.
5. JOUEZ AVEC LE TRICYCLETTE DE MANIERE CORRECTE.

ENTRETIEN

1. PROPRETÉ: NETTOYEZ LE TRICYCLE PAR UN TISSU FLOTTANT AU LIEU DE LA CIRE AUTOMOBILE OU DE L'EAU POUR ÉVITER DE LE DÉGÉNÉRER.
2. STOCKAGE: GARDEZ LOIN DES ZONES D'INCENDIE, HUMIDES ET D'AUTRES ZONES À HAUTE TEMPÉRATURE
3. VEUILLEZ INSPECTER PÉRIODIQUEMENT LA VIS POUR VOUS ASSURER QU'ELLE N'EST PAS LACHE.

TRICYCLE POUR ENFANTS



CETTE IMAGE SERT DE RÉFÉRENCE
SEULEMENT SELON LES PRODUITS REELS

CADRES DU TRICYCLE POUR ENFANTS



FONCTION

POSE PIEDS




① Le pose pieds peut être plié.

RAMBARDE




② Appuyez sur le bouton pour ouvrir la rambarde.

VERRIERE

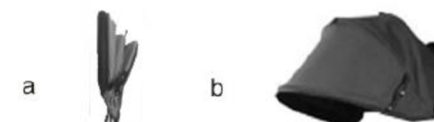

③ Mettez la verriere dans la fente des côtés. Appuyez sur le bouton rouge peut être ajusté, pliez et ouvrez comme illustré dans les images a.b

BARRE DE POUSSEE

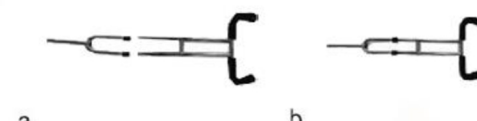


④ Mettez le tube de la barre de poussée supérieure dans le tube de la barre de poussée inférieur.

INSTALLATION



①

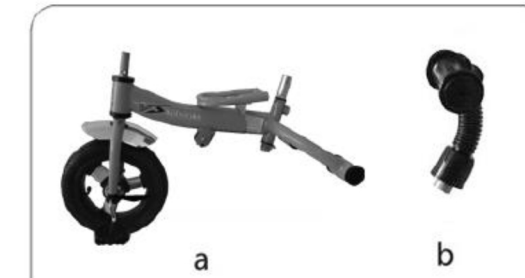

②

⑤ Placez l'aile dans la fourche avant, utilisez la vis pour fixer.

⑥ Mettez le guidon dans la fourche avant et fixez avec la vis.



③



④

⑦ Insérez le panier dans la fente, puis tournez le bouton pour fixer.

⑧ Mettre deux roues arrière dans le tube, avec des freins.

⑨ Insérez le tube du support arrière dans le tube de la selle avec une vis à fixer. Placez correctement la rambarde de sécurité sur la fente du support arrière puis insérez-le.



OUTIL



⑤

⑩ Mettez la selle utilisez 2 vis sous la selle pour fixer, puis mettez le tissu de la selle. Poussez le manchon d'insertion de la barre de la poignée et fixer.