INfkd018_US_CA

341-042

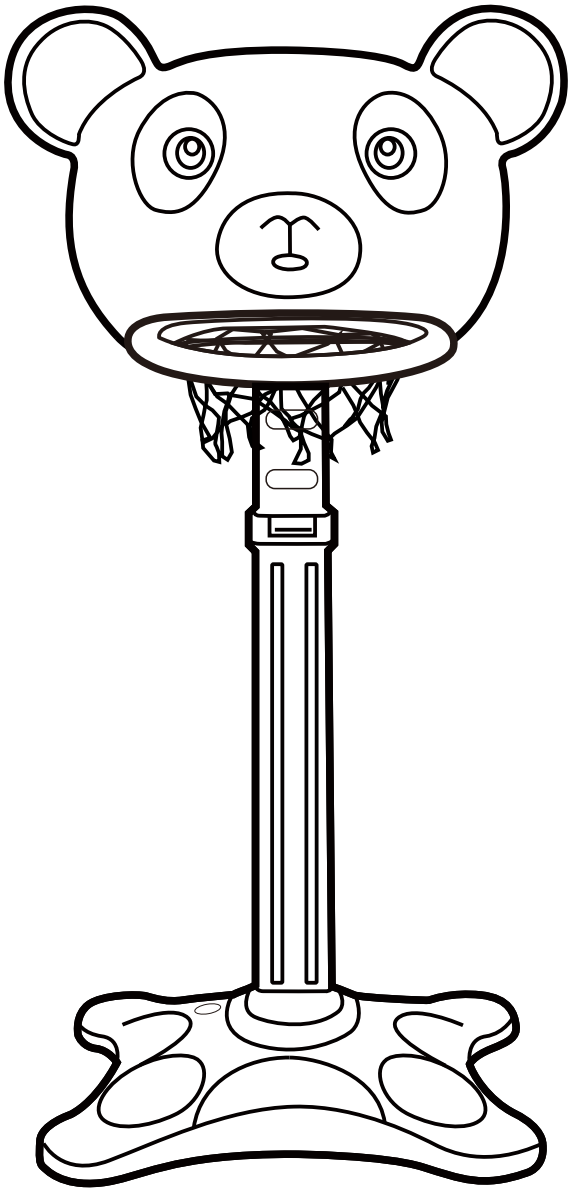

3+ yrs

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

PART LIST

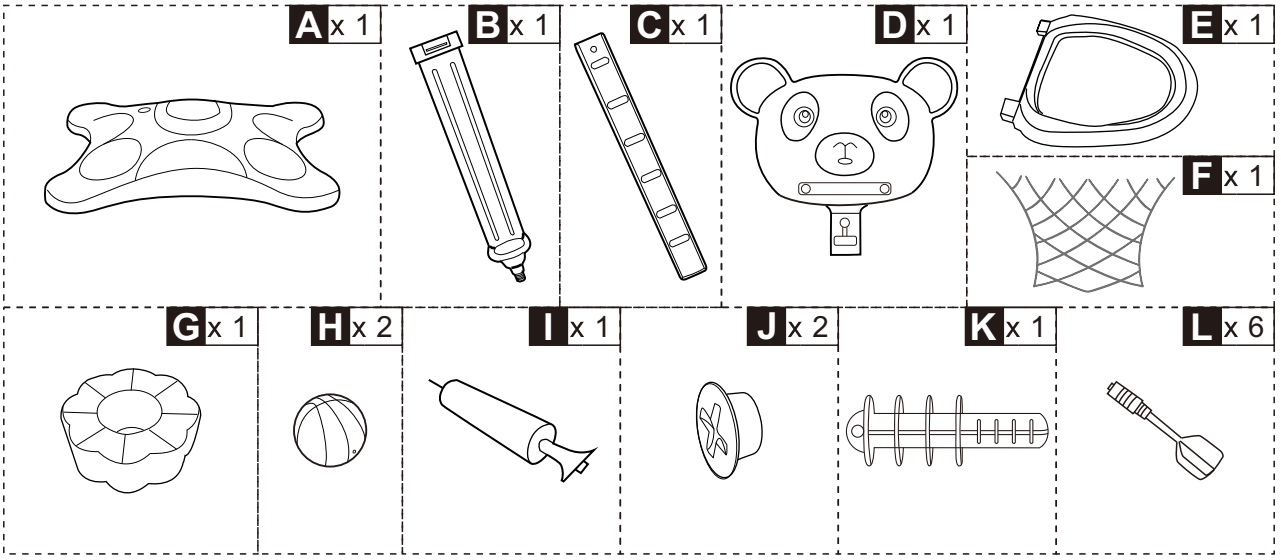

01

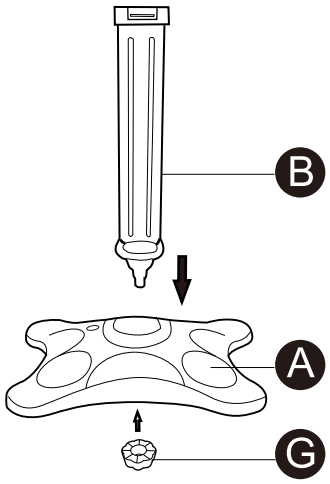

03

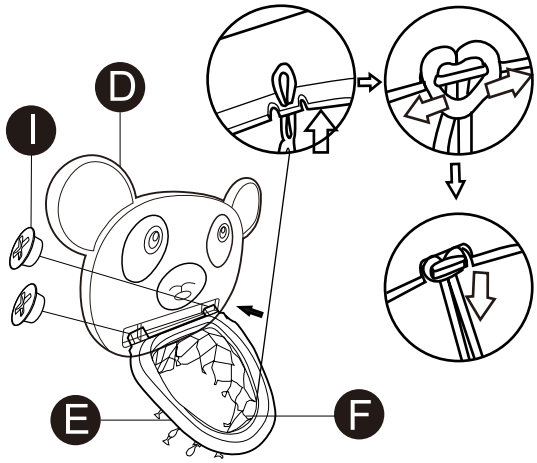

02

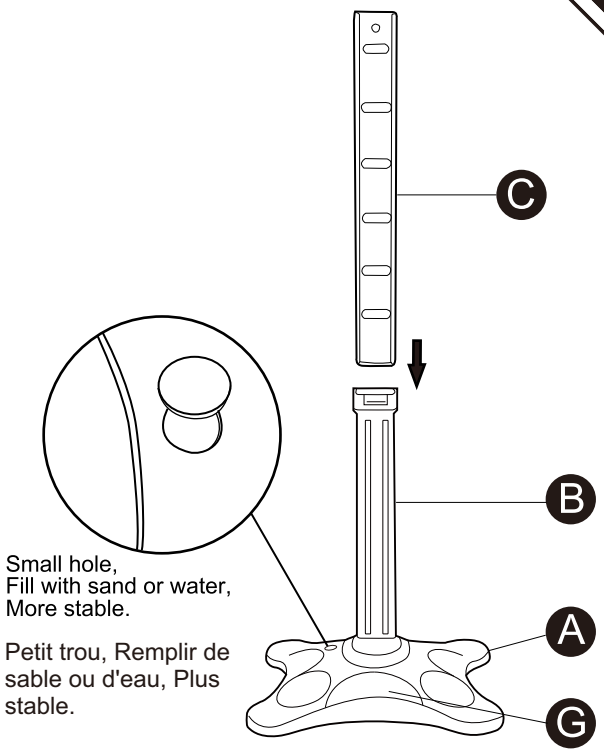

Small hole,
Fill with sand or water,
More stable.

Petit trou, Remplir de sable ou d'eau, Plus stable.

04

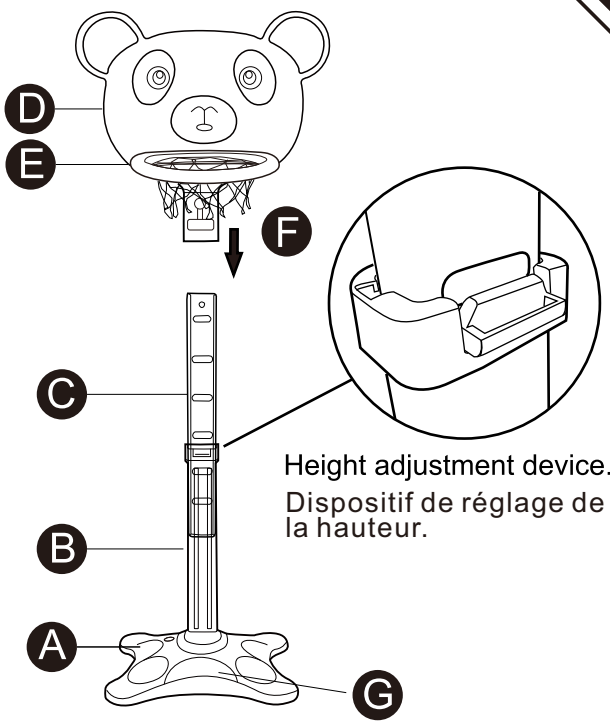

Height adjustment device.

Dispositif de réglage de la hauteur.

05

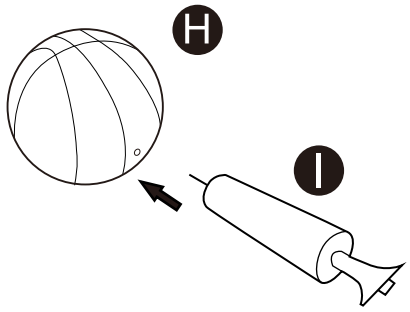

06

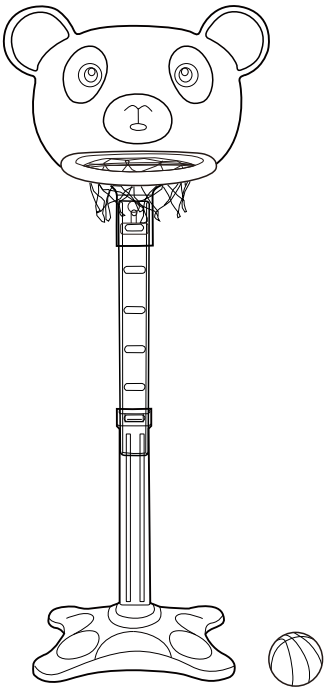

WARNINGS:

1.The item must be used under adult supervision.
2.The item must be assembled by an adult.
3.Not suitable for children under 3 years old.
4.This product is designed for private use. Do not use in a public place such as a day-care center, school and/or public park.
5.The temperature of the product could become very hot due to the heat of the sun. An Adult should touch the surface to make sure it is of proper temperature and safe for children to play.

AVERTISSEMENTS :

1. Les articles doivent être utilisés sous la surveillance d'un adulte.
2. Les articles doivent être assemblés par un adulte
3. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
4. Ce produit est conçu pour un usage privé. Ne pas utiliser dans un lieu public tel qu'une garderie, une école et/ou un parc public.
5. La température du produit peut devenir très chaude en raison de la chaleur du soleil. Un adulte doit toucher la surface pour s'assurer qu'elle est à la bonne température et que les enfants peuvent y jouer en toute sécurité.

US

001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA

001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK

0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE

0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR

0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES

0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT

0039-0249471447
clienti@aosom.it

Aosom