



## Vehículo eléctrico

### MANUAL DE INSTRUCCIONES



**\*Por favor, cargue de 8 a 12 horas antes del primer uso.**

**⚠ ADVERTENCIA:**  
PELIGRO DE ASFIXIA- Piezas pequeñas.  
No apto para menores de 3 años.

**⚠ ADVERTENCIA:**  
Este juguete debe ser montado por un adulto  
antes de su uso.

**⚠ PRECAUCIÓN:**  
Los tornillos contienen puntas  
afiladas potencialmente peligrosas.  
Requiere montaje por un adulto.

**⚠ ADVERTENCIA:**  
Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la  
supervisión de un adulto. No lo use en caminos  
cerca de vehículos motorizados, en o cerca de  
pendientes pronunciadas o escalones, piscinas u  
otros cuerpos de agua. Siempre use zapatos y  
nunca permita más de un pasajero.

**IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS:  
LEER DETENIDAMENTE**

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

| <b>Especificaciones:</b> |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Batería:                 | 12V/7AH*1                                           |
| Motor:                   | 12V 550# 35W*2                                      |
| Edad recomendada:        | 3-5                                                 |
| Peso máximo:             | 25kg                                                |
| Velocidad :              | 1.5-3km/h                                           |
| Modo de alimentación:    | Tipo de carga                                       |
| Tiempo de uso:           | Carga: 8-12 hours ; Usar: 0.75 hours                |
| Cargador:                | Entrada AC 120-240V, 50/60Hz, Salida DC 12V 1000 mA |

## **ADVERTENCIA**

1. Las imágenes de estas instrucciones son solo para explicar el funcionamiento y la estructura del producto.
2. Para mejorar la calidad del producto, podemos modificar alguna estructura o apariencia del producto sin previo aviso. Gracias por su comprensión.

## **PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE/USO. CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.**

- **MONTAJE REQUERIDO POR UN ADULTO.** El producto contiene piezas pequeñas, que son solo adecuadas para que las monte un adulto. Mantenga a los niños pequeños lejos de la zona de montaje.
- Retire siempre el material protector y las bolsas de polietileno y deséchelos antes del montaje.
- Nunca deje al niño desatendido. Se requiere la supervisión directa de un adulto.
- Mantenga siempre el niño a la vista cuando esté en el vehículo.
- Mantenga a los niños dentro de las áreas de conducción seguras:
  - Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en espacios verdes, en o cerca de pendientes pronunciadas o escalones, piscinas o cualquier otra área peligrosa.
- Use el juguete solo en superficies planas. Como dentro de su casa, jardín o parque infantil.
- Nunca lo use en la oscuridad. El niño podría encontrar obstáculos inesperados y tener un accidente. Use el vehículo durante el día o en un área bien iluminada.
- Evite correr sobre arena o cualquier terreno irregular.
- Siempre use zapatos.
- Siéntese siempre en el asiento.
- Este juguete no tiene freno.
- Está prohibido cambiar el circuito o añadir otras partes eléctricas.
- Inspeccione periódicamente los cables y conexiones del vehículo.
- No permita que ningún niño toque las ruedas ni se acerque a ellas cuando el automóvil esté en movimiento.
- Este vehículo tiene cinturones de seguridad a juego ajustables. Indique a los niños cómo atar el cinturón de seguridad antes de usarlo, garantice la seguridad.

## **INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA**

- Por favor, cargue entre 8 y 12 horas antes del primer uso.
- Utilice el adaptador adecuado para cargar la batería de almacenamiento; de lo contrario, disminuirá su vida útil.
- Cargue el automóvil una vez que la velocidad sea más lenta de lo normal, de lo contrario, disminuirá la vida útil de la batería.
- Cargue completamente la batería antes de guardar su vehículo y recuerde recargar la batería cada 30 días. Esto garantizará el uso normal de la batería; de lo contrario, es posible que la batería no retenga la carga sin el mantenimiento adecuado.
- Las baterías pueden derramar líquidos que pueden causar quemaduras químicas o arruinar su producto.
- Para evitar fugas de las pilas: No mezclar pilas viejas con nuevas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Inserte las pilas como se indica dentro del compartimento de las pilas. Retire las baterías durante largos períodos de inactividad.
- Retire siempre las pilas agotadas del producto. Deseche las baterías de forma segura. No tire las pilas al fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas.
- Nunca cortocircuite los terminales de la batería.
- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- Utilice únicamente pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado.
- No cargue pilas no recargables.
- Retire las pilas recargables del producto antes de cargarlo.
- Si se utilizan baterías recargables extraíbles, solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Cada carga individual no puede durar más de 24 horas. Tanto el cargador como las baterías de almacenamiento se calentarán levemente durante la carga. No utilice un adaptador o una batería de almacenamiento que no funcione correctamente a menos que los repare.
- El cargador y las baterías de almacenamiento no se consideran juguetes.
- Realice una inspección periódica de la batería de almacenamiento, especialmente de los cables y enchufes del adaptador.
- Por favor, apague el interruptor cuando el paseo no esté en uso. Realice una carga completa después de largos períodos de inactividad.
- Cargue en un lugar seco y bien ventilado. No abra la batería ni el cargador.
- Apriete los tornillos con un destornillador. NO apriete demasiado.

### **Eliminación de la batería:**

- Su batería de plomo-ácido sellada debe reciclarse o desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente.
- No arroje su batería de plomo-ácido al fuego. La batería puede explotar o tener fugas.
- No deseche una batería de plomo-ácido en la basura doméstica habitual. La ley prohíbe la incineración, el vertido en vertederos o la mezcla de baterías selladas de plomo-ácido con la basura doméstica.


## **EVITE INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:**

- Utilice la única batería recargable y cargador suministrados con su vehículo.
- NUNCA sustituya la batería o el cargador por otra marca. El uso de otra batería o cargador puede provocar un incendio o una explosión.
- No utilice la batería o el cargador para ningún otro producto. Podría producirse un sobrecalentamiento, un incendio o una explosión.
- NUNCA modifique el sistema del circuito eléctrico. La manipulación del sistema eléctrico puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión o puede dañar el sistema de forma permanente.
- No permita el contacto directo entre los terminales de la batería. Puede ocurrir un incendio o una explosión.
- No permita ningún tipo de líquido sobre la batería o sus componentes.
- Se crean gases explosivos durante la carga. No cargue cerca del calor o materiales inflamables. Cargue la batería ÚNICAMENTE en un área bien ventilada.
- NUNCA tome la batería por los cables o el cargador. La batería puede dañarse y provocar un incendio. Tome la batería SOLAMENTE por la caja. Cargue la batería en un área seca SOLAMENTE.
- Los postes, terminales y accesorios relacionados de la batería contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y daños reproductivos. Lavarse las manos después de la manipulación.
- No abra la batería. La batería contiene ácido de plomo y otros materiales que son tóxicos y corrosivos.
- No abra el cargador. El cableado y los circuitos expuestos dentro de la caja pueden causar una descarga eléctrica.
- SOLO los adultos pueden manipular o cargar la batería. NUNCA permita que un niño manipule o cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido de plomo (electrolito).
- No deje caer la batería. Se pueden producir daños permanentes en la batería o causar lesiones graves.
- Antes de cargar la batería, compruebe si la batería, el cargador, el cable de alimentación y los conectores están desgastados o dañados. NO cargue la batería si se han producido daños en las piezas.
- No permita que la batería se agote por completo. Recargue la batería después de cada uso o una vez al mes si no se usa regularmente.
- No cargue la batería al revés.
- Asegure siempre la batería con el soporte. La batería puede caerse y lesionar a un niño si el vehículo vuelca.
- Es responsabilidad de los padres revisar las partes principales del juguete antes de usarlo. Deben examinar periódicamente los peligros potenciales, como la batería, la carga, el cable o el cordón, el enchufe, los tornillos que sujetan el recinto de otras partes y que, en caso de tal daño, el juguete no debe ser hasta que ese daño se haya eliminado correctamente. Asegúrese de que las piezas de plástico del vehículo no estén agrietadas o rotas.
- De vez en cuando, utilice un aceite ligero para lubricar las piezas móviles, como las ruedas.
- Estacione el vehículo bajo techo o cúbralo con una lona para protegerlo de la lluvia.
- Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calefactores. Las piezas de plástico pueden derretirse.
- Recargue la batería después de cada uso. Solo un adulto puede manejar la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando el vehículo Raider no esté en uso.

- No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón. No conduzca el vehículo en clima lluvioso o con nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo de las piezas de plástico, use un pulidor de muebles sin cera. No use cera para automóviles. No utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca el vehículo sobre tierra suelta, arena o grava fina que podría dañar las piezas móviles, los motores o el sistema eléctrico.
- Cuando no se use, toda la fuente eléctrica debe estar apagada. Apague el interruptor de alimentación y desconecte la conexión de la batería.

## Carga la batería

La primera carga tardará unas 12 horas.

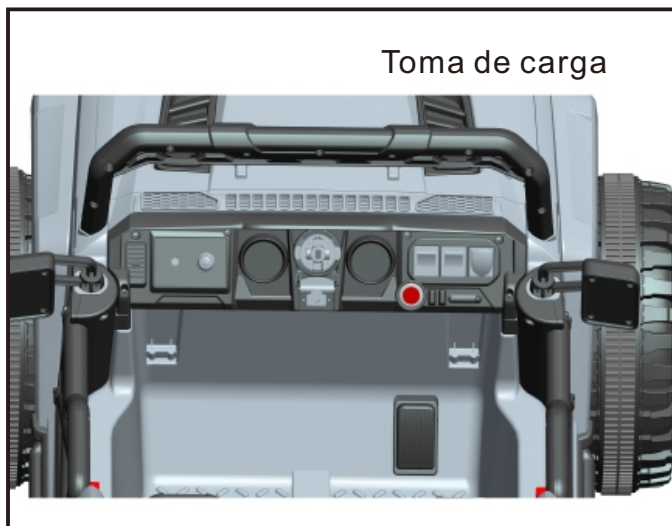

1. Carga el coche directamente desde el enchufe del salpicadero.

2. Saque la batería y cárguela de forma independiente.




- Enchufe el conector de la batería en el puerto del cargador.
- Enchufe el cargador en una toma de corriente de pared estándar. El cargador puede sentirse tibio durante la carga.
- Utilice únicamente el cargador de 12 voltios para cargar su batería de 12 voltios.
- Nota: si el flujo de energía a la toma de corriente de pared está controlado por un interruptor, asegúrese de que el interruptor esté en "ENCENDIDO"
- Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 12 horas. Nunca cargue la batería por más de 24 horas.
- Recargue la batería durante al menos 8-10 horas después de cada uso de su vehículo.
- No cargue ni guarde la batería boca abajo. La carga produce gases explosivos. Cargue lejos de llamas, chispas y cigarrillos encendidos. Cargue en un área bien ventilada.
- Una vez cargada la batería, desconecte el conector de la batería del conector del cargador. Desenchufe el cargador del tomacorriente de pared. La batería ya está lista para ser instalada en su vehículo. Consulte la siguiente sección de instalación de la batería para obtener instrucciones detalladas sobre cómo instalar su vehículo:




## Cambio de la batería

1. Levante el asiento.
2. Desconecte los conectores de la batería.
3. Retire los 4 tornillos en los lados de la batería.
4. Saque la batería del compartimento de la batería.


- Identifique todas las piezas antes del montaje y guarde todo el material de embalaje hasta que se complete el montaje para asegurarse de que no se deseche ninguna pieza.
- Las partes metálicas han sido recubiertas con lubricante para protección durante el envío. Limpie todas las piezas de metal con una toalla de papel para eliminar el exceso de lubricante.
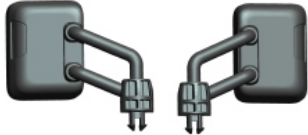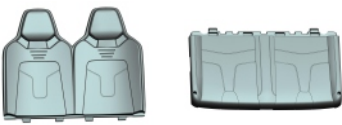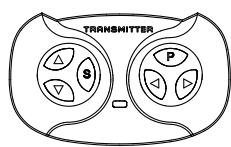
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A x 1</b></p> <p>Cuerpo principal</p>           |  <p><b>B x 1</b></p> <p>Volante</p>                              |  <p><b>C x 1</b></p> <p>Retrovisores (Lx 1/Rx 1)</p> |
|  <p><b>D x 1</b></p> <p>Asientos dos partes</p>        |  <p><b>E x 2</b></p> <p>Rueda trasera</p>                        |  <p><b>F x 2</b></p> <p>Rueda delantera</p>          |
|  <p><b>G x 4</b></p> <p>Cubierta de la rueda</p>      |  <p><b>H x 1</b></p> <p>Soporte del asiento</p>                 |  <p><b>I x 1</b></p> <p>Parachoques delantero</p>   |
|  <p><b>J x 1</b></p> <p>Parabrisas</p>               |  <p><b>K x 1</b></p> <p>Cargador</p>                           |  <p><b>L x 1</b></p> <p>Manual</p>                 |
|  <p><b>M x 1</b></p> <p>Cuadro conectores (2pcs)</p> |  <p><b>N x 2</b></p> <p>Luz decorar</p>                        |  <p><b>O x 2</b></p> <p>Arandela (12 x1.5mm)</p>    |
|  <p><b>Q x 4</b></p> <p>Marco ligero</p>             |  <p><b>P x 13</b><br/>+1(spare)</p> <p>Tornillo (4x14mm)</p> |  <p><b>R x 2</b></p> <p>Arandela (8 x1.3mm)</p>      |
|  <p><b>S x 2</b></p> <p>Tuerca (repuesto)(M8)</p>    |  <p><b>T x 1</b></p> <p>Herramienta</p>                       |  <p>Control remoto</p>                             |


# Instrucciones de montaje

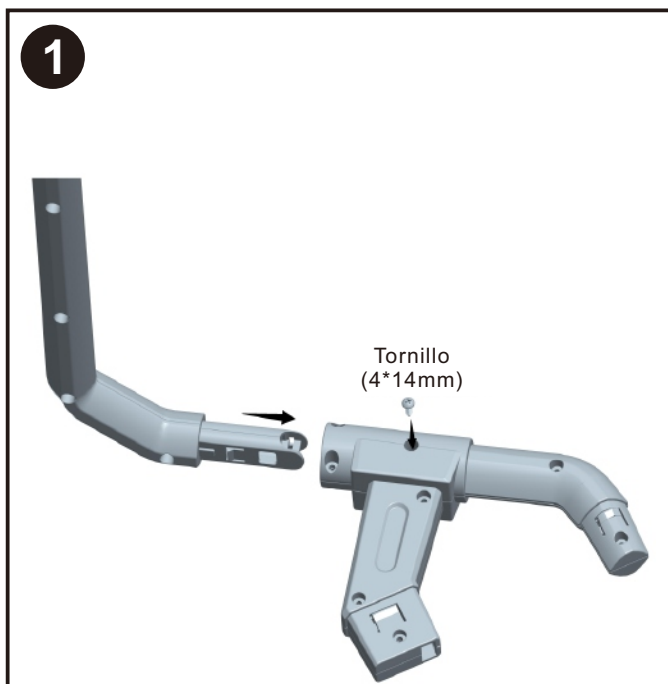


Inserte el marco en el conector y fije con 1 tornillo como muestra la foto. Repite el proceso para el otro lado.

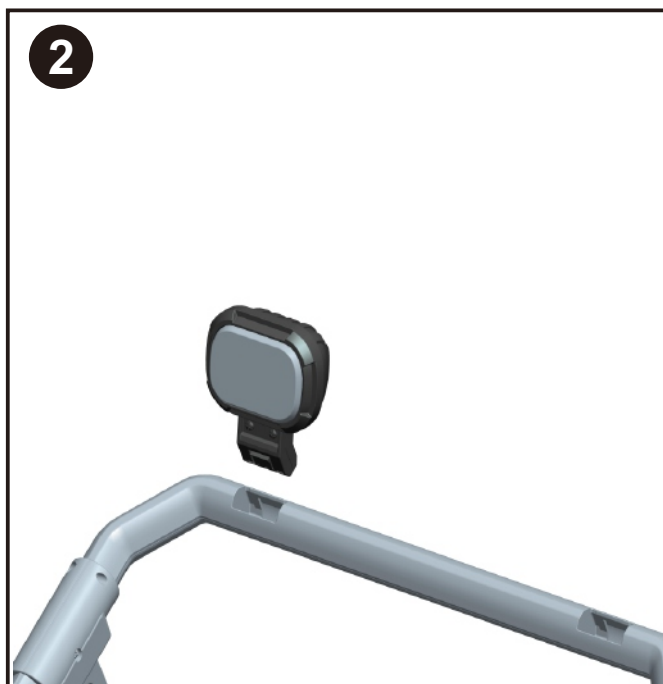

Inserte la decoración de luz en el marco de luz como muestra la foto.

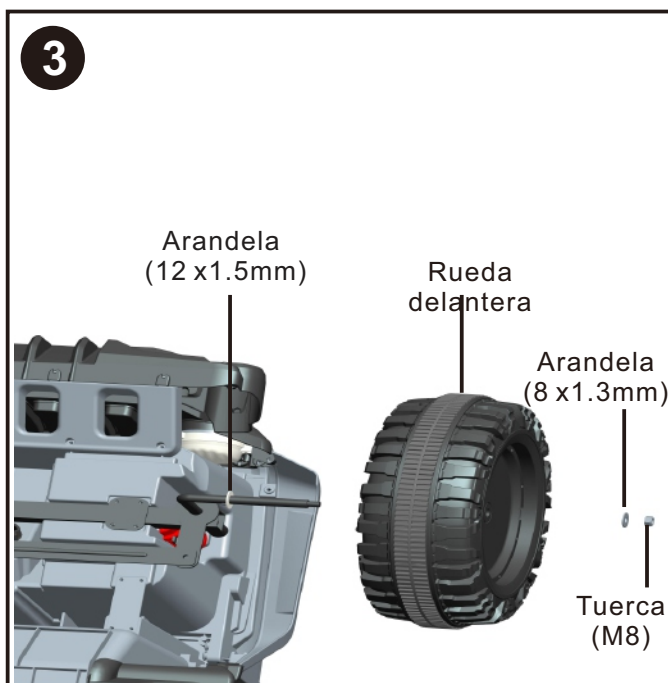

Monta todas las piezas en secuencia como se muestra en la imagen y mantén la herramienta de encaje sujeta. Repite el proceso para el otro lado.

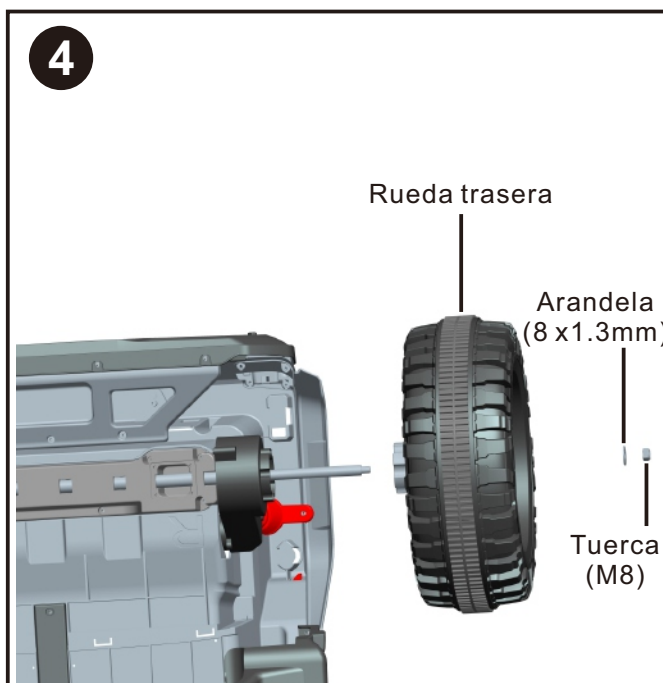


Monta todas las piezas en secuencia como se muestra en la imagen y mantén la herramienta de encaje sujeta. Repite el proceso para el otro lado.




“Encaje” la cubierta de la rueda en el lugar correcto, repita el proceso para las otras tres ruedas.




“Encaje” el parachoques delantero en las ranuras de la parte delantera del vehículo y fíjelo con 4 tornillos como se muestra.

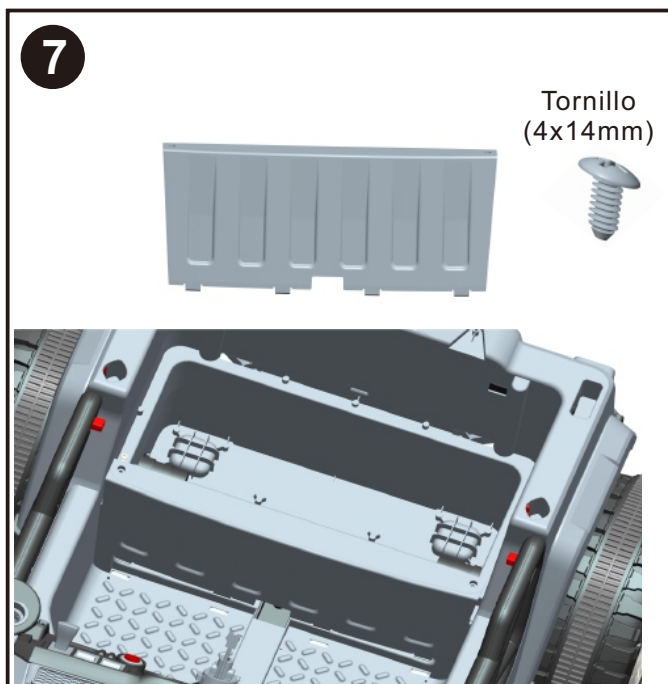


Coloque el soporte del asiento en el lugar correcto y fíjelo con 2 tornillos como muestra la foto.

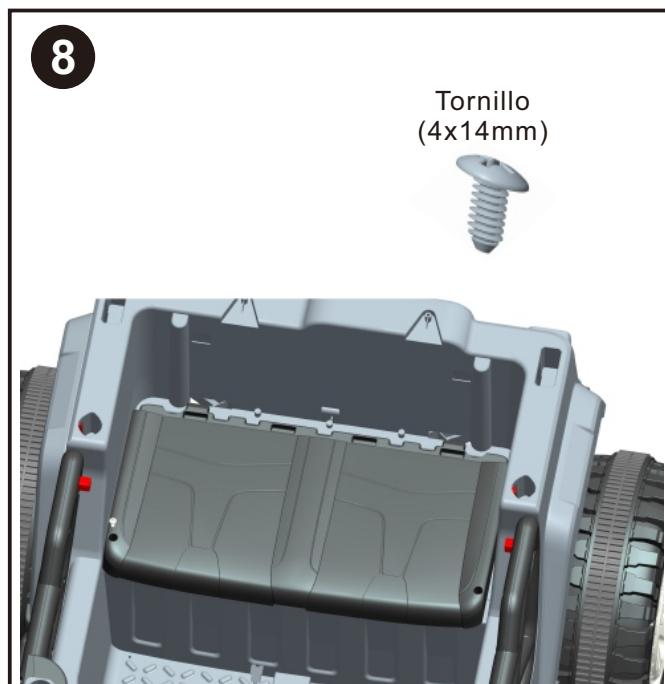

Coloque una parte del asiento en el lugar correcto y fíjelo con 2 tornillos como muestra la foto.

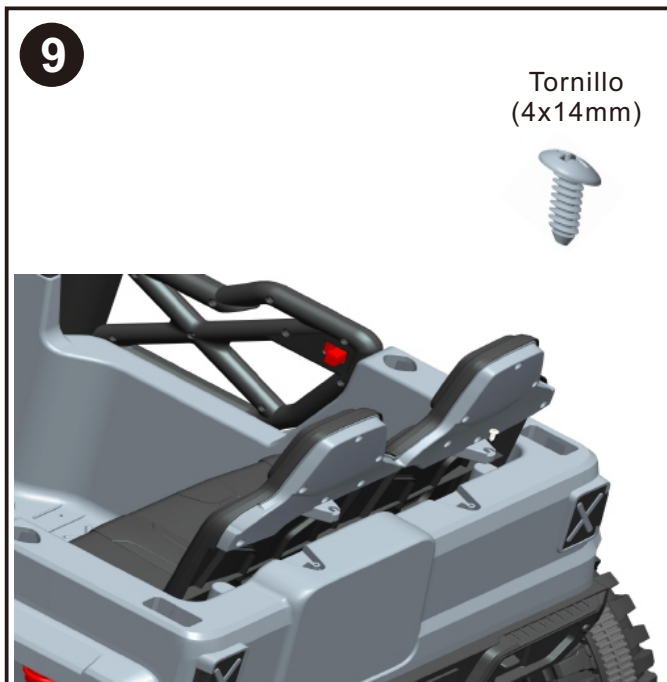

Pon la otra parte del asiento a la derecha. Coloque y fije con 2 tornillos como se muestra en la foto.

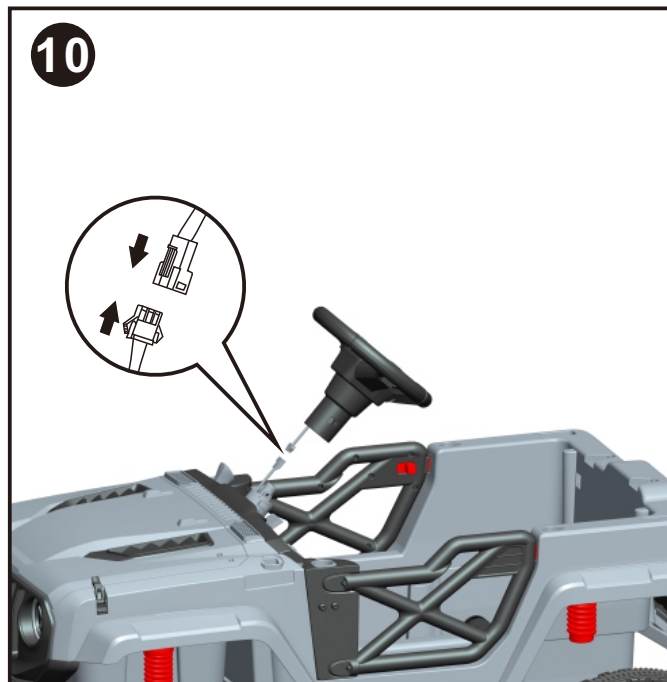

Enchufe los conectores, coloque el volante en el eje de giro.



“Encaje” el parabrisas en el lugar correcto como se muestra en la foto.




Inserte el espejo lateral en el lugar correcto como se muestra en la imagen, hasta que escuche un clic. Repite el proceso para el otro lado.

13



“Encaje” el marco de luz en el lugar correcto como se muestra en la foto.

14

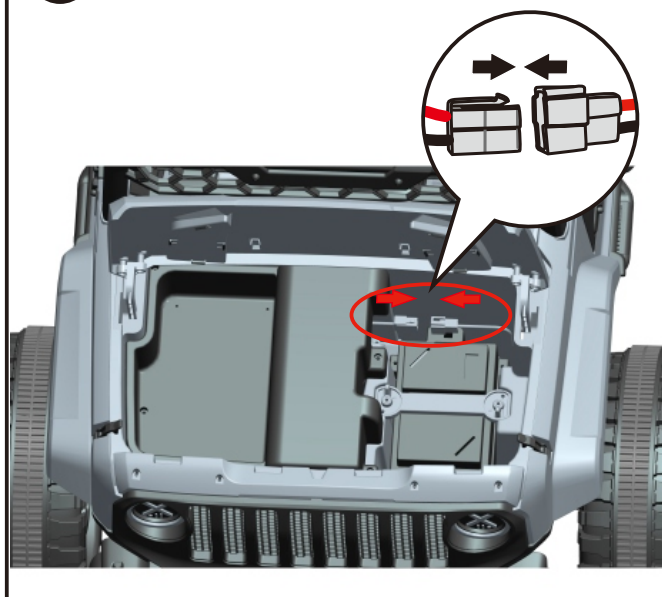

Abra el capó delantero y conecte los conectores de la batería como se muestra en la imagen.

# Manual de uso

## Interruptor de alimentación

Botón de encendido ON y apagado OFF.

## Delantero

Empuja la palanca de cambios hacia arriba y pisa el acelerador lentamente.

## Rerverso

Empuja la palanca de cambios hacia abajo y pisa el acelerador lentamente.

## Baja velocidad

El vehículo ha sido pre configurado para funcionar a baja velocidad (máximo 1.24 mph (2 km/h)). Una vez que su hijo haya dominado las habilidades de conducción segura y comprenda las reglas de conducción podrá aumentar la velocidad.

## Alta velocidad

Vehículo para ser conducido a velocidad más alta (máximo 3. 1mph, 5.0km/h).

Asegúrese de que su hijo pueda conducir y operar el vehículo de manera segura y que conozca las reglas para conducir con seguridad.

## Paro

El vehículo se detendrá automáticamente después de soltar el acelerador.

## Efecto de sonido

Presiona el botón en el volante.

## Dispositivo de seguridad

APAGADO AUTOMÁTICO. Si el motor se sobrecarga por cualquier motivo, incluido el uso inadecuado, un disyuntor eléctrico cortará automáticamente la alimentación y luego se reanudará después de que las piezas se hayan enfriado.


## Mantenimiento

Limpiar únicamente con un paño seco y suave.

No lavar con agua o agentes corrosivos.

Guarde el vehículo en un lugar seco cuando no esté en uso, ya que la humedad podría causar la corrosión de los componentes metálicos y las partes eléctricas. Recuerde cargar la batería mensualmente mientras el vehículo no esté en uso regular.

Revise y apriete todos los tornillos y cubiertas con regularidad. Revise todas las piezas de plástico en busca de grietas. Reemplace según sea necesario.

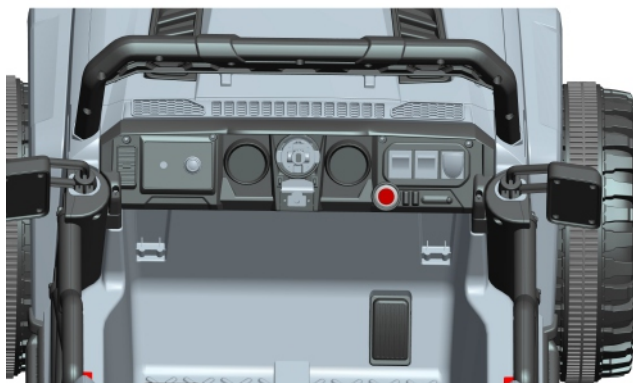


# Solución de problemas

| Problema            | Causa posible               | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El auto no se mueve | Disyuntor disparado         | El disyuntor puede "dispararse" y detener el vehículo si está sobrecargado o si las condiciones de manejo son demasiado severas. El disyuntor se restablecerá automáticamente después de 10 segundos aprox. y el vehículo funcionará normalmente. Para evitar la repetición automática se apaga, no sobrecargue el vehículo excediendo el límite de peso de 25 kg (55 lbs). O remolcando algo detrás el vehículo. No conduzca cuesta arriba ni choque con objetos fijos, lo que puede hacer que las ruedas dejen de girar mientras se sigue suministrando energía a los motores. |
|                     | Cables o conectores sueltos | Verifique todos los cables y conectores. Asegúrese de que el conector del arnés del motor esté bien conectado a la batería y que no haya cables sueltos alrededor del motor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | Batería muerta              | Una batería vieja o mal cuidada puede estar descargada. Si no está seguro de si está muerto o no, puede hacer que lo analicen en su Centro de Servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | Batería descargada          | Una batería nueva debe haberse cargado durante al menos 12 horas antes de usar el vehículo por primera vez. Después de eso, se debe recargar la batería durante al menos 8-10 horas después de cada uso. Nunca cargue más de 24 horas. Verifique todos los conectores; asegúrese de que el cargador esté enchufado a la pared. Asegúrese de que el flujo de energía al tomacorriente esté encendido.                                                                                                                                                                             |
|                     | El cargador no funciona     | Debe tener un voltímetro para saber si el cargador está funcionando o no. Si cree que puede haber un problema con el cargador, llévelo al Centro de servicio donde lo probarán por usted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | Interruptor dañado          | Cuando se exponen al agua o la humedad, los interruptores pueden corroerse o atascarse debido a la suciedad, la arena o la grava sueltas. Comuníquese con su Centro de Servicio para diagnóstico y reparación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Problema                                                   | Causa posible                                 | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El coche funcionaba y de repente se ha parado              | Cables o conectores sueltos                   | Compruebe todos los cables y conectores. Asegúrese de que el conector del arnés del motor está conectado a la batería firmemente, y que no hay cables sueltos alrededor del motor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            | Disyuntor disparado                           | El disyuntor puede "dispararse" y detener el vehículo si está sobrecargado o las condiciones de conducción son demasiado severas. El disyuntor se restablecerá automáticamente después de 10 segundos aprox., y el vehículo funcionará normalmente. Para evitar repetidos apagados automáticos, no sobrecargue el vehículo superando el peso limitado de 25kg (55 lbs), o remolcando cualquier cosa detrás del vehículo. No conduzca por colinas ni choque con objetos fijos, ya que puede hacer que las ruedas dejen de girar que las ruedas dejen de girar mientras se suministra energía a los motores. Si el disyuntor se dispara continuamente, póngase en contacto con el servicio técnico. Si se dispara continuamente, póngase en contacto con su Centro de servicio técnico. |
| Tiempo de funcionamiento corto (menos de 1 hora por carga) | Batería descargada                            | Una batería nueva debe haberse cargado durante al menos 12 horas antes de usar el vehículo por primera vez. Después de eso, se debe recargar la batería durante al menos 8-10 horas después de cada uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                            | Batería sobrecargada                          | No cargue nunca más de 24 horas. Compruebe todos los conectores; asegúrese de que el cargador está enchufado a la pared. Asegúrese de que la toma de corriente está encendida. Nunca cargue la batería durante más de 24 horas. Si cree que la batería puede estar dañada debido a la sobrecarga, póngase en contacto con el Centro de Servicio para que la comprueben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            | La batería vieja no acepta una carga completa | Incluso con el cuidado adecuado, una batería recargable no dura para siempre. La vida útil promedio de la batería es de 1 a 3 años según el uso del vehículo y las condiciones de uso. Reemplace la batería con una nueva batería recargable. No sustituya piezas. Para obtener una batería de reemplazo, comuníquese con el Centro de servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Problema                                                                     | Causa posible                                                             | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El vehículo va lento                                                         | Batería poco cargada                                                      | Se debe haber cargado una batería nueva durante al menos 12 horas antes de usar el vehículo por primera vez. Después de eso, se debe recargar la batería durante al menos 8-10 horas después de cada uso. Nunca cargue más de 24 horas. Verifique todos los conectores; asegúrese de que el cargador esté enchufado a la pared. Asegúrese de que el flujo de energía a la toma de corriente esté encendido. |
|                                                                              | La batería debe cargarse                                                  | Asegúrese de cargar la batería después de cada uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                              | La batería vieja no aceptará una carga completa                           | Incluso con el cuidado adecuado, una batería recargable no dura para siempre. La vida útil promedio de la batería es de 1 a 3 años según el uso del vehículo y las condiciones de uso. Reemplace la batería con una nueva batería recargable. No sustituya piezas. Para obtener una batería de reemplazo, comuníquese con el Centro de servicio.                                                            |
|                                                                              | El vehículo está sobrecargado                                             | No permita más de 1 pasajero a la vez, siga la capacidad de peso de 25 kg (55 lb) y no remolque nada detrás del vehículo.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                              | Las condiciones de conducción son estresantes                             | Úselo solo en un suelo generalmente nivelado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Operación intermitente del vehículo                                          | Alambre suelto o conector                                                 | Verifique todos los cables alrededor de los motores y todos los conectores para asegurarse de que estén apretados.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                              | Daños en el motor o en el interruptor eléctrico                           | Comuníquese con su Centro de Servicio para diagnóstico y reparación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cuando se presiona el acelerador, el vehículo no funcionará sin un empujón   | Alambre suelto o conector                                                 | Verifique todos los cables alrededor de los motores y todos los conectores para asegurarse de que estén apretados.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                              | Punto muerto en el motor                                                  | Póngase en contacto con su Centro de Servicio para el diagnóstico y la reparación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| La caja de engranajes del motor hace un fuerte ruido de rechinar o chasquido | Engranajes rotos                                                          | Póngase en contacto con su Centro de Servicio para el diagnóstico y la reparación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| El cargador se calienta durante el uso                                       | Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación                       | No se requiere ninguna acción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La batería hace un gorgoteo o chisporroteo mientras se carga                 | Un poco de ruido e hinchazón es normal y no debería ser una preocupación. | No se requiere ninguna acción. Si la batería no hace ruido durante la carga, no significa que no acepte la carga.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Diagrama de piezas

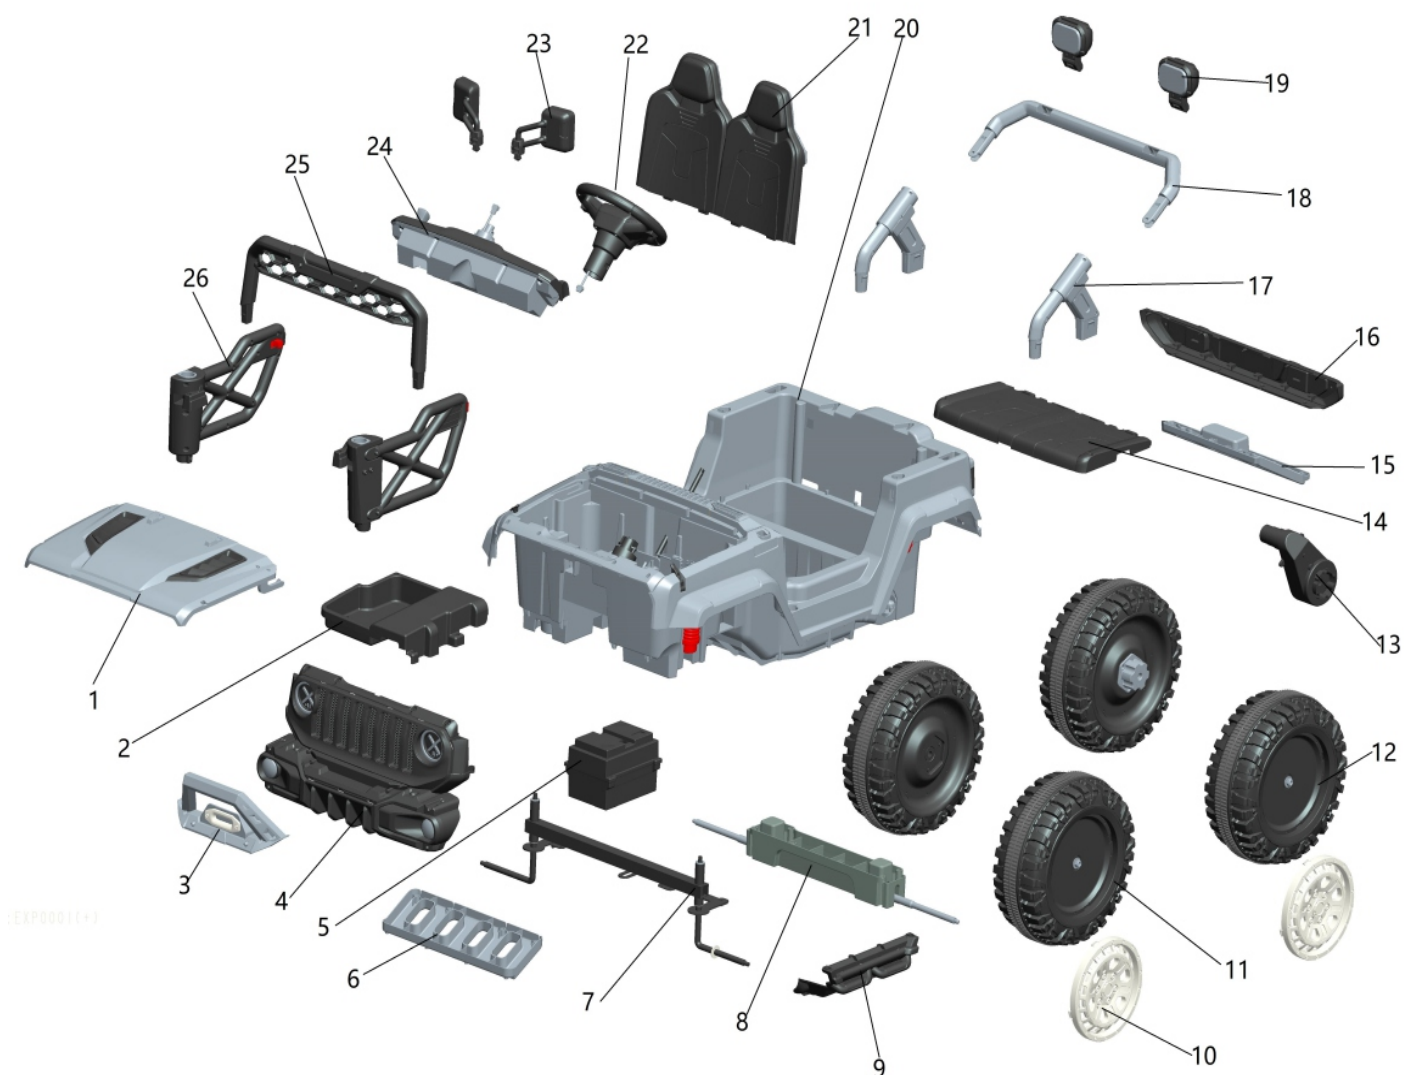


Nota: Algunas piezas que se muestran van montadas a ambos lados del vehículo.

| No. Parte                  | Cantidad | No. Parte                   | Cantidad |
|----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1.Capó                     | 1        | 8.Eje trasero               | 1        |
| 2.Caja de repuesto         | 1        | 9.Soporte lateral           | 2        |
| 3.Parachoques delantero    | 1        | 10.Cubierta de rueda        | 4        |
| 4.Montaje frontal          | 1        | 11.Rueda delantera          | 2        |
| 5.Batería                  | 1        | 12. Ruedas motrices         | 2        |
| 6.Soporte delantero        | 1        | 13.Caja de transmisión      | 2        |
| 7.Dirección delantera      | 1        | 14.Asiento (parte inferior) | 1        |
| 15. Soporte trasero        | 1        | 22. Dirección               | 1        |
| 16.Parachoques trasero     | 1        | 23. Espejo lateral          | 2        |
| 17.Conector                | 2        | 24. Salpicadero             | 1        |
| 18.Marco de luz            | 1        | 25. Parabrisas              | 1        |
| 19.Luz decoración          | 2        | 26. Puertas                 | 2        |
| 20.Cuerpo principal        | 1        |                             |          |
| 21.Asiento (parte trasera) | 1        |                             |          |

## Manual de control remoto JR1602FCC

- (1). Voltaje de de la fuente de alimentación --- CC 3,0 V, 2 baterías \* 1,5 V AAA (no incluidas)
- (2). Frecuencia 2,407GHz-2,473GHz (Potencia de salida de pico: 5d Bm)
- (3). Instrucciones

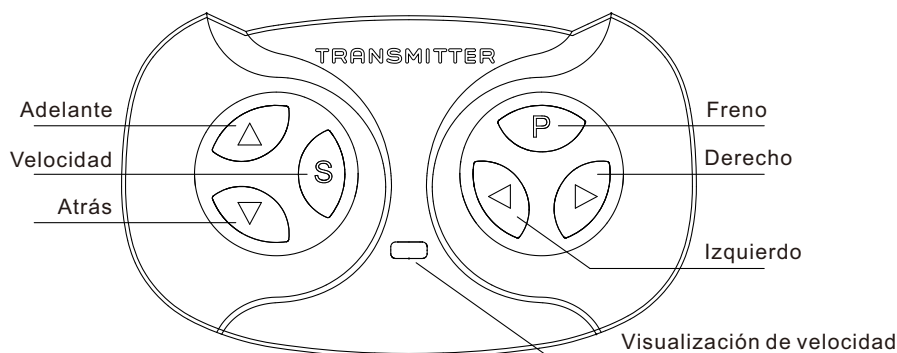

- a. Se requiere coincidir el código al utilizar este producto por primera vez, que tiene la función de memoria. No se necesita coincidir el código al reemplazar las baterías.
- b. Mantenga presionadas las teclas de “▲” y “▼” durante 3 segundos para comenzar a hacer coincidir el código, el primer LED parpadeará.
- c. Ahora encienda la fuente de alimentación de la carrocería del automóvil, el primer LED se iluminará, lo que significa que se ha coincidido el código con éxito.
- d. Si el control remoto no se activa durante más de 10 segundos, se entrará en el modo de espera, presione cualquier tecla para activarlo.
- e. Descripción de las teclas: “▲” Adelante, “▼” Atrás, “◀” Izquierdo, “▶” Derecho, “S” Velocidad, “P” Freno.

Presione la tecla "S" para ajustar la velocidad, 1 LED iluminado representa baja velocidad, 2 LED iluminados representan velocidad media, 3 LED iluminados representan alta velocidad. Solo se puede revertir el automóvil cuando conduce a baja velocidad. Mantenga presionada la tecla “P” para frenar, todas las luces LED parpadearán.

※El control remoto solo se puede utilizar bajo la guía de los adultos

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas y regulaciones de la FCC.

La operación debe cumplir las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no causa interferencias perjudiciales, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

**Nota:** Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B descritos en la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Dichos límites están diseñados generalmente para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza e irradia energía de radiofrecuencia y, si no se ensambla ni se utiliza según las instrucciones, lo que puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se generen interferencias en una instalación especial. Si este dispositivo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, esto se puede determinar encendiendo y apagando el dispositivo, se recomienda a los usuarios que intenten eliminar la interferencia mediante una o más de las medidas a continuación:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.

Conectar el dispositivo a una toma de corriente en un circuito diferente al que el receptor está conectado.

Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para pedir ayuda.

**Advertencia:** Los cambios o las modificaciones a este dispositivo sin autorización expresa desde la parte responsable pueden hacer que el usuario pierda la autoridad a operar el dispositivo.

Declaración de la FCC sobre la exposición a la radiación

El dispositivo ha sido evaluado y cumple con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia.

Se puede utilizar el dispositivo en las condiciones de exposición portable sin restricciones.



## Veículo elétrico

### MANUAL DE INSTRUÇÕES



**\*Favor carregar 8 a 12 horas antes da primeira utilização.**

#### **⚠ ADVERTÊNCIA:**

PERIGO - Este carro contém peças pequenas. Não é indicado para crianças com menos de 3 anos de idade.

#### **⚠ ADVERTÊNCIA:**

O brinquedo deve ser montado por um adulto antes de ser utilizado.

#### **⚠ CUIDADO**

Os parafusos contêm pontas afiadas e/ou arestas afiadas potencialmente perigosas. É necessária a montagem de adultos.

#### **⚠ ADVERTÊNCIA**

Para reduzir o risco de ferimentos, é necessária a supervisão de adultos. Nunca utilizar em vias públicas, perto de veículos motorizados, em inclinações ou degraus íngremes, escadas, piscinas ou outros corpos de água. Usar sempre sapatos, e nunca permitir mais do que uma criança no veículo.

**IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE**

# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

| <b>Especificações:</b> |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Bateria:               | 12V/7AH*1                                          |
| Motor:                 | 12V 550# 35W*2                                     |
| Idades adequada:       | 3-5                                                |
| Peso máximo:           | 25kg                                               |
| Velocidade:            | 1.5-3km/h                                          |
| Modo de energia:       | Tipo de carregamento                               |
| Tempo de Carregamento: | Carga: 8-12 horas; Uso: 0.75 horas                 |
| Carregador:            | Entrada AC 120-240V, 50/60Hz, Saída DC 12V 1000 mA |

## **ADVERTÊNCIA**

1. As imagens nesta instruções servem apenas para explicar o funcionamento e a estrutura do produto, quando há alguma diferença com o produto real, por favor confirme com o produto real.
2. A fim de melhorar a qualidade do produto, podemos alterar alguma estrutura ou aparência do produto sem notificação. Obrigado pela vossa compreensão.

## **PARA A SEGURANÇA DO SEU FILHO, LEIA TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES DE MONTAGEM/UTILIZAÇÃO. GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA**

- **A MONTAGEM DEVE SER REALIZADA SOMENTE POR UM ADULTO.** O produto contém peças pequenas, que são apenas para montagem de adultos. Manter as crianças pequenas afastadas durante a montagem.
- Retirar sempre o material de protecção e sacos de polietileno e eliminá-los antes da montagem.
- Nunca deixar a criança sem vigilância. É necessária a supervisão directa de um adulto.
- Manter sempre a criança à vista quando a criança está no veículo.
- Mantenha as Crianças dentro de Áreas Seguras de Pilotagem:
  - Nunca utilizar em estradas, perto de veículos motorizados, em espaços relvados, em inclinações ou degraus íngremes ou próximos, piscinas ou qualquer outra área perigosa.
- Use o brinquedo apenas em superfícies planas. Tal como no interior da sua casa, jardim ou parque infantil.
- Nunca utilizar no escuro. Uma criança pode encontrar obstáculos inesperados e ter um acidente. Operar o veículo apenas durante o dia ou numa área bem iluminada.
- Por favor evitar utilizar na areia ou em qualquer outro terreno similar.
- Usar sempre sapatos.
- Sentar-se sempre no banco.
- O brinquedo não tem travão.
- É proibido mudar o circuito ou adicionar outras peças eléctricas.
- Inspeccione os fios e ligações do veículo periodicamente.
- Não deixar nenhuma criança tocar nas rodas ou estar perto delas quando o carro está em movimento.
- Este veículo tem cintos de segurança ajustáveis. Por favor, instrua as crianças a atarem o cinto de segurança antes de o utilizarem, garanta a segurança.

## **INFORMAÇÕES SOBRE BATERIA E A MANUTENÇÃO**

- Por favor, carregar durante 8 a 12 horas antes da primeira utilização.
- Por favor utilizar o adaptador adequado para carregar a bateria, caso contrário, a carga será danificada.
- Por favor carregar o carro assim que a velocidade for mais lenta do que o normal, caso contrário, diminuirá a duração da bateria.
- Por favor carregue totalmente a bateria antes de guardar a seu veículo, e lembre-se de recarregar a bateria a cada 30 dias. Isto assegurará o uso normal da bateria, caso contrário, a bateria poderá não aguentar uma carga sem manutenção adequada.
- As baterias podem vaziar fluidos que podem causar queimaduras químicas ou arruinar o seu produto.
- Para evitar fugas da bateria: Não misturar pilhas antigas e novas ou pilhas de diferentes tipos: alcalinas, normais (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Inserir as pilhas como indicado no interior do compartimento das pilhas. Remover as pilhas durante longos períodos de não utilização.
- Sempre remover as pilhas gastas do produto. Eliminar as pilhas de forma segura. Não descarte as pilhas no fogo. As pilhas podem explodir ou vaziar.
- Nunca curto-circuitar os terminais das baterias.
- As baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Utilizar apenas baterias do mesmo tipo ou de tipo equivalente, conforme recomendado.
- Não carregar baterias não recarregáveis.
- Remover as baterias recarregáveis do produto antes de carregar.
- Se forem usadas baterias recarregáveis removíveis, só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
- Cada carregamento não pode durar mais de 24 horas. Tanto o carregador como as baterias de irão ficar ligeiramente quentes durante o carregamento. Não utilizar adaptador ou baterias danificadas, a menos que sejam reparadas.
- O carregador e as baterias não são consideradas como brinquedos.
- Por favor fazer inspecções periódicas para a bateria, especialmente para os fios e fichas do adaptador.
- Por favor desligar o interruptor quando o carrinho não estiver a ser utilizado. Por favor, faça uma carga completa após longos períodos de inactividade.
- Carregue em um local bem ventilado e seco. Não abrir a bateria nem o carregador.
- Apertar os parafusos com uma chave de fendas. NÃO apertar demasiado.

### **Eliminação da bateria:**

1. A sua bateria selada de chumbo-ácido deve ser reciclada ou eliminada de uma forma ecológica.
2. Não elimine a sua bateria de chumbo-ácido no fogo. A bateria pode explodir ou vaziar.
3. Não descarte uma bateria de chumbo-ácido no lixo doméstico comum. A incineração, aterro ou mistura de baterias de chumbo-ácido seladas com lixo doméstico é proibida por lei.

## **PREVENÇÃO DE FOGO E DE CHOQUE ELÉTRICO:**



- Utilize a bateria recarregável e carregador fornecido com o seu veículo.
- NUNCA substitua a bateria ou o carregador por outra marca. A utilização de outra bateria ou carregador pode causar riscos de incêndio ou explosão.
- Não utilize a bateria ou o carregador para qualquer outro produto. Pode ocorrer sobreaquecimento, fogo ou explosão.
- NUNCA modifique o sistema do circuito eléctrico. A manipulação do sistema eléctrico pode causar um choque eléctrico, incêndio ou explosão, podendo até danificar permanentemente o sistema.
- Não permitir o contacto direto entre os terminais da bateria. Pode ocorrer um incêndio ou explosão.
- Não permitir qualquer tipo de líquido na bateria ou nos seus componentes.
- Gases explosivos são criados durante o carregamento. Não carregar perto de calor ou de materiais inflamáveis. Carregar a bateria SOMENTE numa área bem ventilada.
- NUNCA pegue na bateria pelos fios ou pelo carregador. Podem ocorrer danos na bateria e podem causar um incêndio. Pegar na bateria SOMENTE pela carcaça.
- Carregue a bateria APENAS numa área seca.
- As baterias e acessórios relacionados contêm chumbo e compostos de chumbo, produtos químicos conhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de cancro e danos reprodutivos. Lavar as mãos após manuseamento.
- Não abrir a bateria. A bateria contém ácido de chumbo e outros materiais que são tóxicos e corrosivos.
- Não abrir o carregador. Fiações e circuitos expostos no interior da caixa podem causar choque eléctrico.
- SOMENTE os adultos podem manusear ou carregar a bateria. NUNCA permita que a criança manuseie ou carregue a bateria. A bateria é pesada e contém ácido de chumbo (electrólito).
- Não deixar cair a bateria. Podem ocorrer danos permanentes na bateria ou causar ferimentos graves.
- Antes de carregar a bateria, verificar o desgaste ou danos na bateria, no carregador, no seu cabo de alimentação e nos conectores. NÃO carregue a bateria se tiver ocorrido algum dano nas peças.
- Não permitir que a bateria descarregue completamente. Recarregue a bateria após cada utilização ou uma vez por mês se não for utilizada regularmente.
- Não carregue a bateria de cabeça para baixo.
- Fixar sempre a bateria com o suporte. A bateria pode cair e ferir uma criança se o veículo tombar.
- É da responsabilidade dos pais verificar as peças principais do brinquedo antes de o utilizar. Deve examinar regularmente para detectar potenciais perigos, tais como bateria, carga, fio, ficha, parafusos de fixação de outras peças e que, no caso de tais danos, o brinquedo não deve ser utilizado até que esses danos tenham sido devidamente removidos. Certificar-se de que as peças plásticas do veículo não estão rachadas ou quebradas.
- Ocasionalmente, utilizar um óleo leve para lubrificar as peças móveis, tais como rodas.
- Estacionar o veículo dentro de casa ou cobri-lo com uma lona para o proteger do tempo húmido.
- Manter o veículo afastado de fontes de calor, tais como fogões e aquecedores. As peças plásticas podem derreter.
- Recarregar a bateria após cada utilização. Apenas um adulto pode manusear a bateria. Recarregue a bateria pelo menos uma vez por mês quando o veículo não estiver a ser utilizado.

- Não lavar o veículo com uma mangueira. Não lavar o veículo com água e sabão. Não conduzir o veículo em tempo de chuva ou de neve. A água irá danificar o motor, o sistema eléctrico e a bateria.
- Limpar o veículo com um pano macio e seco. Para devolver o brilho às peças de plástico, utilizar um verniz de móveis sem cera. Não utilizar cera para automóveis. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.
- Não conduzir o veículo em, terra solta, areia ou cascalho fino que possa danificar as peças móveis, motor ou o sistema eléctrico.
- Quando não estiver a ser utilizado, toda a fonte eléctrica deve ser desligada. Desligar o interruptor de corrente e desligar a ligação da bateria.

## Carregar a bateria:

A primeira carga demorará cerca de 12 horas.

### Modos de carregamento

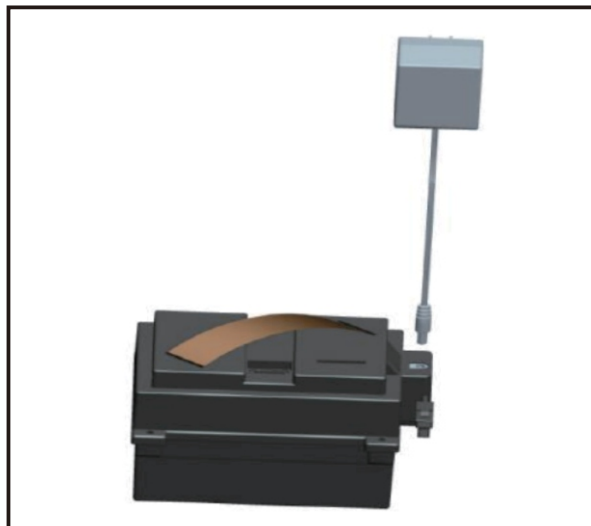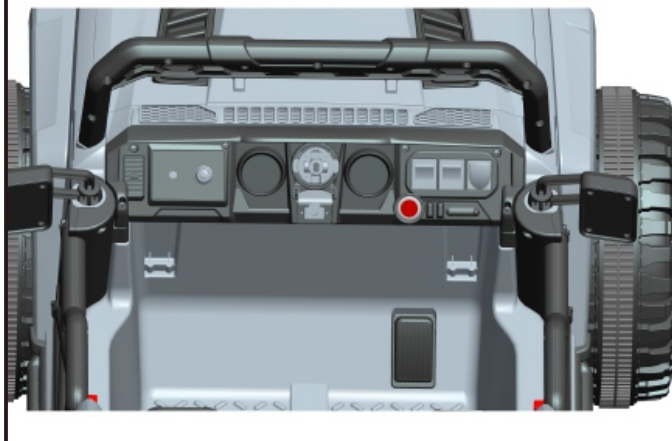

1. Carregue o carro directamente através da tomada no painel de controlo

2. Tire a bateria e a carregue de forma independente.




- Ligar o conector da bateria à entrada do carregador.
- Ligar o carregador a uma tomada de parede padrão. O carregador pode aquecer durante o carregamento.
- Utilize apenas o carregador de 12 volts para carregar a sua bateria de 12 volts.
- Nota: Se a alimentação eléctrica à tomada de parede for controlada por um interruptor, certifique-se de que o interruptor está "ON".
- Antes da primeira utilização, carregar a bateria durante pelo menos 12 horas. Nunca carregue a bateria por mais de 24 horas.
- Recarregue a bateria durante pelo menos 8-10 horas após cada utilização do seu veículo.
- Não carregue nem guarde a bateria de cabeça para baixo. A recarga produz gases explosivos. Carregue a longe de fontes de calor, faíscas e cigarros acesos. Carregue numa área bem ventilada.
- Uma vez carregada a bateria, desligar o conector da bateria do conector do carregador. Desconectar o carregador da tomada de parede. A bateria está agora pronta para ser instalada no seu veículo. Consulte a seguinte secção de instalação da bateria para instruções detalhadas sobre a instalação do seu veículo:




### Substituição da bateria

1. Levantar o assento
2. Desligar os conectores da bateria
3. Remover os 4 parafusos nos lados da bateria
4. Retirar a bateria do compartimento


- É favor identificar todas as peças antes da montagem e guardar todo o material de embalagem até que a montagem esteja concluída para garantir que nenhuma peça seja descartada.
- As peças metálicas foram revestidas com lubrificante para protecção durante a expedição. Limpar todas as peças metálicas com uma toalha de papel para remover qualquer excesso de lubrificante.
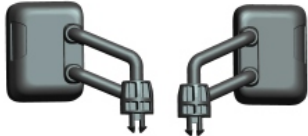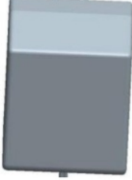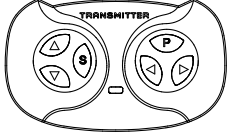
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A x 1</b></p> <p>Estrutura</p>                            |  <p><b>B x 1</b></p> <p>Volante</p>                                  |  <p><b>C x 1</b></p> <p>Espelho lateral<br/>(Lx 1/Rx 1)</p> |
|  <p><b>D x 1</b></p> <p>Partes do assento</p>                    |  <p><b>E x 2</b></p> <p>Roda traseira</p>                            |  <p><b>F x 2</b></p> <p>Roda dianteira</p>                  |
|  <p><b>G x 4</b></p> <p>Cobertura da roda</p>                   |  <p><b>H x 1</b></p> <p>Suporte do assento</p>                      |  <p><b>I x 1</b></p> <p>Pára-choques dianteiro</p>         |
|  <p><b>J x 1</b></p> <p>Pára-brisas</p>                        |  <p><b>K x 1</b></p> <p>Carregador</p>                             |  <p><b>L x 1</b></p> <p>Manual</p>                        |
|  <p><b>M x 1</b></p> <p>Conectores da estrutura<br/>(2pcs)</p> |  <p><b>N x 2</b></p> <p>Luz decorativa</p>                         |  <p><b>O x 2</b></p> <p>Arruela<br/>(12 x1.5mm)</p>        |
|  <p><b>Q x 4</b></p> <p>Estrutura leve</p>                     |  <p><b>P x 13</b><br/>+1(spare)</p> <p>Parafuso<br/>(4x14mm)</p> |  <p><b>R x 2</b></p> <p>Arruela<br/>(8x1.3mm)</p>           |
|  <p><b>S x 2</b></p> <p>Porca (reserva)<br/>(M8)</p>           |  <p><b>T x 1</b></p> <p>Ferramenta de soquete</p>                 |  <p>Controlo remoto</p>                                   |


# Montagem

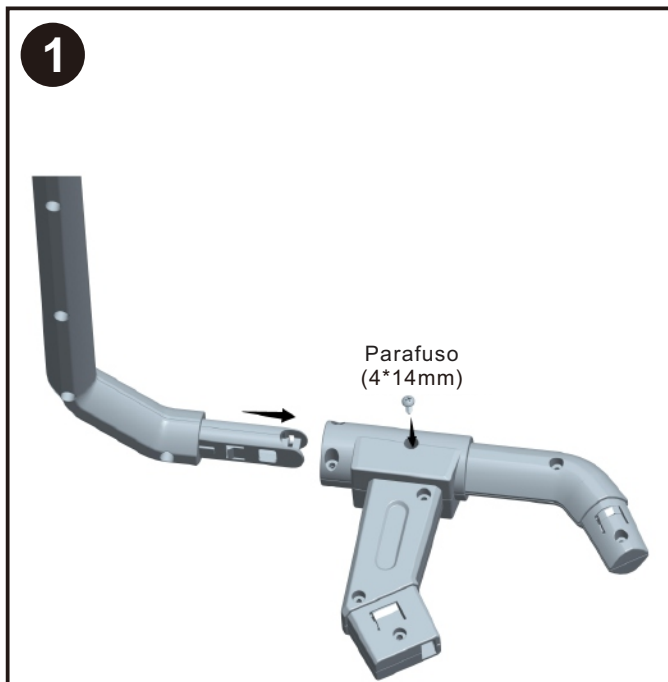


Inserir a estrutura leve no conector e fixar com 1 parafusos, como mostra a imagem. Repetir o processo para o outro lado.

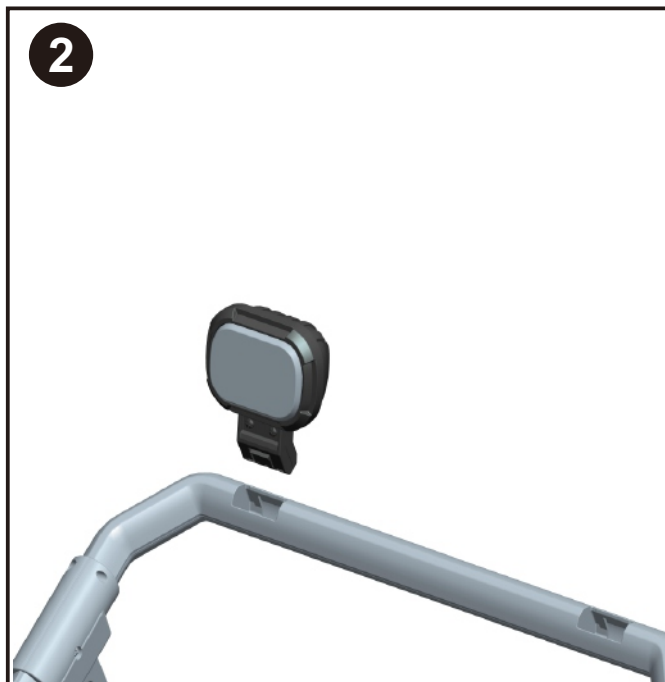

Inserir a luz decorativa na estrutura como mostra a imagem.

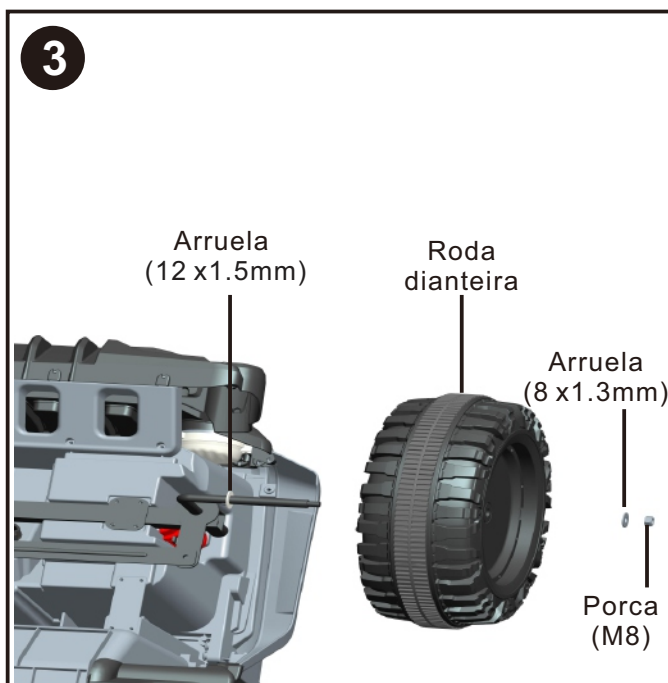

Montar todas as peças em sequência conforme a imagem mostrada e utilizar a ferramenta para fixação. Repetir o processo para o outro lado.

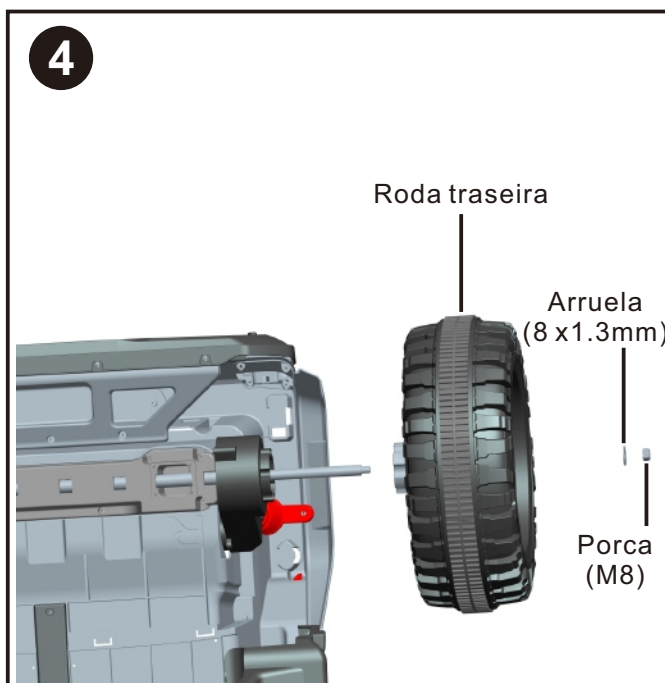


Repetir o mesmo processo para a parte traseira no veículo.

5




“Encaixe” a cobertura da roda no lugar certo, repita o processo para as outras três rodas.

6

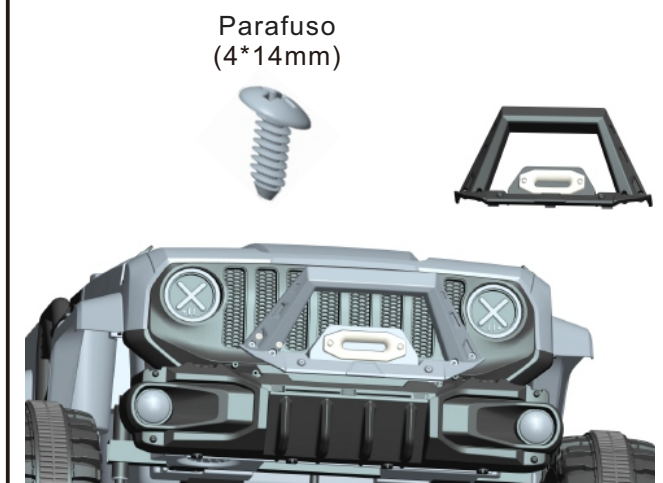


“Encaixe” o pára-choques dianteiro nas ranhuras do lado da frente do veículo e apertar com 4 parafusos como mostra a imagem.

7

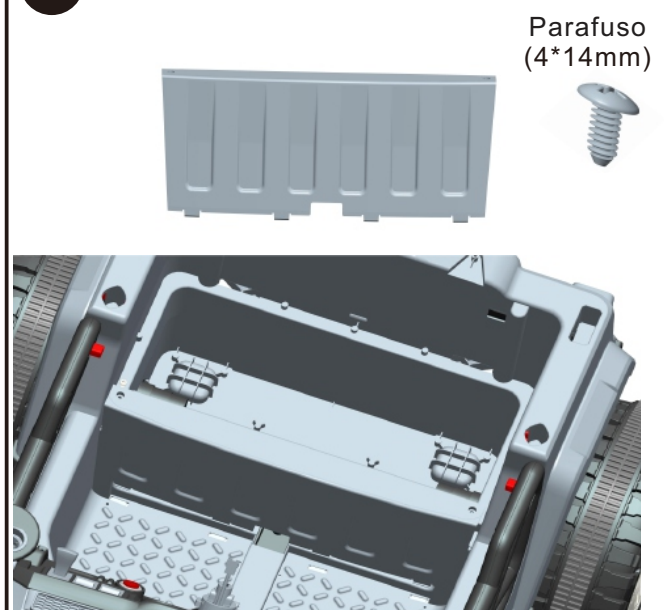


Colocar o suporte do assento no lugar certo e apertar com 2 parafusos, como mostra a imagem.


8

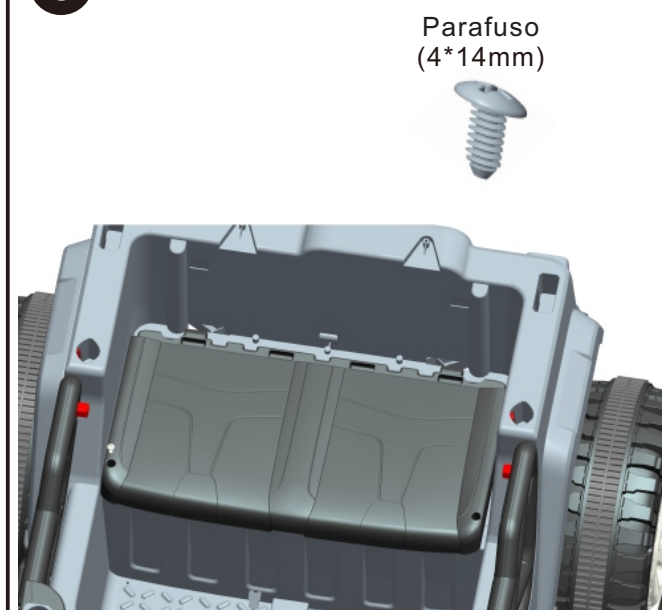

Coloque a única parte do assento no lugar certo e aperte com 2 parafusos como na imagem.

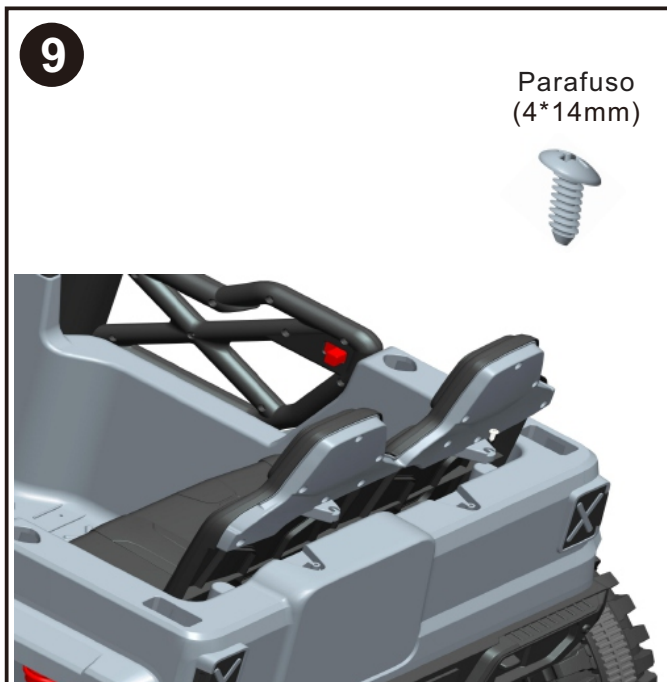

Colocar a outra parte do assento no lugar certo e apertar com 2 parafusos, como mostra a imagem.

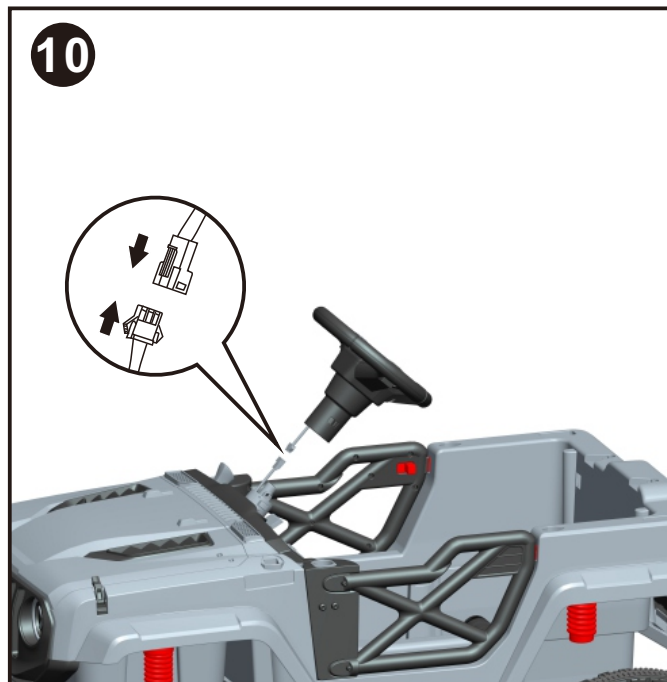

Conecte os conectores, coloque o volante no eixo giratório.



“Encaixe” o pára-brisas para o local certo, como mostra a imagem.




Inserir o espelho lateral no local certo como mostra a imagem, até ouvir o som de um clique. Repita o processo para o outro lado.

13



“Encaixe” a luz decorativa para o local certo, como mostra a imagem.

14

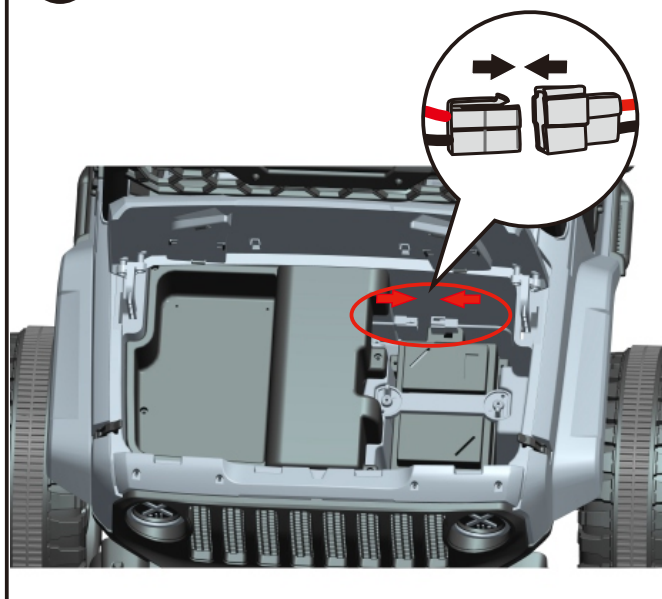

Abrir o capô frontal e ligar os conectores da bateria, como mostra a imagem.

# Funcionamento de seu veículo

## **Interruptor de alimentação**

Botão de ligar/desligar

## **Avançar**

Empurrar a alavanca de mudanças em posição ascendente e pressionar o acelerador lentamente.

## **Inverter**

Empurrar a alavanca de mudanças na posição descendente e pressionar o acelerador lentamente.

## **Velocidade baixa**

O veículo foi pré-ajustado para funcionar a baixa velocidade (1,24 mph, (2 km/h) máximo). Para que seu filho domine a condução em segurança e, de acordo com as Regras de Condução Segura.

## **Velocidade alta**

O veículo pode ser conduzido à uma velocidade mais alta (3. 1mph, 5,0km/h) no máximo. Certifique-se de que o seu filho pode conduzir e operar o veículo em segurança e conhece as regras para uma condução segura.

## **Parar**

O veículo irá parar automaticamente após o acelerador ser solto.

## **Efeito sonoro**


Premir o botão no volante de direcção

## **Dispositivo de segurança**

**DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:** Se o motor estiver sobrecarregado por qualquer motivo, incluindo uso inadequado, um disjuntor elétrico cortará automaticamente a energia e retomará depois que as peças esfriarem!

## **Manutenção**

Limpar apenas com um pano seco e macio. Não lavar com água nem com agentes corrosivos. Armazenar o veículo numa área seca quando não estiver a ser utilizado, uma vez que a humidade poderia provocar a corrosão dos componentes metálicos e das peças eléctricas. Lembre-se de carregar a bateria mensalmente enquanto o veículo não estiver em uso regular. Verificar e apertar regularmente todos os parafusos e coberturas. Verificar todas as peças de plástico quanto a fissuras. Substituir conforme necessário.

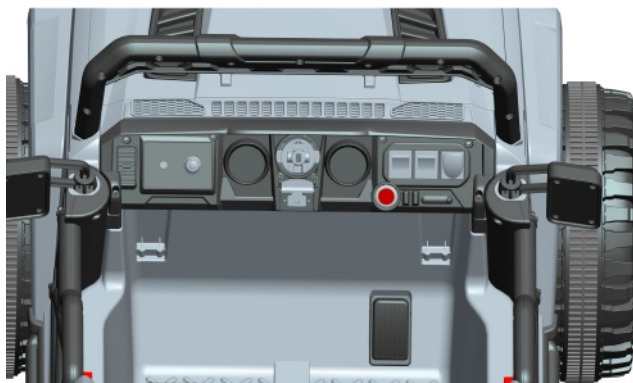


# Solução de Problemas

| Problema            | Causa Possível                    | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O carro não se move | Disjuntor disparou                | O disjuntor pode “disparar” e parar o veículo se este estiver sobrecarregado ou se as condições de condução forem demasiado severas. O disjuntor será automaticamente reiniciado após aproximadamente 10 segundos, e o veículo irá funcionar normalmente. Para evitar repetições automáticas não sobrecarregar o veículo, excedendo o peso limitado de 25 kg (55 lbs), ou rebocando qualquer coisa para trás o veículo. Não subir colinas ou esbarrar em objectos o que pode fazer com que as rodas parem de girar enquanto ainda é fornecida energia aos motores. |
|                     | Fio ou conectores soltos          | Verificar todos os fios e conectores<br>Verificar se o conector do arnês do motor está bem ligado à bateria, e se não há fios soltos à volta do motor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | Bateria descarregada              | Uma bateria velha ou mal cuidada pode estar descarregada. Se não tiver a certeza se está ou não esgotada, pode mandá-la testar em seu Centro de Serviços.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | Bateria com carga insuficiente    | Uma bateria nova deveria ter sido carregada durante pelo menos 12 horas antes de utilizar o veículo durante a primeira utilização. Depois disso, a bateria deve ser recarregada durante pelo menos 8-10 horas após cada utilização. Nunca recarregar por mais de 24 horas. Verificar todos os conectores; certificar-se de que o carregador está ligado à parede. Certificar-se de que a energia para a tomada está ligada.                                                                                                                                        |
|                     | O carregador não está a funcionar | É necessário ter um voltímetro para saber se o carregador está a funcionar ou não. Se achar que pode haver um problema com o carregador, leve-o para o Centro de Serviço onde o testarão para si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | Interruptor danificado            | Quando expostos à água ou humidade, os interruptores podem ficar corroídos, ou podem encravar devido a sujidade solta, areia ou cascalho.<br>Contacte o seu Centro de Serviços para diagnóstico e reparação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Problema                                                 | Causa Possível                                 | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O carro estava a circular, mas de repente parou          | Fio ou conectores soltos                       | Verificar todos os fios e conectores. Fazer a certeza de que o conector do arnês do motor está ligado firmemente à bateria, e que não há fios soltos à volta o motor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                          | Disjuntor disparado                            | O disjuntor pode “disparar” e parar o veículo se este estiver sobrecarregado ou se as condições de condução forem demasiado severas. O disjuntor será automaticamente reiniciado após aproximadamente 10 segundos, e o veículo irá funcionar normalmente. Para evitar repetições automáticas não sobrecarregar o veículo, excedendo o peso limitado de 25 kg (55 lbs), ou rebocando qualquer coisa para trás o veículo. Não subir colinas ou esbarrar em objectos o que pode fazer com que as rodas parem de girar enquanto ainda é fornecida energia aos motores. Se o disjuntor desarmar continuamente, entre em contato com seu Centro de Serviços. |
| Tempo de funcionamento curto (menos de 1 hora por carga) | Bateria com carga insuficiente                 | Uma nova bateria deveria ter sido carregada durante pelo menos 12 horas antes utilizando o veículo pela primeira vez. Depois disso a bateria, deve ser recarregada pelo menos 8-10 horas após cada utilização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          | Bateria sobrecarregada                         | Nunca carregar mais de 24 horas. Verificar todos os conectores; certificar-se de que o carregador está ligado à parede. Certificar-se de que a corrente para a tomada está ligada. Se pensar que a bateria pode ser danificada devido a sobrecarga, contacte Centro de Serviços para testes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                          | A bateria antiga não aceita uma carga completa | Mesmo com o devido cuidado, um recarregável a bateria não dura para sempre. Em média a duração da bateria é de 1 a 3 anos, dependendo da utilização e condições de utilização do veículo. Substituir a bateria por uma nova bateria recarregável. Não substituir peças. Para obter uma bateria de substituição, queira contactar o Centro de Serviços.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Problema                                                                     | Causa Possível                                      | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O veículo está lento                                                         | Bateria com carga insuficiente                      | Uma bateria nova deveria ter sido carregada durante pelo menos 12 horas antes de utilizar o veículo pela primeira vez. Depois disso, a bateria deve ser recarregada durante pelo menos 8-10 horas após cada utilização. Nunca recarregar por mais de 24 horas. Verificar todos os conectores; certificar-se de que o carregador está ligado à parede. Certificar-se de que a energia para a tomada está ligada. |
|                                                                              | A bateria precisa de ser carregada                  | Certifique-se de carregar a bateria após cada utilização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                              | A bateria antiga não aceita uma carga completa      | Mesmo com o devido cuidado, uma bateria recarregável não dura para sempre. A duração média da bateria é de 1 a 3 anos, dependendo da utilização e condições de utilização do veículo. Substituir a bateria por uma nova bateria recarregável. Não substituir peças. Para obter uma bateria de substituição, por favor contacte o Centro de Serviço.                                                             |
|                                                                              | O veículo está sobrecarregado                       | Não permitir mais de 1 piloto de cada vez, seguir a capacidade de 25kg (55lbs) de peso e não rebocar nada atrás do veículo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              | As condições de condução são demasiado desgastantes | Utilizar apenas num terrenos nivelados..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Operação de veículo intermitente                                             | Fio ou conector solto                               | Verificar todos os fios à volta dos motores e todos os conectores para ter a certeza de que estão apertados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                              | Danos no motor ou no interruptor eléctrico          | Contacte o seu Centro de Serviços para diagnóstico e reparação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quando o acelerador é pressionado, o veículo não funciona sem um empurrão    | Fio ou conector solto                               | Verificar todos os fios à volta dos motores e todos os conectores para ter a certeza de que estão apertados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                              | "Ponto morto no motor"                              | Contacte o seu Centro de Serviços para diagnóstico e reparação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A caixa de engrenagens do motor faz um barulho alto de moagem ou de estalido | Engrenagens partidas                                | Contacte o seu Centro de Serviços para diagnóstico e reparação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| O carregador aquece durante a utilização                                     | Isto é normal e não deve ser motivo de preocupação  | Não é necessária qualquer ação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bateria faz barulho de ranger ou chinar enquanto carrega                     | Algum ruído é normal e não deve ser uma preocupação | Não é necessária qualquer ação. Se a bateria não fizer ruído durante o carregamento. Isto não significa que não aceite a carga.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Diagrama de peças

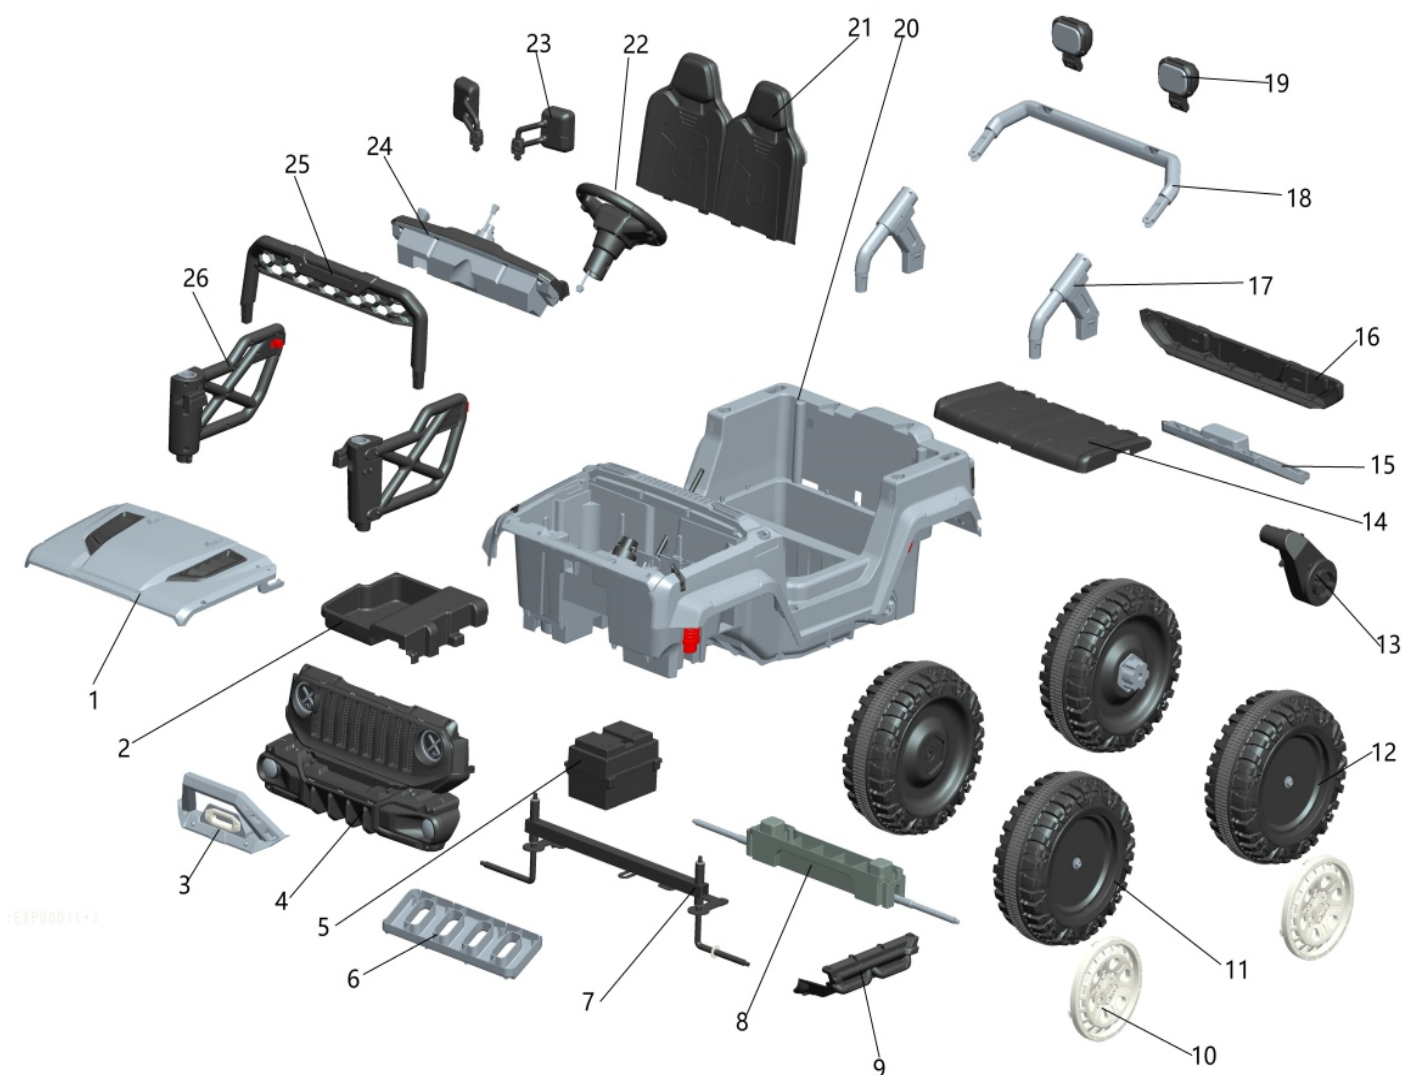


Nota: Algumas peças mostradas são montadas em ambos os lados do veículo.

| N. ° Parte                       | Quantidade | N. ° Parte                    | Quantidade |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| 1. Capô Frontal                  | 1          | 8. Estrutura do eixo traseiro | 1          |
| 2. Caixa de reposição            | 1          | 9. Suporte lateral            | 2          |
| 3. Pára-choques dianteiro        | 1          | 10. Cobertura da Roda         | 4          |
| 4. Estrutura Frontal             | 1          | 11. Roda dianteira            | 2          |
| 5. Bateria                       | 1          | 12. Conjunto de roda motriz   | 2          |
| 6. Suporte Frontal               | 1          | 13. Caixa de acionamento      | 2          |
| 7. Estrutura da Direcção Frontal | 1          | 14. Assento (parte inferior)  | 1          |
| N. ° Parte                       | Quantidade | N. ° Parte                    | Quantidade |
| 15. Suporte traseiro             | 1          | 22. Volante                   | 1          |
| 16. Pára-choques traseiros       | 1          | 23. Espelho lateral           | 2          |
| 17. Conector da Estrutura        | 2          | 24. Painel de controlo        | 1          |
| 18. Moldura leve                 | 1          | 25. Pára-brisas               | 1          |
| 19. Luz Decorativa               | 2          | 26. Portas                    | 2          |
| 20. Estrutura principal          | 1          |                               |            |
| 21. Assento (parte de trás)      | 1          |                               |            |

## Manual do controlo remoto JR1602FCC

- (1) Voltagem da fonte de alimentação --- CC 3.0V, 2 baterias \* 1.5V AAA (não incluídas)
- (2). Frequência 2,407GHz-2,473GHz (Potência de saída: 5d Bm)
- (3). Instruções

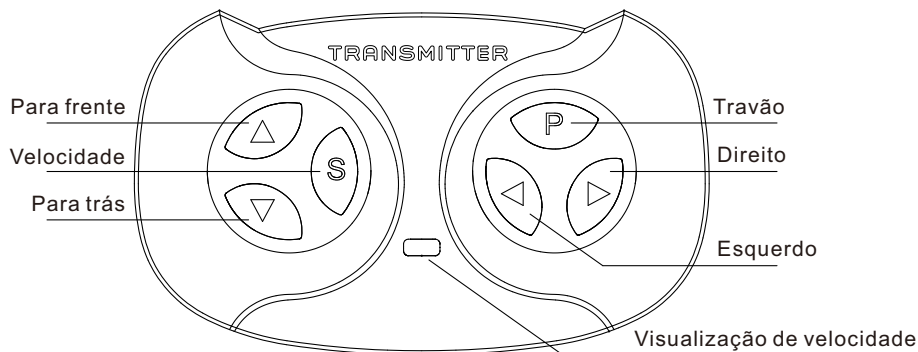

- a. O código deve ser correspondido ao utilizar este produto pela primeira vez, que tem a função de memória. A correspondência de códigos não é necessária na substituição de baterias.
- b. Manter premidas as teclas "▲" e "▼" durante 3 segundos para começar a corresponder ao código, o primeiro LED irá piscar.
- c. Agora ligue a fonte de alimentação da estrutura do carro, o primeiro LED acenderá, isto significa uma correspondência de código bem sucedida.
- d. Se o controlo remoto não for activado durante mais de 10 segundos, entrará em modo de espera, premir qualquer tecla para o activar.
- e. Descrição dos teclados: "▲" Para a frente, "▼" Para trás, "◀" Esquerda, "▶" Direita, "S" Velocidade, "P" Travagem. Prima a tecla "S" para ajustar a velocidade, 1 LED iluminado representa velocidade baixa, 2 LEDs iluminados representam velocidade média, 3 LEDs iluminados representam velocidade alta. O carro só pode ser invertido quando se conduz a baixa velocidade. Se premir e segurar a tecla "P" para travar, todas as luzes LED irão piscar.

※ O controlo remoto só pode ser utilizado sob a orientação de adultos.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas e regulamentos da FCC.

O funcionamento deve obedecer às duas condições seguintes:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas, e
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejável.

**Nota:** Este dispositivo foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este dispositivo gera, utiliza e irradia energia de radiofrequência e, se não for montado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio.

No entanto, não há garantias de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este dispositivo causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, que podem ser determinadas ligando e desligando o dispositivo, os utilizadores são encorajados a tentar eliminar a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

Reorientar ou relocar a antena de recepção.

Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor.

Ligar o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.

Contacte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

**Aviso:** Alterações ou modificações a este dispositivo sem autorização expressa da parte responsável podem anular a autoridade do utilizador para operar o dispositivo.

**Declaração de Exposição à Radiação da FCC**

O dispositivo foi avaliado e cumpre os requisitos gerais de exposição à radiofrequência.

O dispositivo pode ser utilizado em condições de exposição portáteis sem restrições.



## Electric vehicle

### OWNER'S MANUAL



**\*Please charge 8 to 12 hours before first time use.**

**⚠ WARNING:**  
CHOKING HAZARD-Small parts.  
Not for children under 3 yrs.

**⚠ WARNING:**  
Toy must be assembled by adult before use.

**⚠ CAUTION**  
Screws contain potentially  
hazardous sharp points or sharp  
edges. Adult assembly required.

**⚠ WARNING**  
To reduce the risk of injury, adult  
supervision is required. Never use on road  
ways, near motor vehicles, on or near steep  
inclines or steps, swimming pools or other  
bodies of water. Always wear shoes, and  
never allow more than one rider.

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

# ASSEMBLY INSTRUCTION

| <b>Specifications:</b> |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Battery:               | 12V/7AH*1                                         |
| Motor:                 | 12V 550# 35W*2                                    |
| Suitable ages:         | 3-5                                               |
| Maximum weight:        | 25kg                                              |
| Speed :                | 1.5-3km/h                                         |
| Power way:             | Charging type                                     |
| Use of time:           | Charg: 8-12 hours ; Use: 0.75 hours               |
| Charger:               | Input AC 120-240V, 50/60Hz, output DC 12V 1000 mA |

## **WARNING**

1. The pictures in this instruction is only for explaining the operation and structure of the product, when there's any difference with the real product, please confirm with the real product.
2. In order to improve the quality of the product, we may amend some structure or appearance of the product without notification. Thank you for your understanding.

## **FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ ALL WARNINGS AND ASSEMBLY/USE INSTRUCTIONS. KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.**

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only. keep small children away when assembling.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Never leave child unattended. direct adult supervision is required.
- Always keep child in view when child is in vehicle.
- Keep Children within Safe Riding Areas:
  - Never use in roadways, near motor vehicles, on lawn space, on or near steep inclines or steps, swimming pools or any other dangerous area.
- Use the toy only on flat surfaces. Such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- Please avoid running on sand or any other rough ground.
- Always wear shoes.
- Always sit on the seat.
- This toy has no brake.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving.
- This vehicle has adjustable play seat belts. Please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.

## **STORAGE BATTERY INFORMATION AND MAINTENANCE**

- Please charge 8 to 12 hours before first time use.
- Please use the suitable adapter to charge storage battery, otherwise the ride-on will be damaged.
- Please charge the car once the speed is slower than normal, otherwise it will decrease storage battery life.
- Please fully charge the battery before you put your ride-on away, and remember to recharge the battery every 30 days. This will ensure the normal use of the battery, otherwise, the battery might not hold a charge without proper maintenance.
- Batteries may leak fluids that can cause chemical burn injury or ruin your product.
- To avoid battery leakage: Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment. Remove batteries during long periods of non-use.
- Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision
- Every single charging can not go over 24 hours. Both charger and storage batteries will occur mildly warm during charging. Do not use mal-functioned adapter or storage battery unless they are repaired.
- Charger and storage batteries are not considered as toys.
- Please make periodical inspection for storage battery, especially for adapter wires and plugs.
- Please turn off the switch when the ride-on is not in use. Please do a full charge after long periods of inactivity.
- Charge in well ventilated, dry place. Do not open the battery or the charger.
- Tighten the screws with a screwdriver. DO NOT over tighten

### **Disposal Of Battery:**


1. Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
2. Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
3. Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with house-hold trash is prohibited by law.

## **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle.
- NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
- NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
- Do not allow any type of liquid on the battery or its components.
- Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well- ventilated area ONLY.
- NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.
- Charge the battery in a dry area ONLY.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock.
- ONLY adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed. Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

## Charge the Battery

The first charge will take about 12 hours.

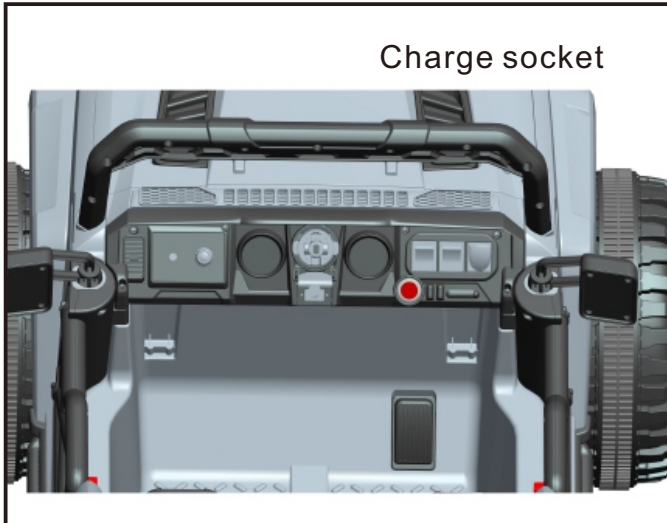

1. Charge the car directly from the socket on the dashboard.

2. Take out the battery, charging the battery independently.



- Plug the battery connector into the charger port.
- Plug the charger into a standard wall outlet. The charger may feel warm during charging.
- Only use the 12 volt charger to charge your 12 volt battery.
- Note: if power flow to the wall outlet is controlled by a switch, make sure the switch is "ON"
- Before first-time use, charge the battery for at least 12 hours. Never charge the battery longer than 24 hours.
- Recharge the battery for at least 8-10 hours after each use of your vehicle.
- Do not charge or store battery upside down. Charging produces explosive gases. Charge away from flames, sparks and lit cigarettes. Charge in a well ventilated area.
- Once the battery is charged, disconnect the battery connector from the charger connector. Unplug the charger from the wall outlet. The battery is now ready to be installed in your vehicle. Please see the following Battery installation Section for detailed instructions on installing your vehicle:




## Battery Replacement

1. Lift the seat out
2. Disconnect the battery connectors
3. Remove the 4 screws on the sides of the battery
4. Take out the battery from the battery compartment.


- Please identify all parts before assembly and save all packaging material until assembly is completed to ensure that no parts are discarded.
- Metal parts have been coated with lubricant for protection during shipment. Wipe all metal parts with a paper towel to remove any excess lubricant.
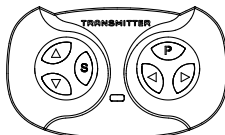
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A</b> x 1</p> <p>Main body</p>                                                                                                                 |  <p><b>B</b> x 1</p> <p>Steering Wheel</p>       |  <p><b>C</b> x 1</p> <p>Side mirror (Lx 1/Rx 1)</p> |
|  <p><b>D</b> x 1</p> <p>Seat two parts</p>                                                                                                            |  <p><b>E</b> x 2</p> <p>Rear wheel</p>           |  <p><b>F</b> x 2</p> <p>Front wheel</p>             |
|  <p><b>G</b> x 4</p> <p>Wheel cover</p>                                                                                                              |  <p><b>H</b> x 1</p> <p>Seat support</p>        |  <p><b>I</b> x 1</p> <p>Front bumper</p>           |
|  <p><b>J</b> x 1</p> <p>Windshield</p>                                                                                                              |  <p><b>K</b> x 1</p> <p>Charger</p>            |  <p><b>L</b> x 1</p> <p>Manual</p>                |
|   <p><b>M</b> x 1</p> <p>frame connectors (2pcs) Light frame</p> |  <p><b>N</b> x 2</p> <p>Light decorate</p>     |  <p><b>O</b> x 2</p> <p>Washer (12 x 1.5mm)</p>    |
|  <p><b>P</b> x 13<br/>+1(spare)</p> <p>Screw (4x14mm)</p>                                                                                         |  <p><b>Q</b> x 4</p> <p>Washer (8 x 1.3mm)</p> |  <p><b>R</b> x 2</p> <p>Nut (spare) (M8)</p>        |
|  <p><b>S</b> x 2</p> <p>Socket tool</p>                                                                                                            |  <p><b>T</b> x 1</p> <p>Remote Control</p>   |                                                                                                                                        |


# Assembly

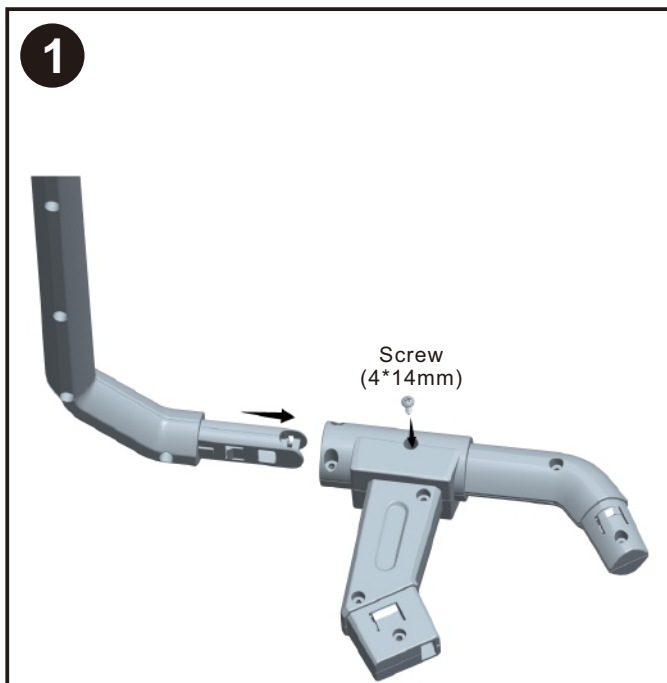


Insert the light frame into the connector and fasten with 1 screws as the photo show. Repeat the process for the other side.

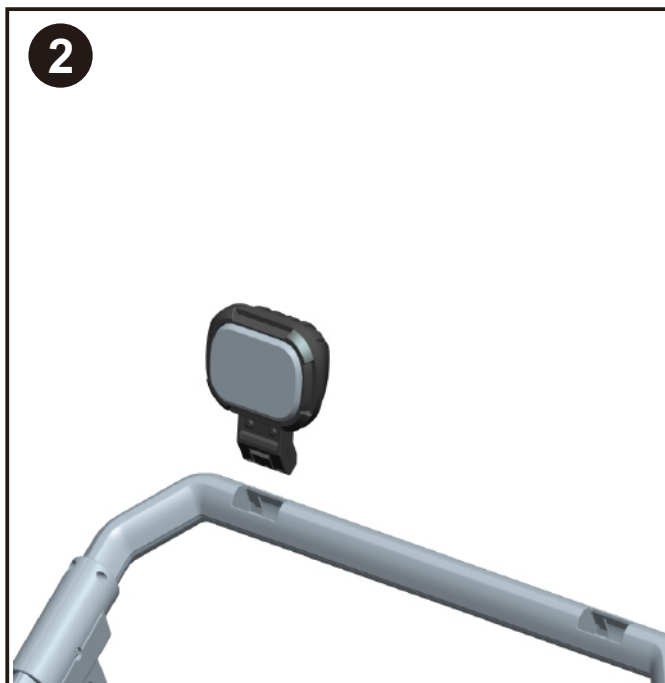

Insert the light decorate in the light frame as photo show.

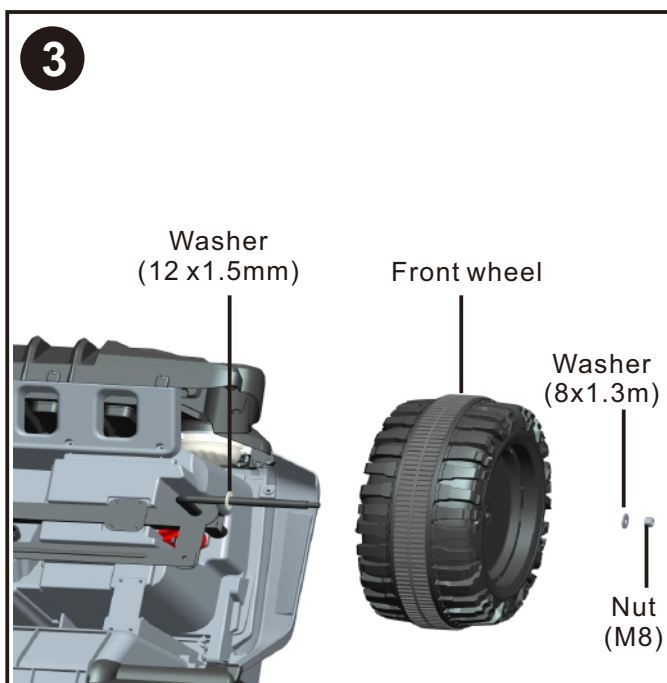

Assemble all the parts in sequence as the picture shown and use the socket tool fastened. Repeat the process for the other side.

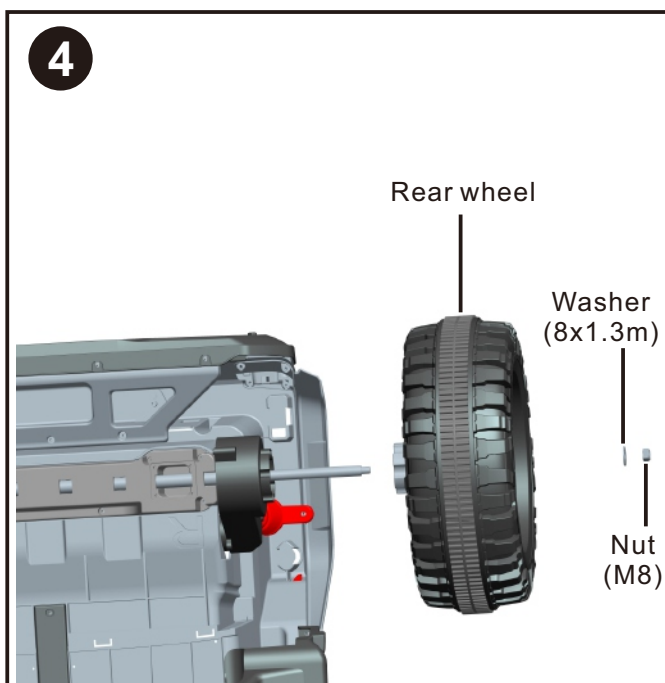


Assemble all the parts in sequence as the picture shown and use the socket tool fastened. Repeat the process for the other side.




“Snap” the wheel cover into the right place, repeat the process for the other three wheels.




“Snap” the front bumper into the slots in the front side of vehicle and fasten with 4 screws as the photo show.

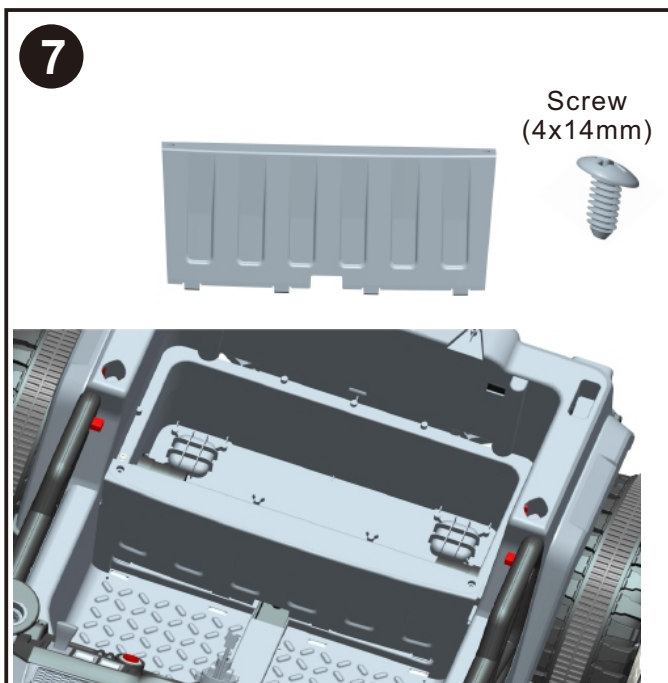


Put the seat support into the right place and fasten with 2 screws as the photo show.

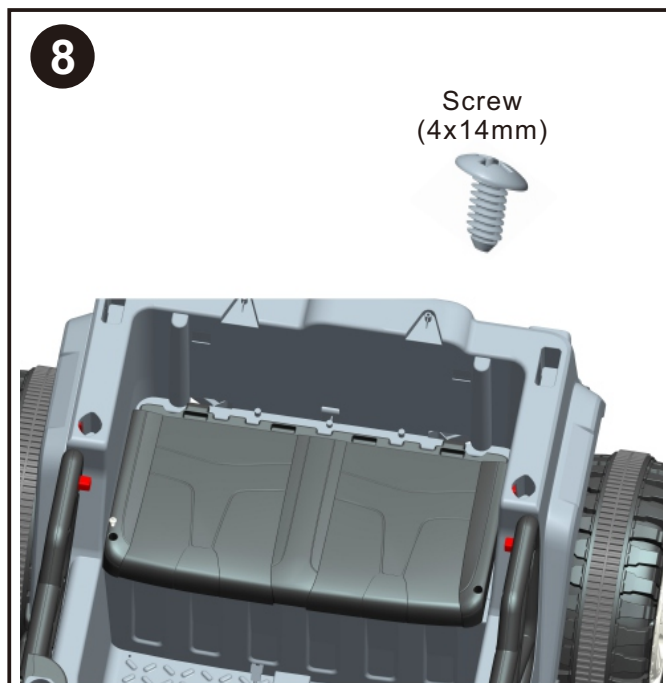

Put the one part of seat onto the right place and fasten with 2 screws as the photo show.

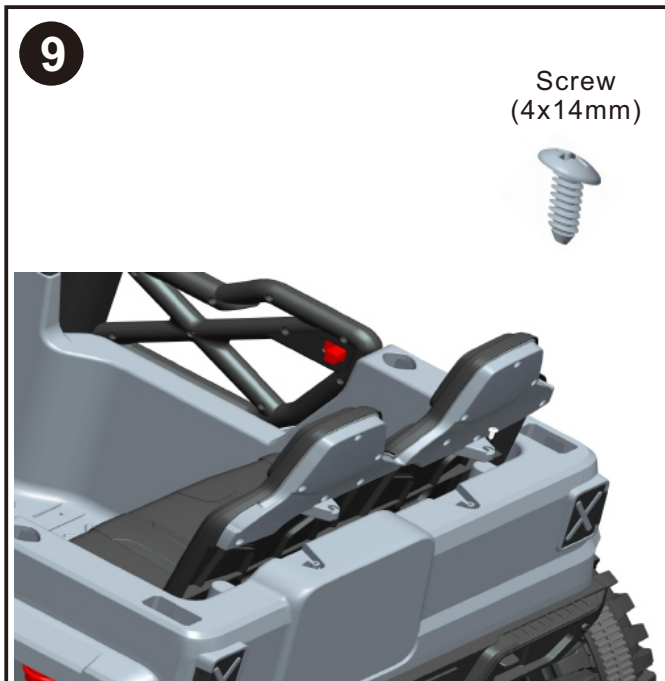

Put the another part of seat onto the right place and fasten with 2 screws as the photo shown.

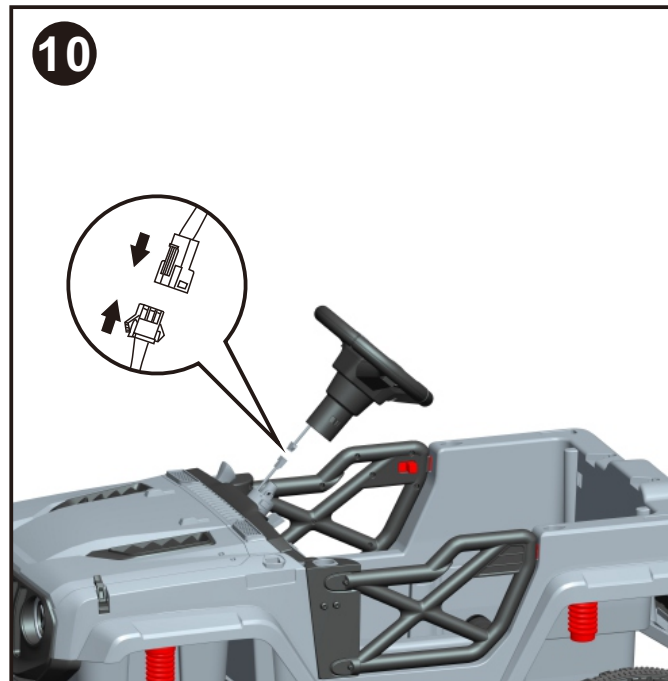

Plug connectors, place the steering wheel onto the turning shaft.



“Snap” the Windshield into the right place as the photo shown.




Insert the side mirror into the right place as picture shown, until you hear click sound. Repeat the process for the other side.

13



“Snap” the light frame into the right place as the photo shown.

14

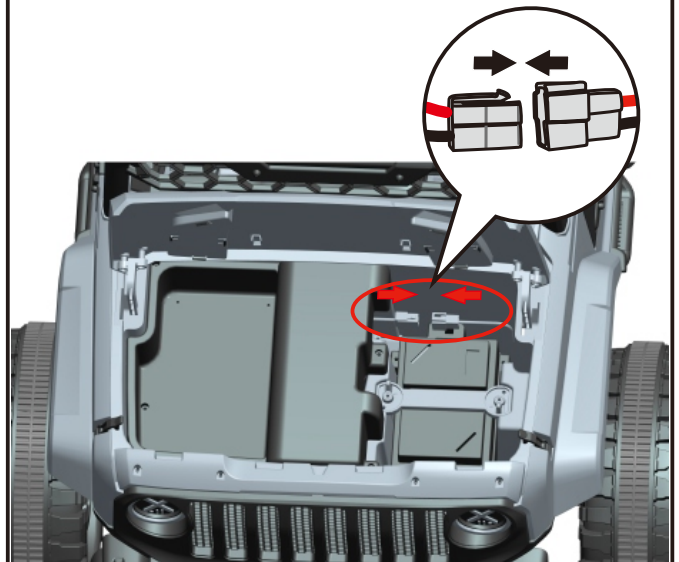

Open the front hood and plug battery connectors as the picture shown.

# Operating your vehicle

## Power switch

Switch button ON and OFF.

## Forward

Push the shifter in upward position and press the accelerator slowly.

## Reverse

Push the shifter in downward position and press the accelerator slowly.

## Low speed

Vehicle has been pre-set to operate at low speed (1.24 mph, (2 km/h) maximum). Once your child has mastered safe driving skills and understands the Safe Driving Rules.

## High speed

vehicle to be driven at the higher speed (3.1 mph, 5.0 km/h) maximum.  
Make sure your child can safely steer and operate the vehicle and knows the rules for safe driving.

## Stop

Vehicle will automatically stop after the accelerator is released.

## Sound effect


Press the button on the steering wheel

## Safety device

AUTO POWER OFF. If the motor is overloaded for any reason, including improper usage, an electrical circuit breaker will automatically cut off the power, then resume after the parts have cooled!

## Maintenance

Clean with a dry, soft cloth only. Do not wash with water or corrosive agents.  
Store vehicle in a dry area when not in use, since moisture could cause the metal components and electrical parts to corrode.  
Remember to charge the battery monthly while the vehicle is not in regular use.  
Check and tighten all screws and coverings regularly.  
Check all plastic parts for cracks. Replace as necessary.

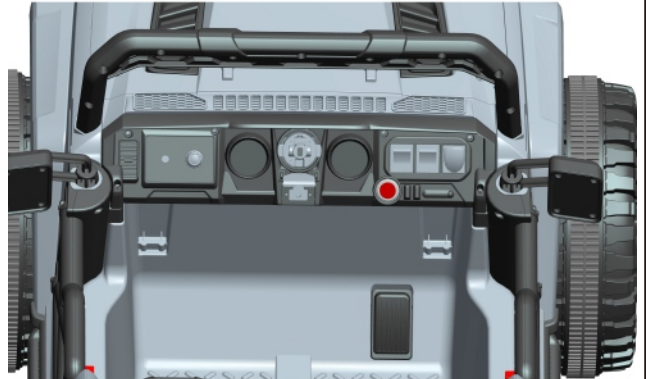


# Troubleshooting

| Problem           | Possible Cause           | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| car does not move | Circuit breaker tripped  | Circuit breaker may "trip" and stop the vehicle if it is overloaded or the driving conditions too severe. The breaker will automatically reset after approximately 10 seconds, and the vehicle will operate normally. To avoid repeated automatic shut downs, do not overload the vehicle by exceeding the weight limited of 25kg (55 lbs). Or by towing anything behind the vehicle. Do not drive up hills or run into fixed objects, which can cause the wheels to stop spinning while power is still being supplied to the motors. |
|                   | Loose wire or connectors | Check all wires and connectors Make sure that the motor harness connector is plugged in tightly to the battery, and that there are no loose wires around the motor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | Dead battery             | An old or improperly cared battery may be dead. If you are unsure whether it is dead or not, you can have it tested at your Service Center.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | Undercharged battery     | A new battery should have been charged for at least 12 hours before using the vehicle for the first time. After that, it must be recharge the battery for at least 8-10 hours after each use. Never charge longer than 24 hours. Check all connectors; make sure the charger is plugged into the wall. Make sure the power flow to the outlet is on.                                                                                                                                                                                  |
|                   | Charger is not working   | You must have a volt meter in order to tell whether the charger is working or not. If you think there maybe a problem with the charger, take it to the Service Center where they will test it for you.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Damaged switch           | When exposed to water or moisture, switches can become corroded, or can jam due to loose dirt, sand or gravel. Contact your Service Center for diagnosis and repair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Problem                                             | Possible Cause                            | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Car was running but suddenly stopped                | Loose wire or connectors                  | Check all wires and connectors. Make sure that the motor harness connector is plugged into the battery tightly, and that there are no loose wires around the motor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                     | Circuit breaker tripped                   | Circuit breaker may "trip" and stop the vehicle if it is overloaded or the driving conditions too severe. The breaker will automatically reset after approximately 10 seconds, and the vehicle will operate normally. To avoid repeated automatic shutdowns, do not overload the vehicle by exceeding the weight limited of 25kg (55 lbs), or by towing anything behind the vehicle. Do not drive up hills or run into fixed object, which can cause the wheels to stop spinning while power is still being supplied to the motors. If breaker continually trips, contact your Service Center. |
| Short operating time (less than 1 hours per charge) | Undercharged battery                      | A new battery should have been charged for at least 12hours before using the vehicle for the first time. After that, it must be recharge the battery for at least 8-10 hours after each use.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | Overcharged battery                       | Never charge longer than 24 hours. Check all connectors; make sure the charger is plugged into the wall. Make sure the power flow to the outlet is on. Never charge battery longer than 24 hours. If you think the battery maybe damage due to overcharging, contact Service Center for testing.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                     | Old battery will not accept a full charge | Even with proper care, a rechargeable battery does not last forever. Average battery life is 1 to 3 years depending on vehicle use and use conditions. Replace the battery with a new rechargeable battery. Do not substitute parts. To get a replacement battery, please contact Service Center.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Problem                                                               | Possible Cause                                                | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vehicle is sluggish                                                   | Undercharged battery                                          | A new battery should have been charged for at least 12 hours before using the vehicle for the first time. After that, it must be recharge the battery for at least 8-10 hours after each use. Never charge longer than 24 hours. Check all connectors; make sure the charger is plugged into the wall. Make sure the power flow to the outlet is on. |
|                                                                       | Battery needs charging                                        | Be sure to charge the battery after each use.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | Old battery will not accept a full charge                     | Even with proper care, a rechargeable battery does not last forever. Average battery life is 1 to 3 years depending on vehicle use and use conditions. Replace the battery with a new rechargeable battery. Do not substitute parts. To get a replacement battery, please contact Service Center.                                                    |
|                                                                       | Vehicle is overloaded                                         | Allow no more than 1 rider at a time, follow the 25kg (55lbs) weight capacity and don't tow anything behind the vehicle.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                       | Driving conditions are too stressful                          | Use only on a generally level ground.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Intermittent vehicle operation                                        | Loose wire or connector                                       | Check all wires around the motors and all connectors to make sure they are tight.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                       | Motor or electrical switch damage                             | Contact your Service Center for diagnosis and repair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| When the accelerator is pressed, the vehicle won't run without a push | Loose wire or connector                                       | Check all wires around the motors and all connectors to make sure they are tight.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                       | "Dead Spot on motor                                           | Contact your Service Center for diagnosis and repair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Motor gear box makes a loud grinding or clacking noise                | Broken gears                                                  | Contact your Service Center for diagnosis and repair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Charger get warm during use                                           | This is normal and should not be concern                      | No action required.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Battery makes gurgling or sizzling noise while charging               | Some noise and swelling is normal and should not be a concern | No action required. If the battery does not make noise while charging. It does not mean it is not accepting the charging.                                                                                                                                                                                                                            |

## Parts Diagram

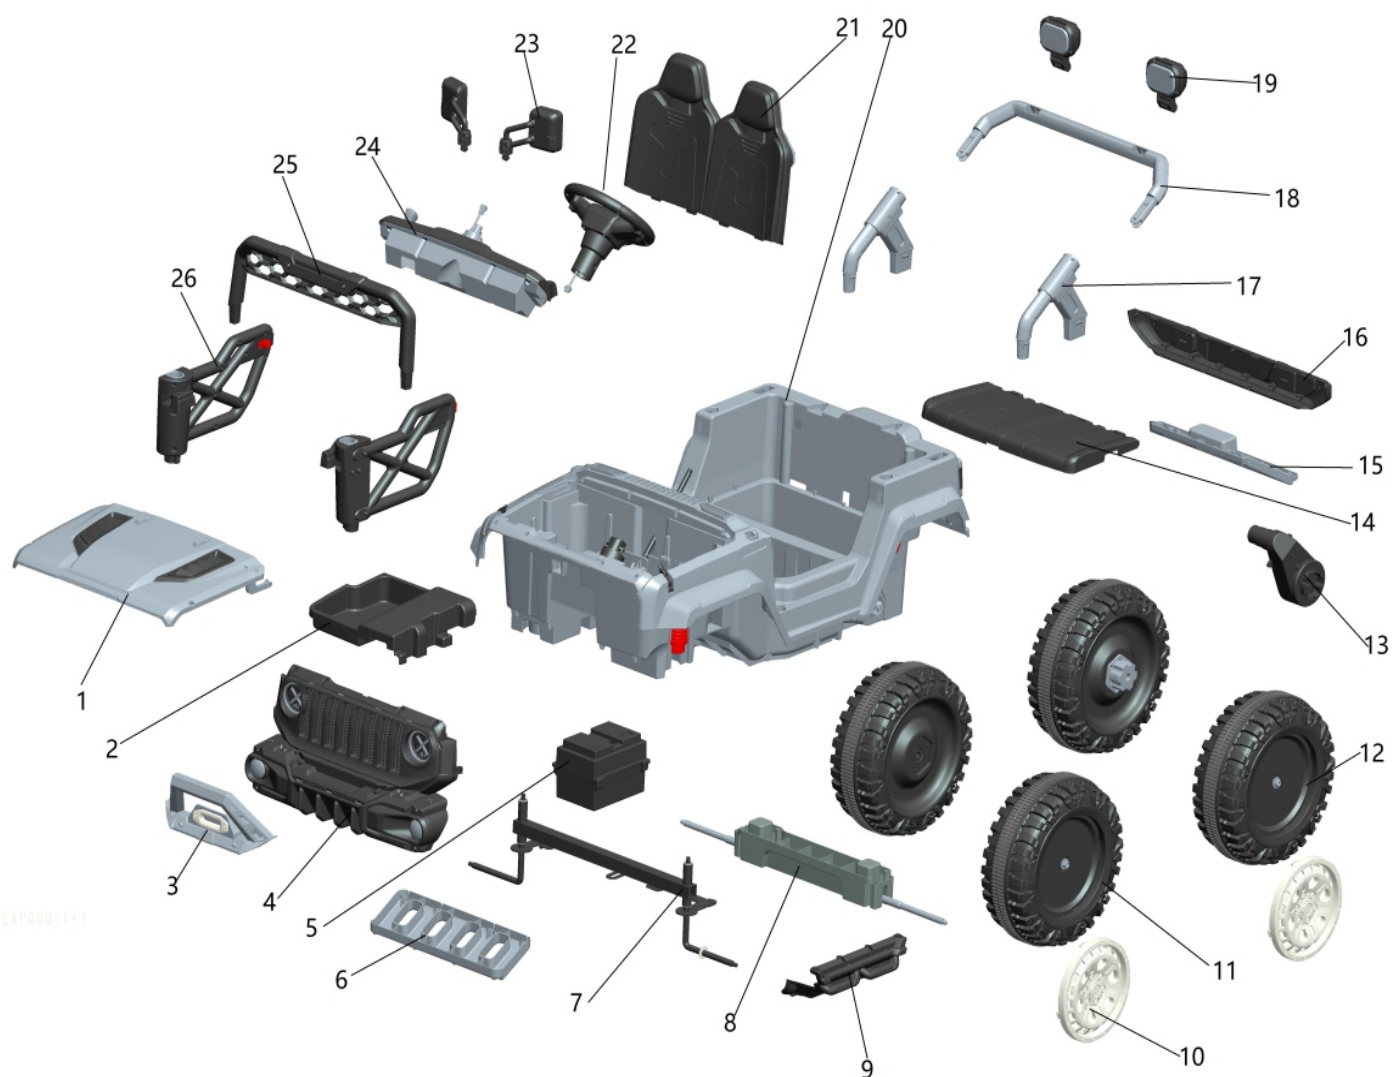


Note: Some parts shown are assembled to both sides of the vehicle.

| No. Part                  | Quantity | No. Part                | Quantity |
|---------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 1.Front Hood              | 1        | 8. Rear Axle Assembly   | 1        |
| 2.Spare box               | 1        | 9. Side Bracket         | 2        |
| 3.Front Bumper            | 1        | 10.Wheel Cover          | 4        |
| 4.Front Assembly          | 1        | 11.Front Wheel Assembly | 2        |
| 5.Battery Assembly        | 1        | 12.Drive Wheel Assembly | 2        |
| 6.Front Bracket           | 1        | 13.Drive Box            | 2        |
| 7.Front Steering Assembly | 1        | 14.Seat (bottom part)   | 1        |
|                           |          |                         |          |
| No. Part                  | Quantity | No. Part                | Quantity |
| 15.Rear Bracket           | 1        | 22.Steering             | 1        |
| 16.Rear Bumper            | 1        | 23.Side Mirror          | 2        |
| 17.Frame Connector        | 2        | 24.Dashboard Assembly   | 1        |
| 18.Light Frame            | 1        | 25.Windshield           | 1        |
| 19.Light Decorate         | 2        | 26.Door Assembly        | 2        |
| 20.Main Body              | 1        |                         |          |
| 21.Seat (back part)       | 1        |                         |          |

## JR1602FCC Remote Control Manual

- (1). Supply Voltage—DC 3.0V , Battery 2\*1.5V AAA (not included)
- (2). Frequency 2.407GHz-2.473GHz (Peak output power: 5dBm)
- (3). Instructions

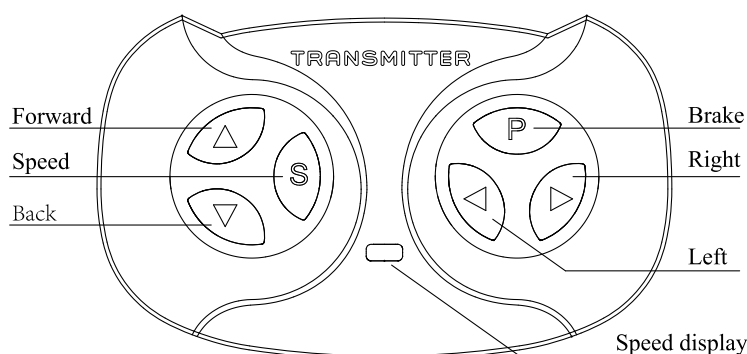

a. First time use need to match code, this product has memory function

Replace battery is unnecessary match code

b. Hold down “▲” & “▼” keys for 3 seconds start match code, The first LED flicker

c. Turn on the car body power now , The first LED lit up, Match code Success

d. Remoter 10 seconds not run will be standby ,Press any key wake up

e. Keys caption : “▲” Forward,“▼” Back,“◀” Left,“▶” Right,“ S ”Speed,“ P ” Brake.

Press “ S ” key set up speed , 1 led lit up is low speed, 2 leds lit up is medium speed ,3 leds lit up is high speed, Backward the car is only low speed, Press “ P ” key hold the brake, All LED flicker

※ The remote controller only can be used with adult's guidance

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

