




IN220800318V01\_US\_CA

**311-054V00\_311-054V01**

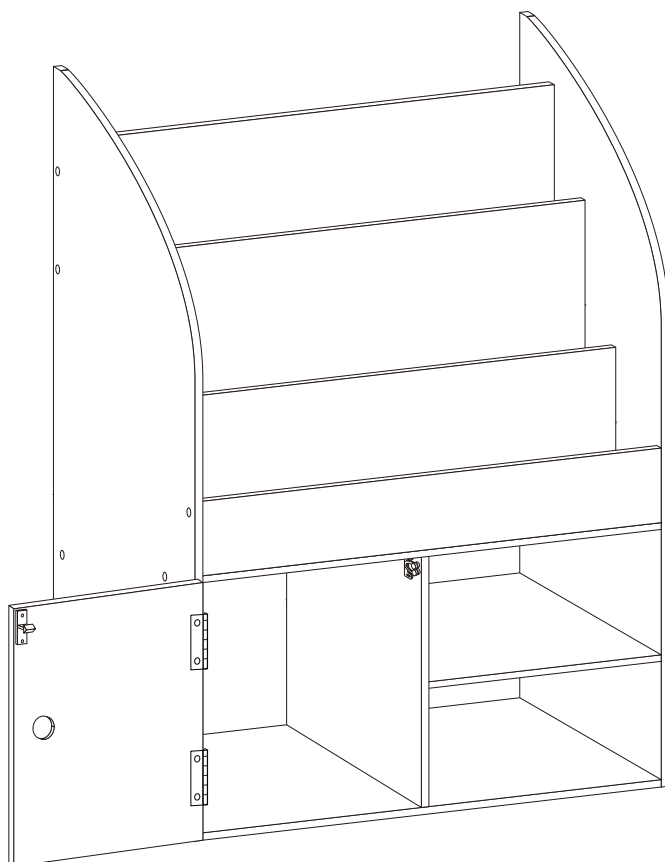

EN: **WARNING:** Suitable for children of 3-8 years old; Max weight: 50 kg.

FR: **ATTENTION:** Convient aux enfants de 3 à 8 ans; Poids maximum : 50 kg.

**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

**EN**

**Dear customer,**

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.



**FR**

**Cher client,**

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

**EN\_Our contact details are below:**

**FR\_Nos coordonnées sont les suivantes:**

<b>Country</b>	<b> Phone</b>	<b> Email</b>
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca

**WARNING:**

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 years.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Place it on a flat and clean floor, Check all the parts are well connected before use.

**MAINTENANCE & CARE**


- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Please wipe down with a dry or damp cloth.










**AVERTISSEMENT :**

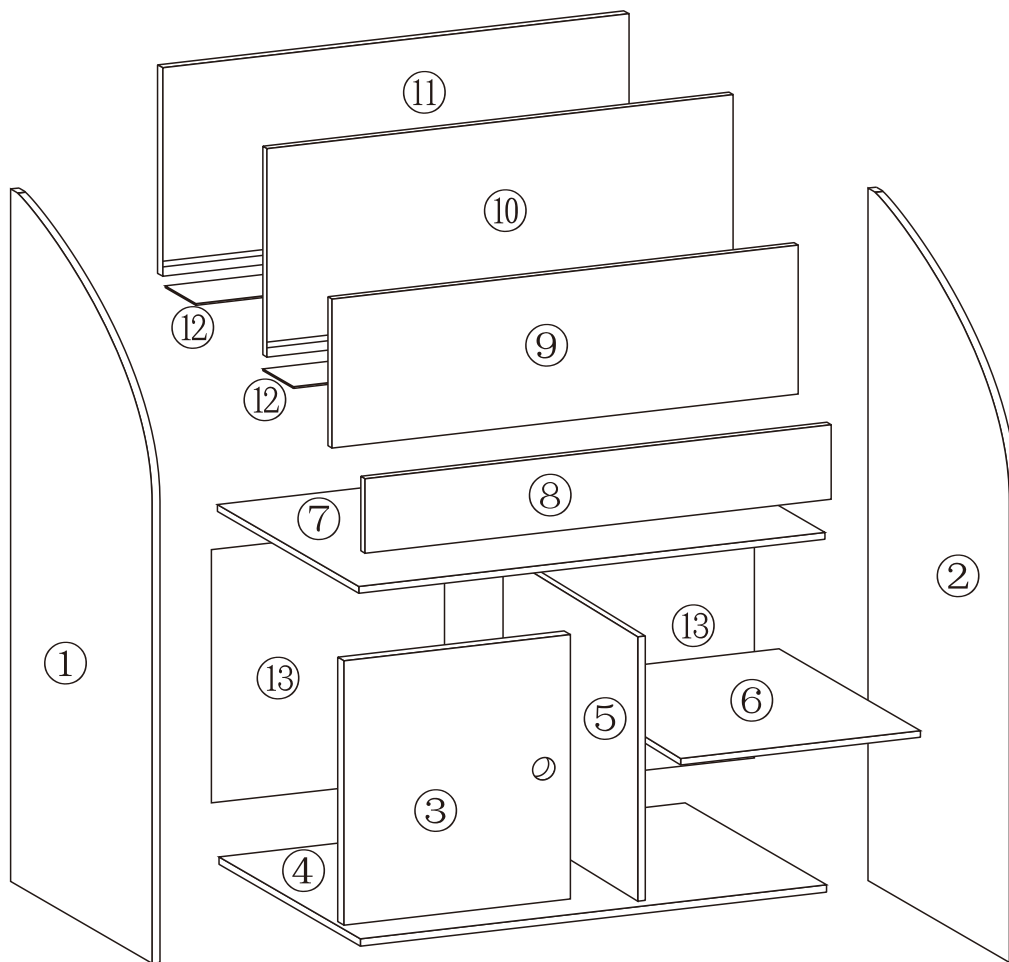1. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Posez-le sur un sol plat et propre. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant toute utilisation.

**ENTRETIEN ET MAINTENANCE**

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Veuillez essuyer avec un chiffon sec ou humide.



<p><b>A</b> x14</p>  <p>+1 (spare) <math>\varnothing 6 \times 45 \text{mm}</math></p>	<p><b>B</b> x14</p>  <p>+1 (spare)</p>	<p><b>C</b> x 4</p> 	<p><b>D</b> x 4</p> 	<p><b>E</b> x 2</p> 
<p><b>F</b> x12</p>  <p>+1 (spare) 3x10mm</p>	<p><b>G</b> x14</p>  <p>+1 (spare) <math>\varnothing 4 \times 30 \text{mm}</math></p>	<p><b>H</b> x 1</p> 	<p><b>I</b> x 1</p> 	

01

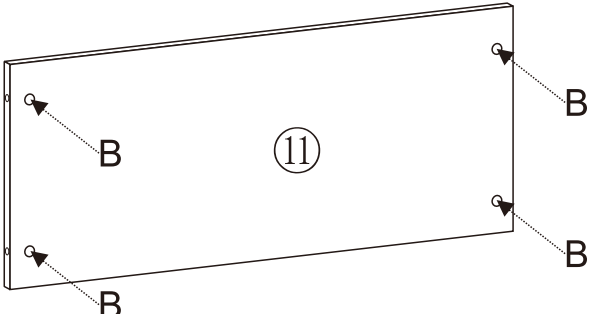


Diagram showing the installation of part 11. Four screws (B) are used to secure the top panel to the cabinet body.

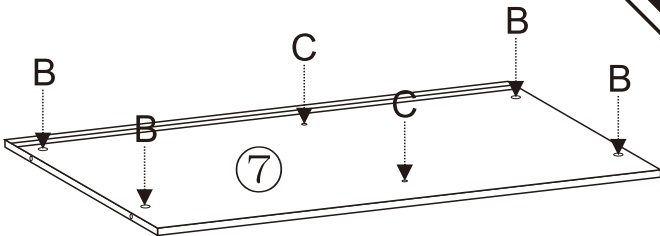


Diagram showing the installation of part 7. Two screws (B) are used to secure the shelf to the cabinet body, and two screws (C) are used to secure the shelf to the shelf support.

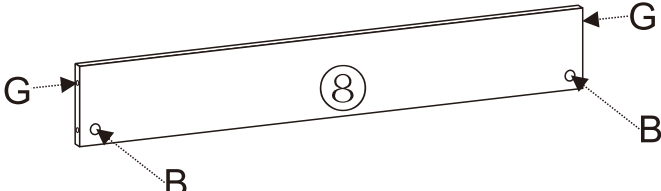


Diagram showing the installation of part 8. Two screws (B) are used to secure the shelf to the cabinet body, and one screw (G) is used to secure the shelf to the shelf support.





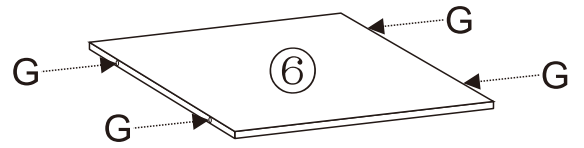
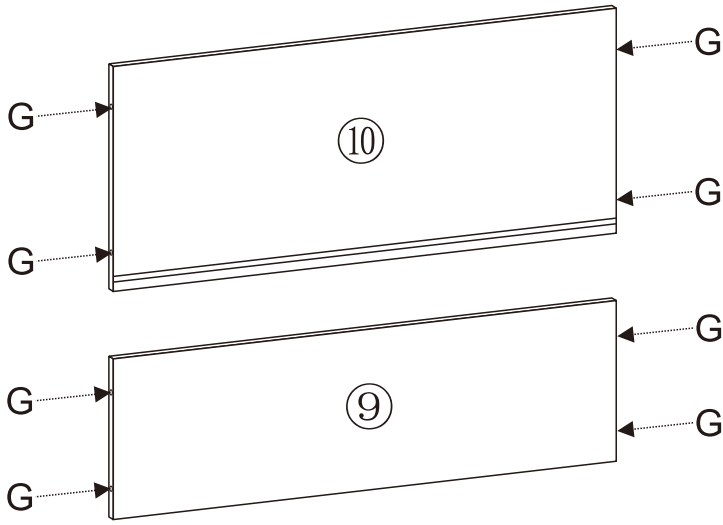
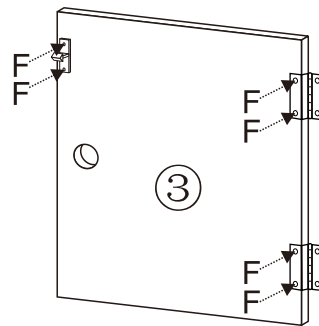
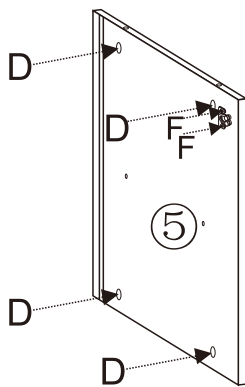


Diagram showing the installation of part 4. Two screws (B) are used to secure the bottom panel to the cabinet body, and two screws (C) are used to secure the bottom panel to the shelf support.



 <p><b>B</b> x14 pcs</p>	 <p><b>C</b> x4 pcs</p>	 <p><b>G</b> x2 pcs</p>
---	--	--







 Gx12pcs

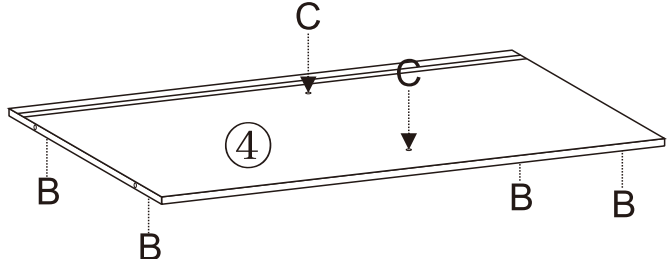



 Dx4pcs       Fx8pcs

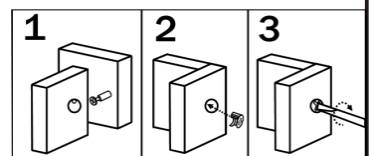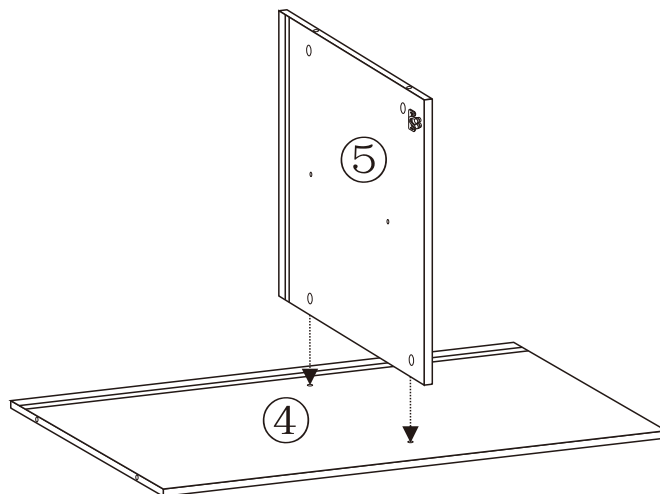


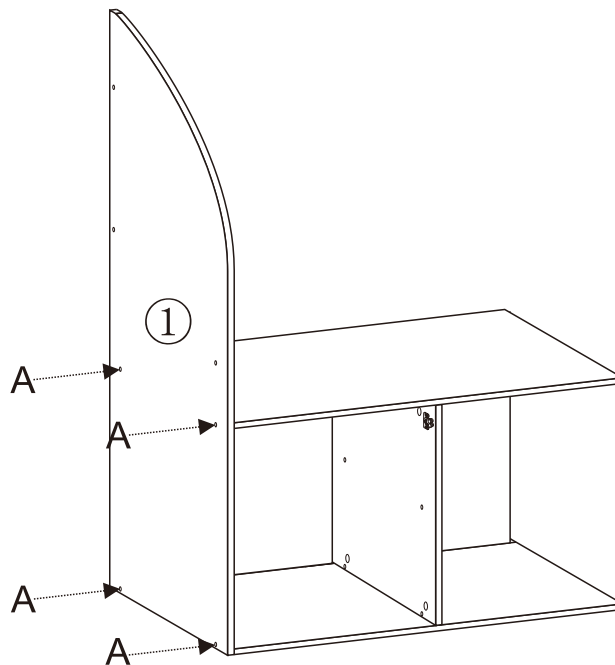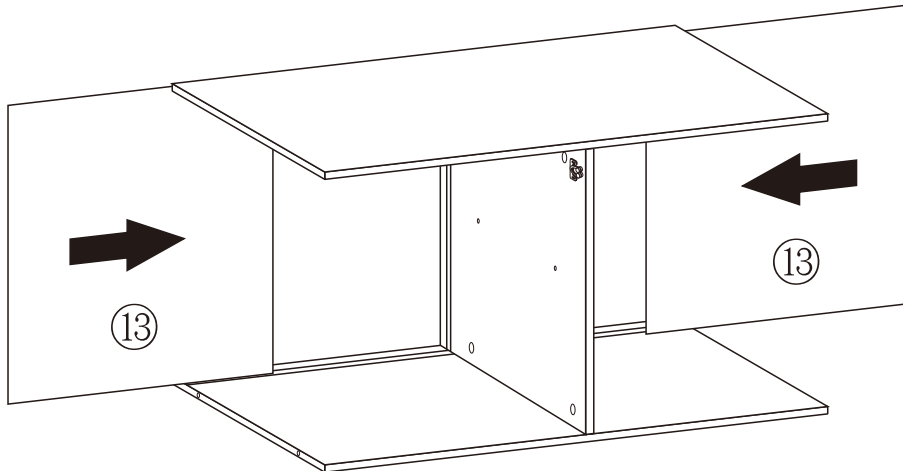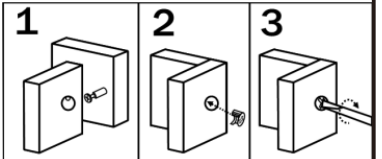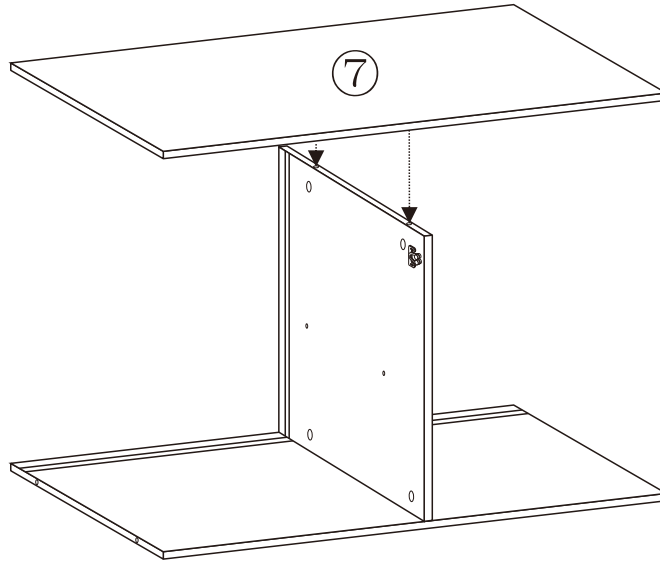


 Ex2pcs	 Fx4pcs
---	---

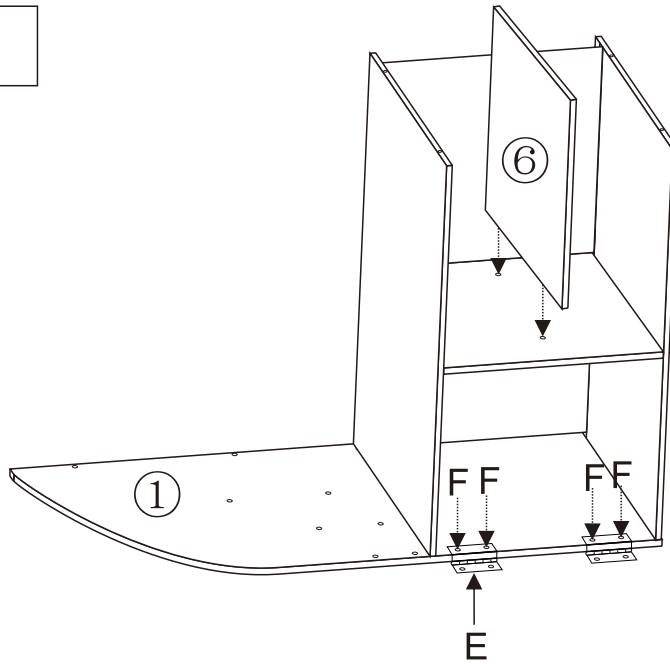



 Ax2pcs
---

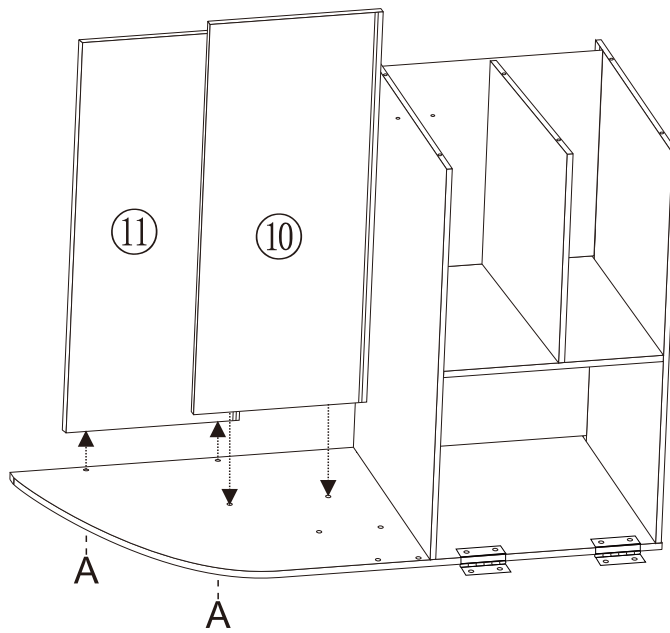


 Ax1pc
--

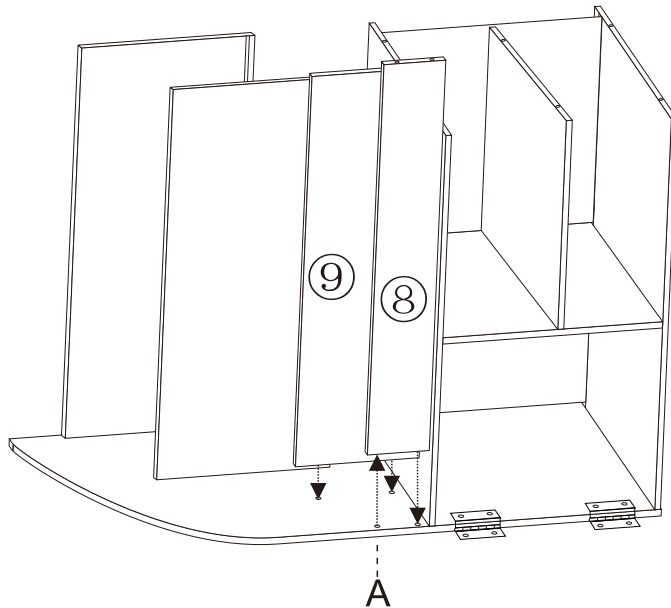

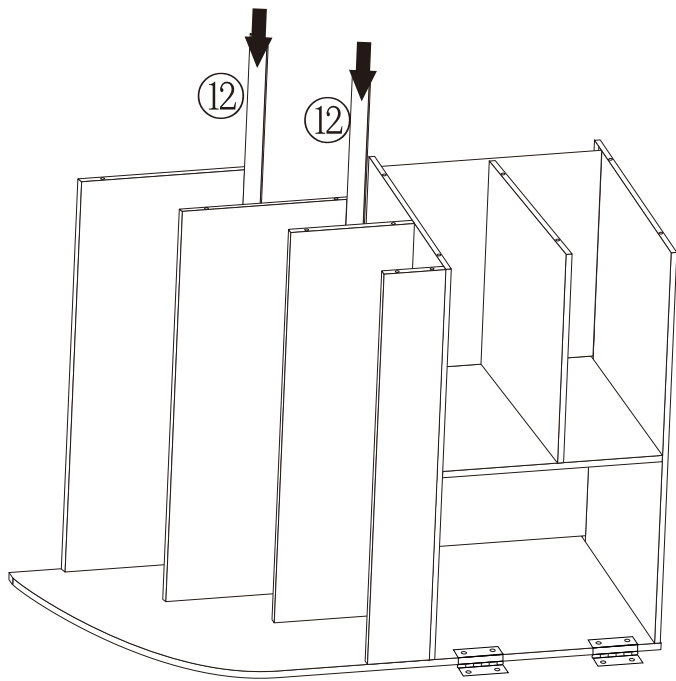

  
Ax7pcs

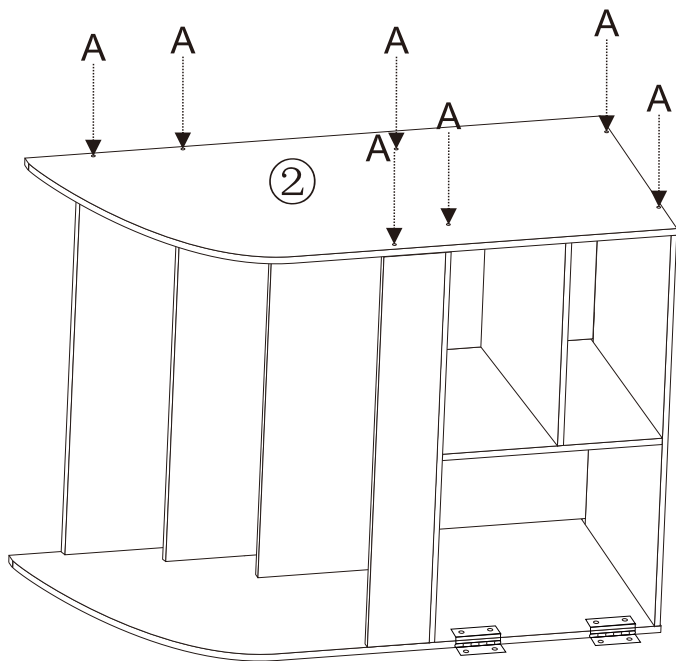

  
Fx4pcs

