

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.


PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

IF HAVE THIS ACCESSORY

NOTE DIFFERENT MODELS

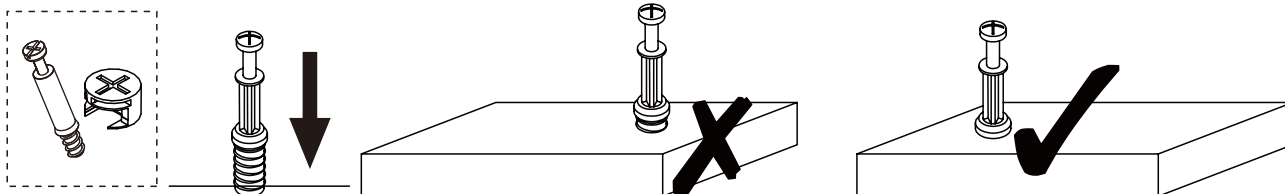

EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.


FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

PT_AJUSTE RÁPIDO: Aperte o ajuste rápido até estar nivelada com o painel. Não apertar demasiado ou excessivamente.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

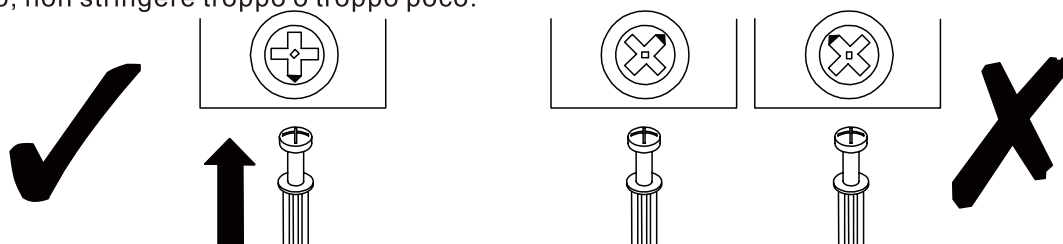

EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.


FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

PT_BLOQUEIO: Ao instalar o bloqueio, assegurar-se de que a posição inicial está correcta antes de inserir o encaixe de ligação rápida.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

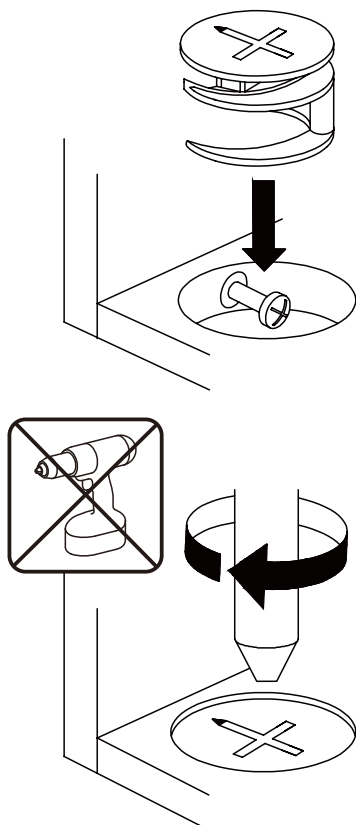

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

PT_A cabeça de ajuste rápido deve estar no centro da fechadura quando os dois painéis estão unidos.

A fechadura de cames deve ser inserida antes de ser rápida.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.


FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.


PT_Rodar o bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.


IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

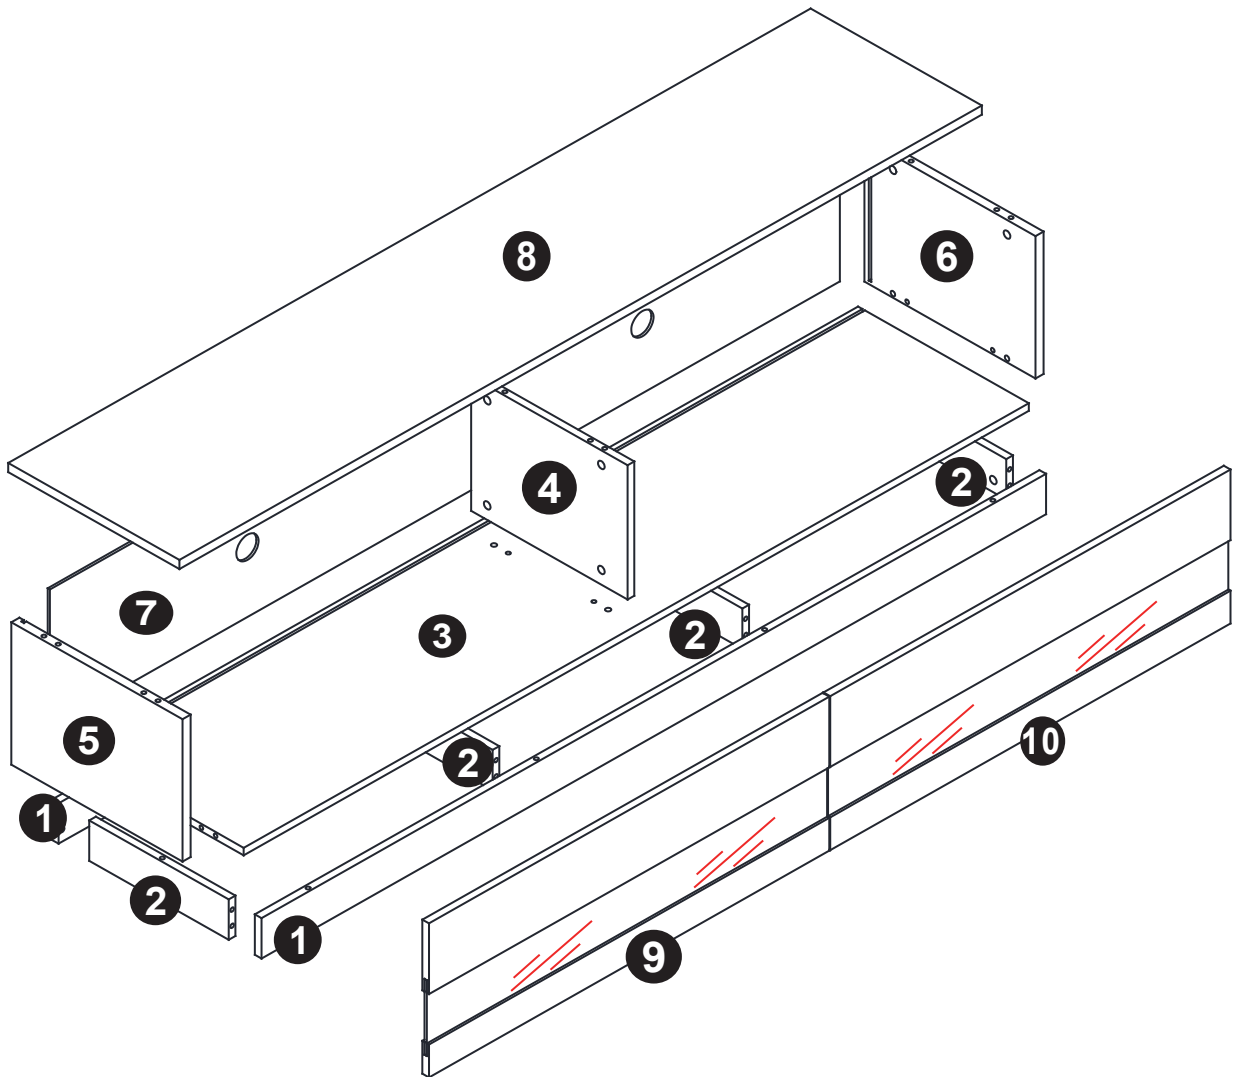


① x02

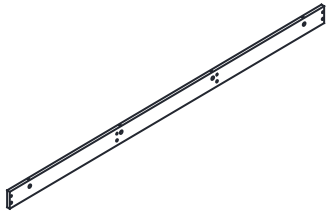


② x04

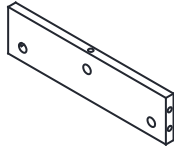


③ x01

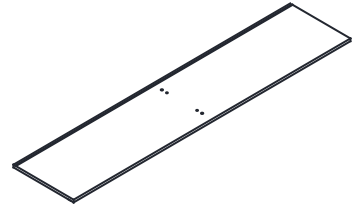


④ x01

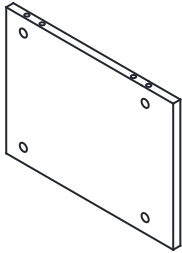


⑤ x01

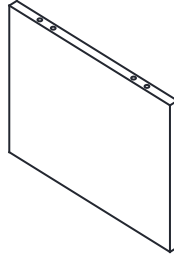


⑥ x01

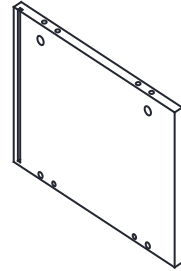


⑦ x01

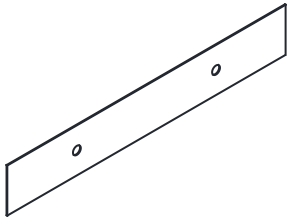


⑧ x01


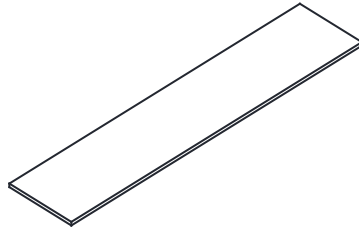

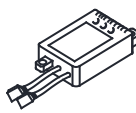

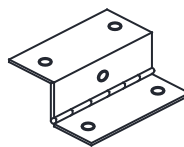
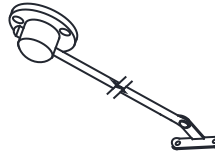
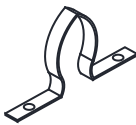
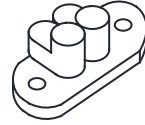

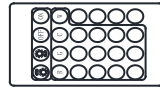


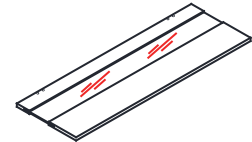


⑨ x01

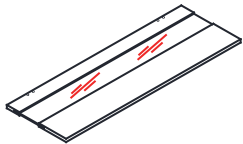


⑩ x01

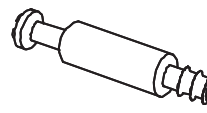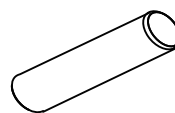


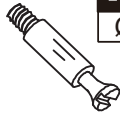 <p>A x32 Φ 7*29 +1(spare)</p>	 <p>B x20 Ø8*30 +1 (spare)</p>	 <p>C x32 Φ 15*12 +1(spare)</p>	
<p>R x01</p> 	<p>G x52 M3.5 * 14 +2 (spare)</p> 	<p>W x04</p> 	<p>X x04</p> 
<p>Y x02</p> 	<p>Z x02</p> 		

 <p>A x20 Ø7*29</p>
 <p>B x08 Ø8*30</p>
 <p>C x20 Φ 15*12</p>

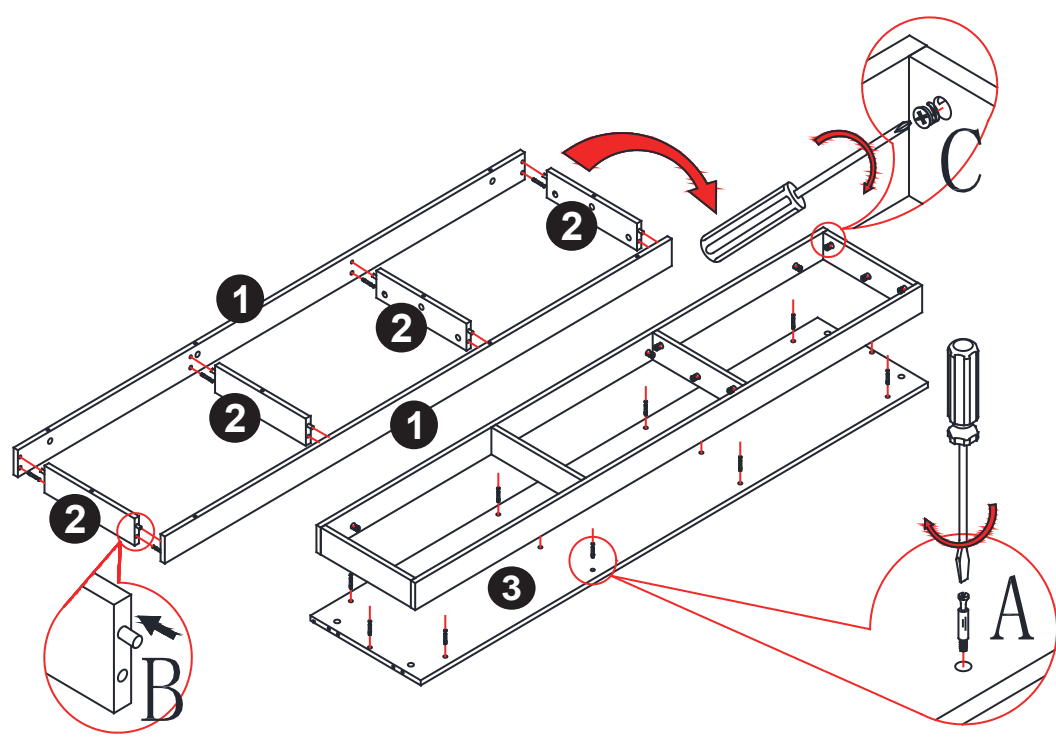


A x06
Ø7*29




B x06
Ø8*30



C x06
Φ 15*12

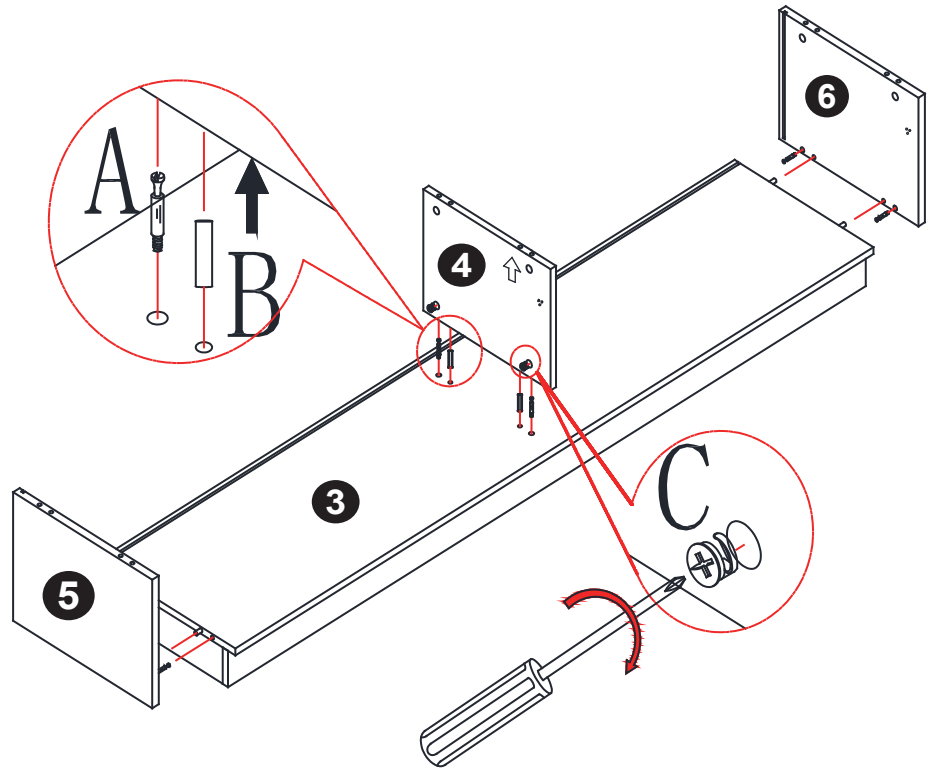


B x06
Ø8*30

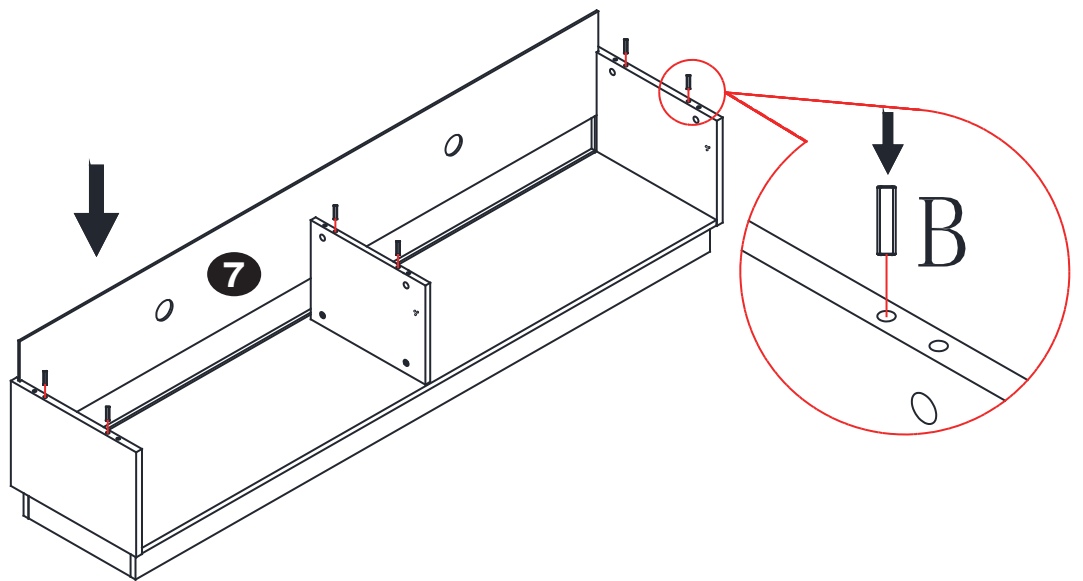

W x04



X x04

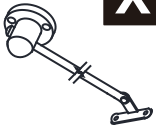



Y x02



Z x02



G x48
M3.5*14

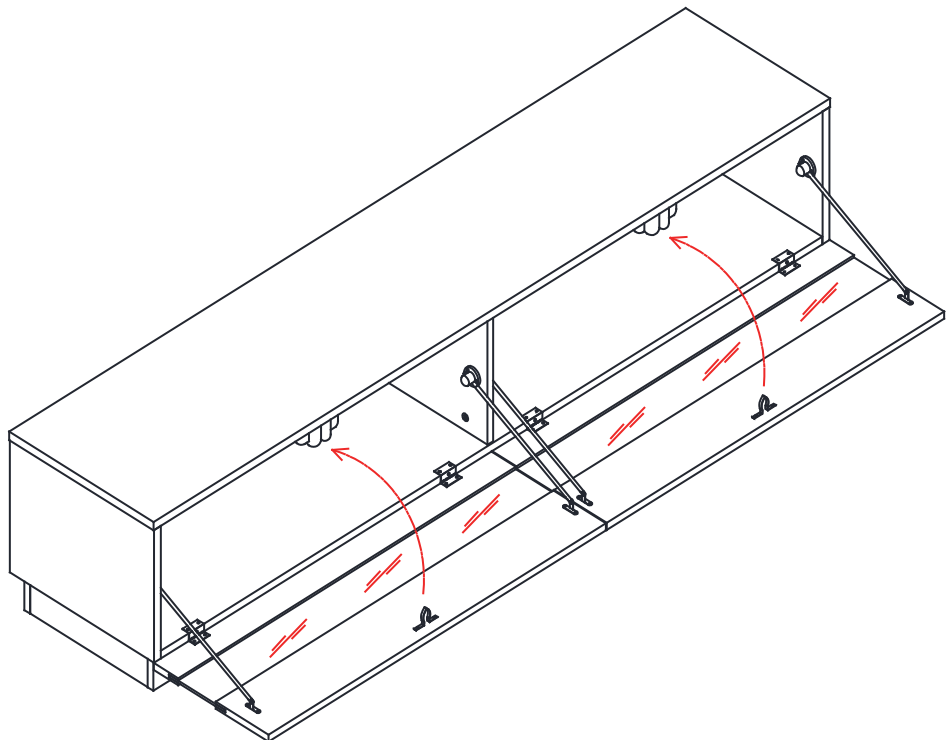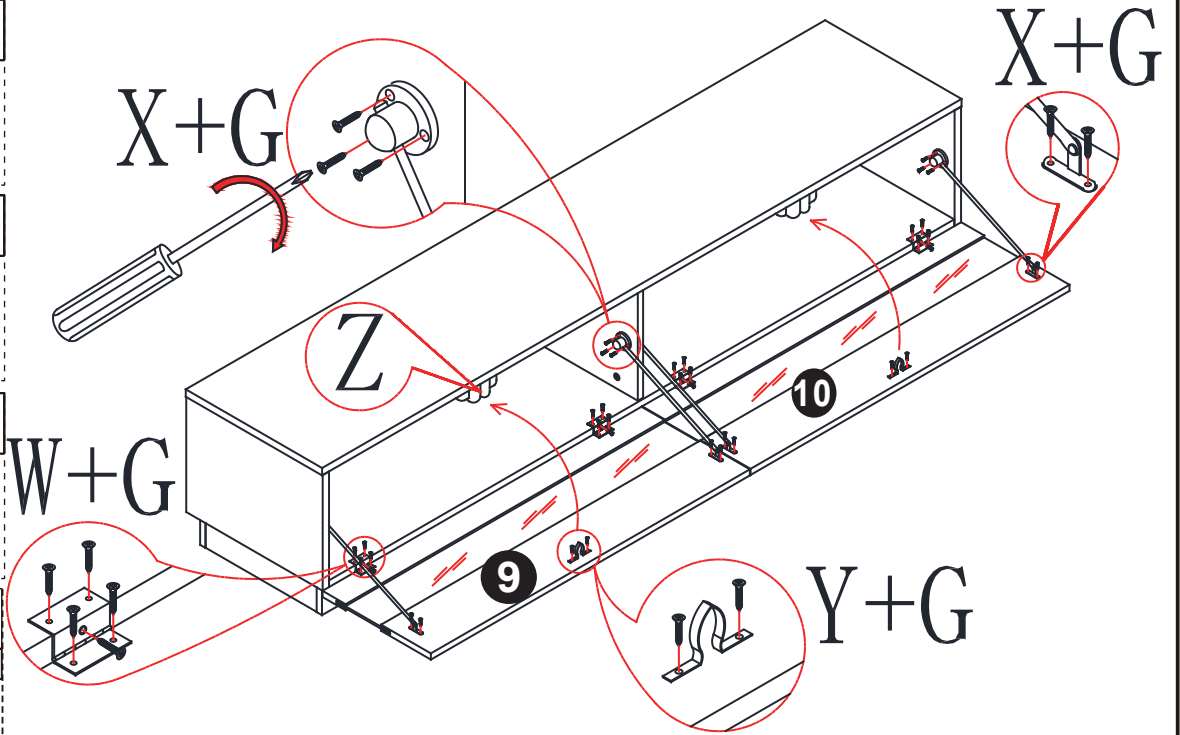

User Manual


This product can be used by infrared remote control, with one-touch function controlled straightforward, realized gradient, jumping, flicker on dynamic functions, broken memory function without frequent Settings, speed adjustable brightness. This product is suitable for various LED lamp tape and module control.

I .The related parameters:

Input/output voltage	DC12V	remote distance	MAX: 10 meters
Maximum output current	2A*3	largest single load	72W

II . Instructions:

1. When inserting the lamp plug in the socket, be sure that the output of the controller lamp bar (the module) public end (total of Yin or Yang V + V -) and controller of public end corresponding are connected according to different light bar for change output wires.
2. When inserting vehicle with DC12V power supply only in remote controller DC seat, remote controller DC can be manipulated according to needs to carry on the work.
3. When installing remote controller, be sure receiving tube mounting in no obstacle place, avoiding remote failure.

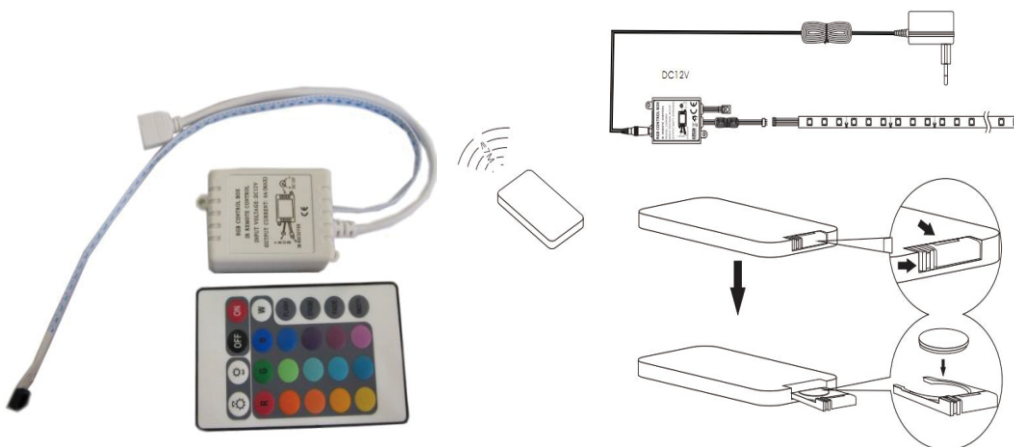

III. Function mode list:

Brightness liter Speed add	brightness drop Slowing	shut load output	open load output
Static red	static green	static blue	static white W (RGB)
Static orange	static pale green	static dark blue	colorful jumping in the FLASH
Static deep yellow	static cyan	static brown	white stroboscopic
Static yellow	static light blue	static pink	colorful gradient FADE
Static flaxen	static light blue	static purple	three kinds of color conversion

Safety information

The input voltage of this controller should be only 12V DC.DC24V of other high voltage would most probably destroy it.

Manuel utilisateur


Ce produit peut être utilisé avec une télécommande infrarouge, avec une fonction à une touche contrôlée de manière directe, un gradient réalisé, des sauts, des scintillements sur des fonctions dynamiques, une fonction de mémoire brisée sans réglages fréquents, une luminosité réglable en vitesse. Ce produit est adapté à divers types de bandes de lampes à LED et de modules de commande.

I. Les paramètres associés :

Tension d'entrée / sortie	DC12V	Distante éloignée	MAX: 10 mètres
Courant de sortie maximal	2A*3	plus grande charge simple	72W

II. Instructions :

- Lors de l'insertion de la fiche de la lampe dans la prise, assurez-vous que la sortie de l'extrémité publique de la barre de la lampe du contrôleur (le module) (Yin ou Yang V + V -) et du contrôleur de l'extrémité publique correspondante est connectée selon un éclairage différent. Barre pour changer les fils de sortie.
- Lors de l'insertion d'un véhicule avec alimentation CC 12 V uniquement dans le siège CC de la télécommande, le contrôleur CC de la télécommande peut être manipulé en fonction des besoins liés à la poursuite du travail.
- Lors de l'installation de la télécommande, veillez à recevoir le montage du tube dans un endroit ne présentant aucun obstacle, en évitant les pannes à distance.

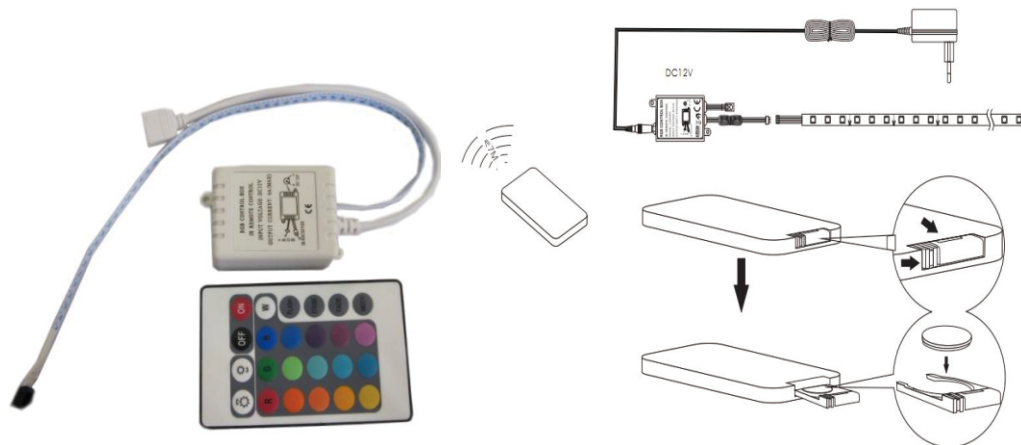

III. Function mode list:

Litre de luminosité Vitesse ajouter	Baisse de luminosité Ralentissement	Fermeture charge ferm	Sortie de la charge ouverte
Statique rouge	statique vert	statique bleu	statique blanc W (RGB)
Static orange	statique vert pâle	statique bleu foncé	coloré sautant dans le FLASH
Statique jaune foncé	statique cyan	statique brun	blanc stroboscopique
Statique jaune	statique bleu clair	rose statique	coloré dégradé FADE
Statique de lin	statique bleu clair	Statique violet	Trois types de conversion de

Information sur la sécurité

La tension d'entrée de ce contrôleur ne devrait être que de 12 V CC. Une autre tension haute 24 V serait probablement la détruire.

Manual de usuario


Este producto puede ser utilizado por el mando a distancia por infrarrojos, con la función de un solo toque controlado directamente, se dio cuenta de gradiente, saltando, parpadeo en las funciones dinámicas, la función de memoria rota sin Ajustes frecuentes, velocidad de brillo ajustable. Este producto es adecuado para varios LED cinta de la lámpara y el control del módulo.

I .Los parámetros relacionados:

Tensión de entrada/salida	DC12V	distancia remota	MAX: 10 metros
Corriente máxima de salida	2A*3	mayor carga individual	72W

II.Instrucciones:

1. Al insertar el enchufe de la lámpara en el zócalo, asegúrese de que la salida de la barra de la lámpara del controlador (el módulo) extremo público (total de Yin o Yang V + V -) y el controlador de extremo público correspondiente están conectados de acuerdo a diferentes barra de luz para cambiar los cables de salida.
2. Cuando la inserción de vehículo con fuente de alimentación DC12V sólo en el controlador remoto DC asiento, controlador remoto DC puede ser manipulado de acuerdo a las necesidades para llevar a cabo el trabajo.
3. Cuando instale el mando a distancia, asegúrese de que el tubo receptor está montado en un lugar sin obstáculos para evitar fallos.

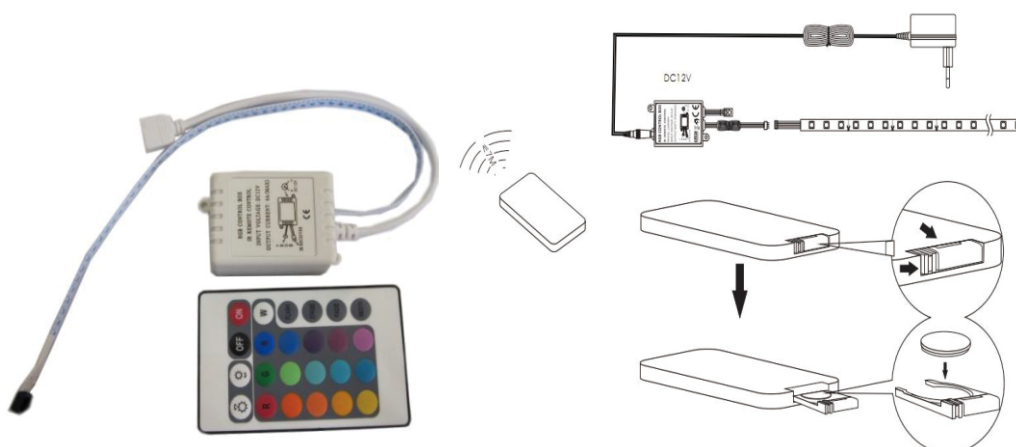

III. Lista de modos de función:

Brillo litro	Velocidad añadir	Caída del brillo	Ralentización	apagar salida de carga	salida de carga abierta
Rojo estático		verde estático		azul estático	blanco estático W (RGB)
Naranja estático		verde pálido estático		azul oscuro estático	saltos de colores en el FLASH
Amarillo intenso estático		cian estático		marrón estático	blanco estroboscópico
Amarillo estático		azul claro estático		rosa estático	degradado de colores FADE
Lino estático		azul claro estático		púrpura estático	tres tipos de conversión de color

Información de seguridad

El voltaje de entrada de este controlador debe ser sólo 12V DC.DC24V de otro alto voltaje muy probablemente destruirlo.

Manual do utilizador


Este produto pode ser utilizado por controlo remoto por infravermelhos, com função de um toque controlada diretamente, gradiente realizado, salto, cintilação em funções dinâmicas, função de memória quebrada sem configurações frequentes, velocidade de brilho ajustável. Este produto é adequado para várias fitas de lâmpadas LED e controle de módulo.

I .Os parâmetros relacionados:

Tensão de entrada/saída	DC12V	distância remota	MAX: 10 metros
Corrente máxima de saída	2A*3	maior carga individual	72W

II.Instruções:

1. Ao inserir o plugue da lâmpada no soquete, certifique-se de que a saída da barra de lâmpada do controlador (o módulo) extremidade pública (total de Yin ou Yang V + V -) e o controlador da extremidade pública correspondente estão conectados de acordo com a barra de luz diferente para alterar os fios de saída.
2. Ao inserir o veículo com fonte de alimentação DC12V apenas no assento do controlador remoto DC, o controlador remoto DC pode ser manipulado de acordo com as necessidades para continuar o trabalho.
3. Ao instalar o controlo remoto, certifique-se de que o tubo de receção é montado num local sem obstáculos, evitando falhas no controlo remoto.

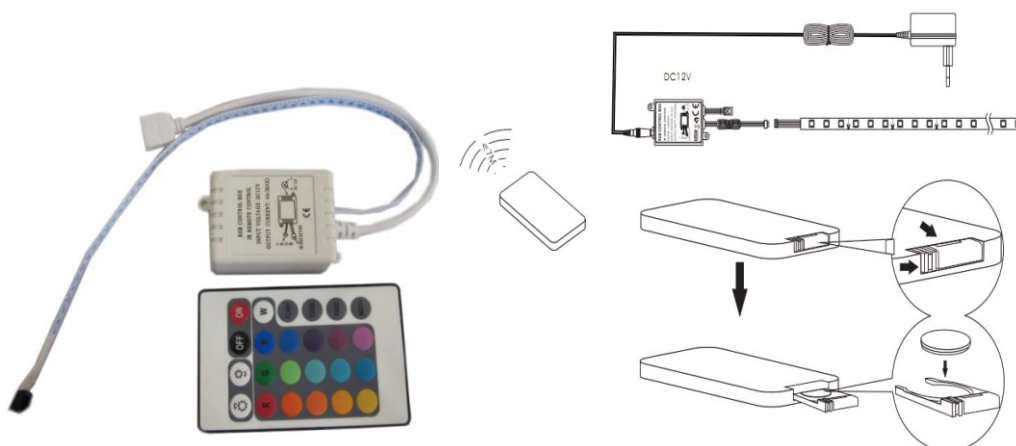

III. Lista de modos de função:

Litro de brilho Velocidade de adição	queda de brilho Abrandamento	saída de carga fechada	saída de carga aberta
Vermelho estático	verde estático	azul estático	branco estático W (RGB)
Laranja estático	verde pálido estático	azul escuro estático	saltos coloridos no FLASH
Amarelo profundo estático	ciano estático	castanho estático	estroboscópico branco
Amarelo estático	azul claro estático	rosa estático	gradiente colorido FADE
Linho estático	azul claro estático	roxo estático	três tipos de conversão de cores

Informações de segurança

A tensão de entrada deste controlador deve ser apenas de 12V DC. DC24V ou outra tensão elevada pode muito provavelmente destruí-lo.

Benutzerhandbuch


Dieses Produkt kann durch Infrarot-Fernbedienung verwendet werden, mit One-Touch-Funktion gesteuert direkt, realisiert Gradient, Springen, Flimmern auf dynamische Funktionen, gebrochene Memory-Funktion ohne häufige Einstellungen, Geschwindigkeit einstellbare Helligkeit. Dieses Produkt ist geeignet für verschiedene LED-Lampenband und Modulsteuerung.

I .Die zugehörigen Parameter:

Eingangs-/Ausgangsspannung	DC12V	große Entfernung	MAX: 10 Meter
Maximaler Ausgangsstrom	2A*3	größte Einzellast	72W

II.Anweisungen:

1. Beim Einstecken des Lampensteckers in die Steckdose, stellen Sie sicher, dass der Ausgang des Controllers Lampenleiste (das Modul) öffentlichen Ende (insgesamt Yin oder Yang V + V -) und Controller des öffentlichen Endes entsprechend nach verschiedenen Lichtleiste für Wechselausgang Drähte verbunden sind.
2. Beim Einsetzen des Fahrzeugs mit DC12V Stromversorgung nur in der Fernbedienung DC Sitz, Fernbedienung DC kann nach Bedarf manipuliert werden, um die Arbeit durchzuführen.
3. Bei der Installation der Fernbedienung, sicher sein, Empfangsrohr Montage in kein Hindernis Ort, Vermeidung von Remote-Ausfall.

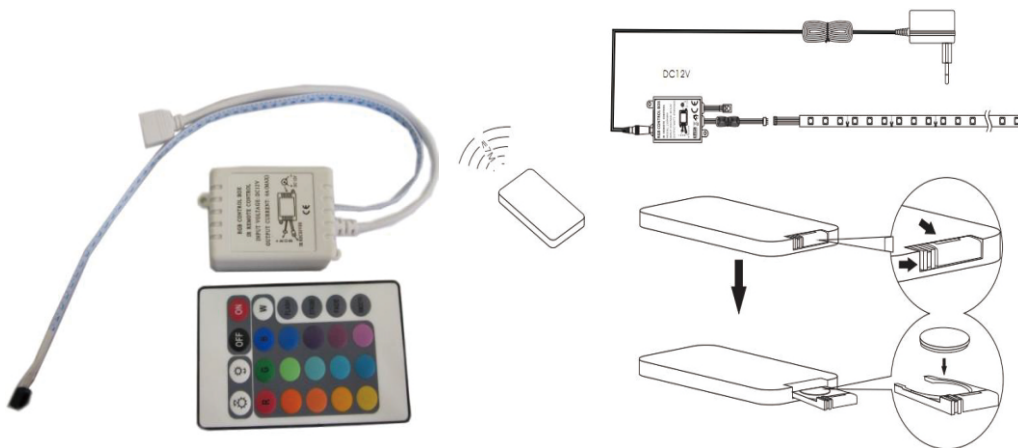

III. Liste der Funktionsweisen:

Helligkeit liter Geschwindigkeit hinzufügen	Helligkeitsabfall Verlangsamung	Lastausgang abschalten	offener Lastausgang
Statisch rot	statisches Grün	statisches Blau	statisches Weiß W (RGB)
Statisch orange	statisch blassgrün	statisches Dunkelblau	buntes Springen im FLASH
Statisch tiefgelb	statisches Zyan	statisch braun	weiß stroboskopisch
Statisch gelb	statisch hellblau	statisches Rosa	bunter Farbverlauf FADE
Statisch flachsfarben	statisch hellblau	statisch violett	drei Arten der Farbumwandlung

Sicherheitshinweise

Die Eingangsspannung dieses Controllers sollte nur 12V DC betragen. DC24V oder andere hohe Spannungen würden ihn höchstwahrscheinlich zerstören.

Manuale d'uso


Questo prodotto può essere utilizzato tramite telecomando a infrarossi, con funzione one-touch controllata direttamente, realizzato gradiente, salto, sfarfallio su funzioni dinamiche, funzione di memoria rotto senza frequenti impostazioni, velocità luminosità regolabile. Questo prodotto è adatto per il controllo di vari nastri e moduli di lampade a LED.

I .I parametri relativi:

Tensione di ingresso/uscita	DC12V	distanza remota	MAX: 10 metri
Corrente di uscita massima	2A*3	carico singolo più grande	72W

II. Istruzioni:

1. Quando si inserisce la spina della lampada nella presa, assicurarsi che l'uscita della barra della lampada del controller (il modulo) estremità pubblica (totale di Yin o Yang V + V -) e il controller di estremità pubblica corrispondente siano collegati in base alla barra luminosa diversa per cambiare i fili di uscita.
2. Quando si inserisce il veicolo con alimentazione DC12V solo nella sede del controller remoto DC, il controller remoto DC può essere manipolato in base alle esigenze per portare avanti il lavoro.
3. Quando si installa il telecomando, assicurarsi che il tubo di ricezione sia montato in un luogo privo di ostacoli, per evitare guasti al telecomando.

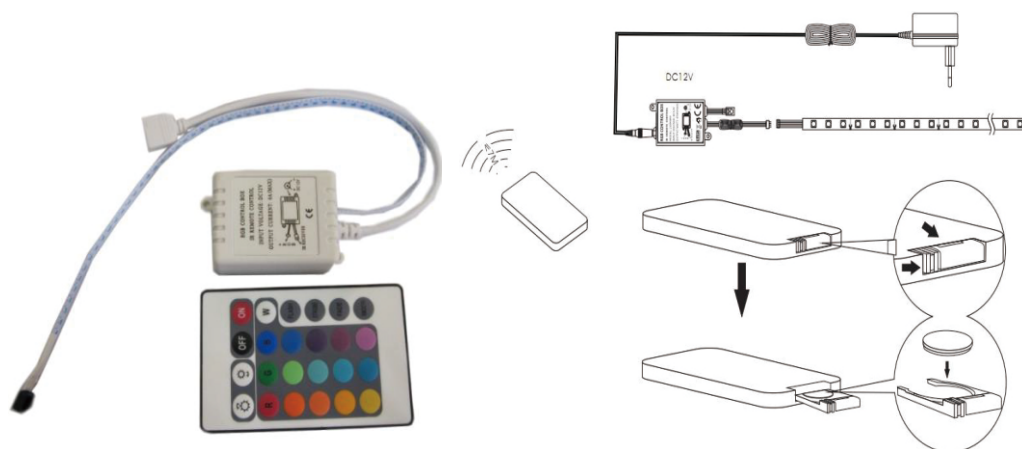

III. Elenco delle modalità di funzionamento:

Luminosità litro Velocità aggiuntiva	calo di luminosità Rallentamento	uscita del carico di spegnimento	uscita a carico aperto
Rosso statico	verde statico	blu statico	bianco statico W (RGB)
Arancione statico	verde pallido statico	blu scuro statico	salto colorato nel FLASH
Giallo intenso statico	ciano statico	marrone statico	bianco stroboscopico
Giallo statico	azzurro statico	rosa statico	sfumatura colorata FADE
Lino statico	azzurro statico	viola statico	tre tipi di conversione del colore

Informazioni sulla sicurezza

La tensione di ingresso di questo controllore deve essere solo di 12 V CC. 24 V CC o altre tensioni elevate potrebbero distruggerlo.

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC


27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA

MADE IN CHINA

US

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, Nº 15. 08550, ELS HOSTALETES DE BALENYÀ, SPAIN.

B66295775


WWW.AOSOM.ES

HECHO EN CHINA

ES

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,


Ontario Canada L3R 4B9

MADE IN CHINA

CA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L


C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ

WWW.AOSOM.PT

PT

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307,

Markham, Ontario Canada L3R 4B9

Fabriqué en Chine

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-88307530  service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447  clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

UK

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:  0033-1-84166106  aosom@mhfrance.fr

Importé par: MH France 2, rue Maurice Hartmann 92130 Issy-les-Moulineaux

Fabriqué en Chine

France

FR



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



OU



OU



ASSOCIATION LIVRAISON DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr